

ビデオカセット レコーダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

全性 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人 身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

VHS Hi-Fi

G-code $^{\circ}$

SLV-NR300

必ずお読みください

大切な録画の場合は

必ず事前にためし録りをし、正常に録画・録音され ていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

本機やテープなどを使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたが本機で録画・録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で は使用できません。

録画防止機能について

別売りのチューナーで番組をご視聴の際、番組に録画防止機能(コピーガード)がついている場合があります。この場合、番組によっては録画できないものがありますので、ご注意ください。

ビデオデッキはコンセントの近くでお使いください。本機をご使用中に不具合が生じた時は、すぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。

Gコードはジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに 基づいて生産しています。

主な特長

本機は、テレビの電源を入れずに番組の予約ができるかんたん予約ダイヤル付きビデオです。本機ならではの便利な機能を楽しむことができます。



録画した内容をテレビ画面に表示して、 頭出し再生できる(お帰りなサーチ)



録画した内容を、テープ12本ぶん保存 (マイテープメモリー)(**●** 76ページ)

さらにこんなことができます。

- リモコンの表示窓で予約(48ページ)
- Gコード®予約(**●**50ページ)
- かんたん設定でチャンネルや時計をまとめて設定 (●16ページ)
- CMカットで録画中にCMとばし(**季** 68ページ)
- ・ 音声付早見再生で音声を聞きながら1.5倍速再生 (● 55ページ)
- ・ メニューのスタンバイ消費電力で電源を切ったときの 消費電力を削減(▲ 41ページ)
- 自動パワーオフで長時間ビデオを使わないと自動的に 電源オフ(● 41ページ)
- 別売りのチューナーから録画(69ページ)
- ・ シンクロ録画で番組予約機能がある機器(デジタルBS やCSチューナー、CATVチューナーなど)から予約録 画(● 71ページ)

目次

接続と準備

接続と準備の流れ	4
手順1:付属品を確かめる	5
手順2:リモコンを準備する	5
手順3:アンテナとテレビにつなぐ	7
手順4:電源コードをつなぐ	14
手順5:接続の確認をする	14
手順6:かんたん設定をする	
(Gコード®・チャンネル・時計合わせ)	16
チャンネルの番号をテレビに合わせる	24
ガイドチャンネルを追加する	26
受信できる放送局を追加する	29
不要なチャンネルをとばす	31
別売りのチューナーをつなぐ	33
リモコンで各社のテレビを操作する	35
時計を合わせる	36
受信状態を調整する	39
お買い上げ時の設定を変える	40
操作音を鳴らす	42
ここだけ読んでも使えます	
	11 11
ビデオを見る	
ビデオを見る 録画する	46
ビデオを見る 録画する リモコンで予約する	46 48
ビデオを見る 録画する リモコンで予約する Gコードで予約する	46 48 50
ビデオを見る 録画する リモコンで予約する	46 48 50
ビデオを見る	46 48 50
ビデオを見る 録画する リモコンで予約する Gコードで予約する	46 48 50
ビデオを見る	46 48 50 52
ビデオを見る	46 48 50 52
ビデオを見る	46 48 50 52 54 55
ビデオを見る	46 48 50 52 54 55 56 57
ビデオを見る 録画する リモコンで予約する Gコードで予約する 予約を確認する・変更する・取り消す 再生 CMをとばして再生する(CM早送り) 速さを変えて見る 二か国語放送などの音声を切り換える	46 48 50 52 54 55 56 57
ビデオを見る	46 48 50 52 54 55 56 57 59
ビデオを見る	46 48 50 52 54 55 56 57 59 60

録画・予約

かんたん予約ダイヤルで予約する	. 62
決めた時間だけ録画する(クイックタイマー)	65
テレビ画面で予約する	66
CMをとばして録画する(CMカット)	
別売りのチューナーから録画する	. 69
お帰りなサーチ	
お帰りなサーチとは	. 73
メモリーを使わずにお帰りなサーチする	
マイテープメモリーでお帰りなサーチする	
メモリーを呼び出す	
メモリーを消去する	
同じ曜日の番組を予約する(次週予約)	
番組にジャンルをつける	
メモリーにタイトルをつける	
ダイヤルを使ってお帰りなサーチする	
ノイドルを使っての帰りなり ノッる	. 07
他機をつないで行う操作	
で成としないでコンi木IF	
ビデオ機器をつないで見る・ゲームをする	91
ダビング・編集する	. 93
その他	
使えるテープと再生・録画方式について	. 96
使用上のご注意	
故障かな?と思ったら	
保証書とアフターサービス	
<u>主な仕様</u>	
各部のなまえ	
用語解説	
+-1	

この取扱説明書では、リモコンのボタンを使った 操作説明を主体にしています。


接続と準備

ここでは、本機を使用するために最低限必要なアンテナやテレビなどの接続および、 時計やチャンネル合わせなどの準備につい て説明します。

さらに、BS放送やケーブルテレビ、デジタルBSやCS放送などをお楽しみいただける別売りの機器とのつなぎかたも説明しています。

以下の機器の接続は()内のページをご 覧ください。

- ビデオカメラ・ビデオデッキなどのビデオ機器(91ページ)
- ゲーム機(▲〒91ページ)

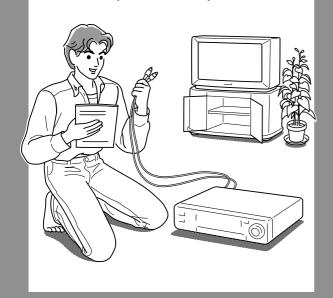

接続と準備の流れ

手順 $1 \sim 6$ まで済ませれば、本機を使用できる状態になります。

手順1:付属品を確かめる ● 5ページ

手順2:リモコンを準備する 🖛 5ページ

手順3:アンテナとテレビにつなぐ 🖛 7ページ

手順4:電源コードをつなぐ ● 14ページ


手順5:接続の確認をする ● 14ページ


手順6:かんたん設定をする ● 16ページ

手順1: 付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてく ださい。

リモコン(1個)と 単3形(R6)乾電池(2個)





映像・音声コード(1本)



取扱説明書 安全のために ソニーご相談窓口のご案内 保証書

(各1部)

付属されているリモコンは、本機の専用リモコンです。従来のソニー製ビデオデッキに使用することはできません。


ただし、下記に記載する機種については、本機の リモコンで基本操作(再生、停止、一時停止、早 送り、巻戻し)が可能です。

WV-BW3	SLV-BX9	SLV-R100
WV-D700	SLV-BX11	SLV-R150
WV-D9000	SLV-FT5	SLV-R155
WV-D10000	SLV-FT10	SLV-R300
WV-DR5	SLV-FT11	SLV-R350
WV-DR7	SLV-FX9	SLV-R355
WV-DR9	SLV-FX11	SLV-R500
WV-H6	SLV-LF1	SLV-R550
		SLV-R555

手順2: リモコンを準備する

乾電池を入れ、ビデオ本体とリモコンのリモコン モードが合っていることを確認します。リモコン モードが合っていないと、リモコンで操作できません。

■ 裏面のフタを開ける。




2 単3形(R6)乾電池を2個入れる。 必ずイラストのように⊝極側から電池を入れ てください。



リモコンの使いかた

リモコンを使うときは、リモコンをビデオ本体のリ モコン受光部に向けて操作します。

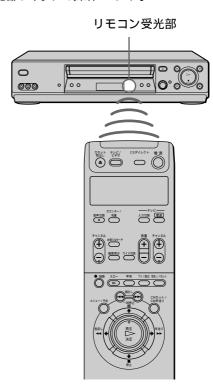



手順2:リモコンを準備する (つづき)

2台以上のソニーのビデオデッキを使う

操作したいビデオデッキだけが反応するように、ビデオデッキごとに別のリモコンモードを設定します。例えば、もう1台のビデオデッキが「VTR3」に設定されている場合は、本機を「VTR3」以外に設定します。本機はお買い上げ時には、リモコン、ビデオ本体とも「VTR3」になっています。リモコンモードスイッチのないビデオの場合は、ベータは「VTR1」、8ミリは「VTR2」、VHSは「VTR3」、DVは「VTR2」または「VTR4」に設定されています。

リモコンモードの設定は、「手順**4**:電源コードをつな ぐ」(**●** 14ページ) が終わってから行ってください。

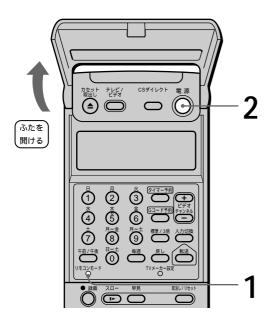

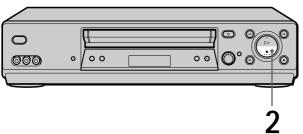

1 リモコンモードボタンをボールペンの先などで押して、リモコンモードを選ぶ。 リモコンモードボタンを押すたびに、次のように切り換わります。


 $VTR3 \rightarrow VTR1 \rightarrow VTR2$

リモコンの表示窓



電源が切れているときに、ビデオ本体の停止■ボタンを押したまま、リモコンの電源スイッチをビデオ本体のリモコン受光部に向けて押す。


ビデオ本体とリモコンが同じリモコンモードに 設定されます。

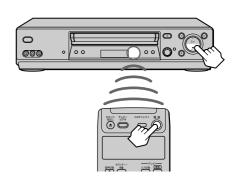

ビデオ本体のリモコンモードを確認するには

電源が切れているときに、ビデオ本体の停止■ボタン を押します。

ビデオ本体の表示窓に設定されているリモコンモード が出ます。



ちょっと一言

- リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。
- リモコン表示窓に←□表示が出たら、リモコンの乾電池 が消耗しています。2個とも新しい乾電池に交換してく ださい。
- リモコンの乾電池を交換したときは、リモコンモードおよびテレビのメーカー番号(35ページ)を合わせ直してください。

ご注意

 ・メニューの「各種設定1」で「スタンバイ消費電力」が 「低」になっているときは、ビデオ本体のリモコンモー ドは表示されません。「標準」にしてください(● 41 ページ)。

注意

新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う 乾電池を混ぜて使わないでください


乾電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたり して、けがややけどの原因となることがあります。

乾電池を長時間使用しないとき、使い切ったときは、リモコンから取り出しておいてください 乾電池を入れたままにしておくと、放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。

手順3:アンテナと テレビにつなぐ

テレビにつながっているアンテナ線をはずして、本 機につなぎます。

テレビに映像・音声入力端子があるときと、ないと きで本機とテレビのつなぎかたが異なります。

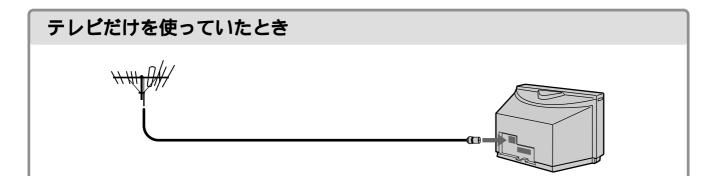




本機とテレビを使うには


テレビに映像・音声入力端子があるとき

- ① アンテナ線をつなぐ(▲〒8ページ)
- ② 映像・音声コードをつなぐ(12ページ)

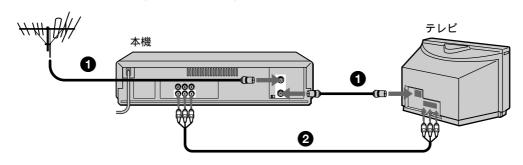

テレビに映像・音声入力端子がないとき

- ① アンテナ線をつなぐ(▲〒8ページ)
- ② チャンネル切換スイッチを合わせる(13ページ)

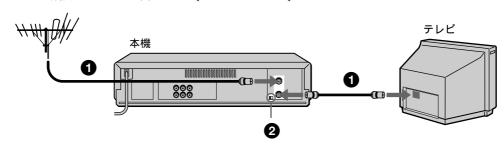


手順3:アンテナとテレビにつなぐ (つづき)

アンテナ線をつなぐ

テレビやお手持ちのビデオにアンテナ線がつながっ ている場合は、はずして本機につなぎ直します。

◆ 壁のアンテナ端子へ




アンテナ線の形に合わせて、次の**△** ~ **⑤**のつなぎ かたを選んでください。


ちょっと一言


- 次のときは別売りのアンテナブースターを、本機とアンテナの間につないでください。
 - 電波が弱く画面にチラつき、斜めじまが入るとき
 - 2台以上のビデオにアンテナをつなぐとき


該当する接続がないときは、テクニカルインフォ メーションセンターにお問い合わせください。


♪ プラグ付き 同軸ケーブル のとき

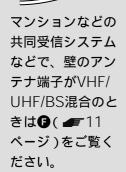

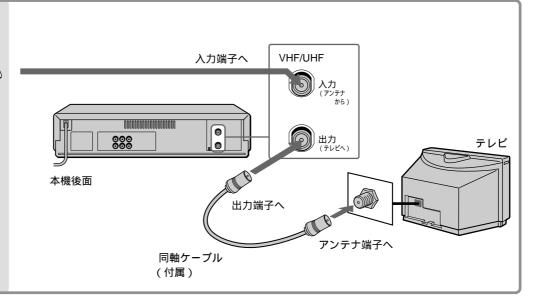

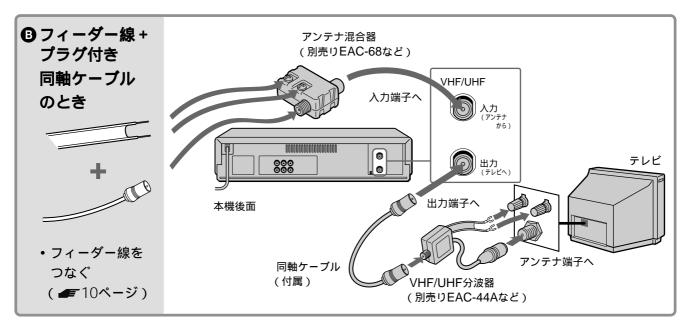

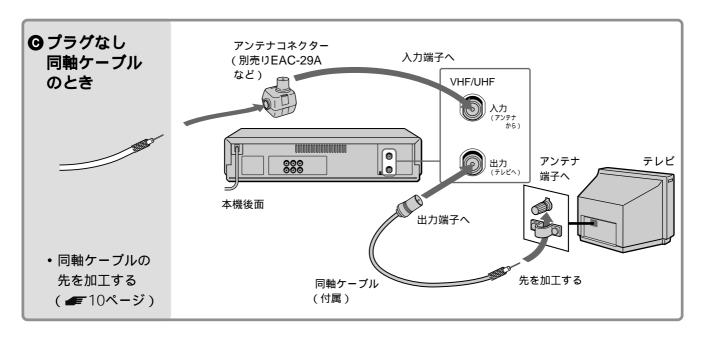


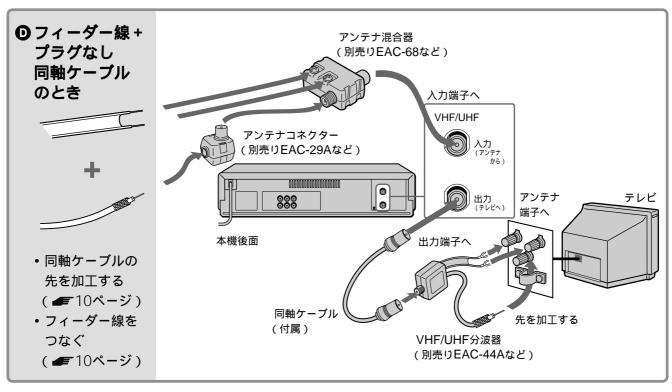

ご注意

- 画像の乱れを防ぐために
 - 本機の上にテレビを直接置かないでください。
 - アンテナ線はなるべく短くし、本機から離してください。特にフィーダー線は同軸ケーブルにくらべて雑音電波などの影響を受けやすいため、本機から離してください。
- アンテナコネクターで、本機のVHF/UHF出力端子とテレビのアンテナ端子をつながないでください。

手順3:アンテナとテレビにつな*ぐ* (つづき)

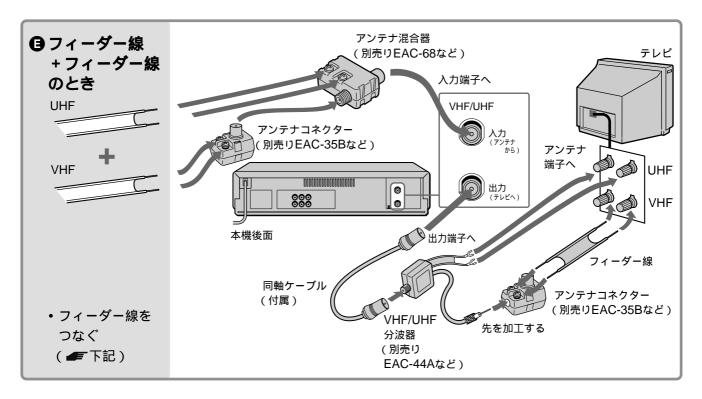


同軸ケーブルの先を加工する

1 プラグが付いているときは、切り取る。




2 外側の黒いビニールだけにすじを入れて切り取る。



3 アミ線を折り返す。



4 芯線にキズをつけないように、内側の白いビニールにすじを入れて切り取る。




フィーダー線をつなぐ


1 ネジをゆるめる。



2 芯線を巻き付ける。



3 ネジをしめる。

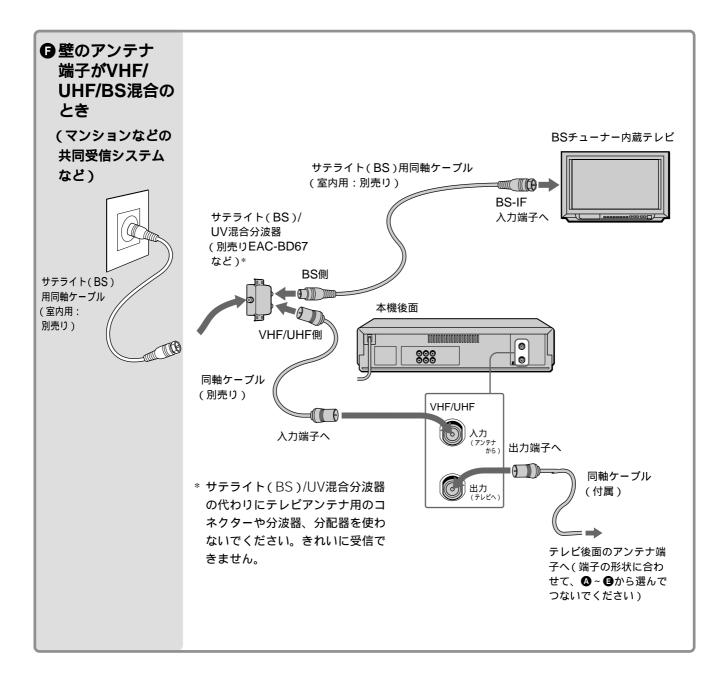

⚠警告

BSチューナー内蔵テレビなどのBS-IF入力端子に は専用のケーブルをつないでください

サテライト(BS)用同軸ケーブル以外のケーブルをBS-IF 入力端子に絶対つながないでください。BS-IF入力端子からはBSコンバーター用の電源が供給されているため、専用のケーブルをつながないとショートして火災などの事故の原因となることがあります。

推奨ケーブル

• 室内用: EAC-D310/D320/D330/D350など

• 室外用: SAK-C10/C20/C30など


手順3:アンテナとテレビにつなぐ (つづき)

映像・音声コードをつなぐ

(テレビに映像・音声入力端子があるとき)

テレビに映像・音声入力端子があるときは、本機の 出力端子とテレビの入力端子を付属の映像・音声 コードでつなぎます。アンテナ線だけの接続より、 きれいな画像とステレオ音声が楽しめます。

壁のアンテナ端子へ

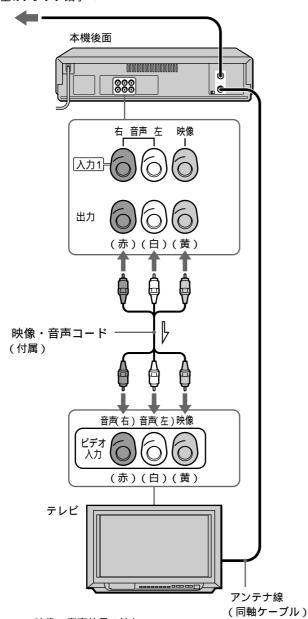

二二:映像・音声信号の流れ

ビデオを見るときは

つないだテレビの端子(「ビデオ1」、「ビデオ2」など)をテレビの入力切り換えで選びます。

ちょっと一言


- メニューの「各種設定1」の「アンテナ切りかえ」は「手動」のままにしておきます(● 41ページ)。「自動」にすると録画中に裏番組を見るときに、テレビ/ビデオボタンを押す必要がありますが、「手動」ではその必要がなく便利です。
- テレビの音声入力端子が1個しかない場合は、別売りの 映像・音声コードVMC-910MSなどでつないでくださ い。

チャンネル切換スイッチを合わせる

(テレビに映像・音声入力端子がないとき)

テレビに映像・音声入力端子がなく、本機とテレビをアンテナ線(同軸ケーブル)だけでつないだときは、チャンネル切換スイッチを放送のないチャンネル(1または2)に合わせます。

このとき、メニューの「各種設定1」で「アンテナ切りかえ」を「自動」にしてください(**●** 41ページ)。

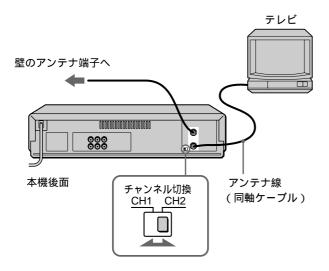

ビデオを見るときは


チャンネル切換スイッチで合わせたチャンネル(1 または2)を、テレビのチャンネルで選びます。

ご注意

- UHF放送だけの地域でも、テレビのVHF端子と本機の VHF/UHF出力端子をつないでください(● 8ペー ジ)。 つながないと、ビデオを見ることができません。
- 音声は常にモノラルになります。

BSチューナー内蔵テレビなどとつなぐ

本機はBSチューナーを内蔵していませんが、BS チューナー内蔵テレビやBSチューナーのBS出力端 子とつなぐと、BS放送の録画や予約ができます。

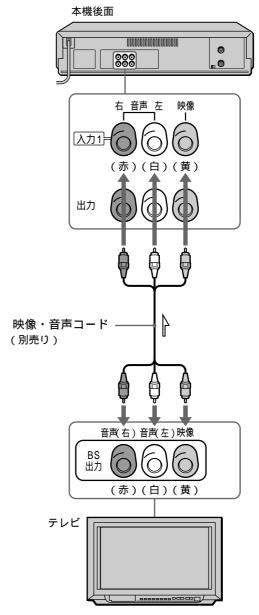


二二:映像・音声信号の流れ

ちょっと一言

• BS出力端子のないBSチューナー内蔵テレビとつなぐときは、テレビの出力端子につなぎます。ただし、このときはBS放送の録画中にテレビの電源を切ることができません。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。


手順4: 電源コードをつな*ぐ*

電源コードは必ず、すべての接続が終わってからつないでください。



手順5:接続の確認 をする

ここでは、アンテナとテレビに本機が正しくつながれていることを確認します。

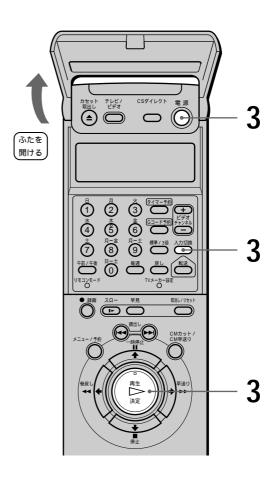

- 1 テレビの電源を入れる。 テレビ画面にテレビ番組が映れば、アンテナ 線は正しく接続されています。
- 2 テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。 本機とテレビをアンテナ線だけでつないだと きは、テレビのチャンネルを1または2に合わ せます。

3 ● 録画してあるカセットがあるとき


- **1** カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- 再生
 ボタンを押す。
 テレビ画面にビデオの画像が映り、音声が聞こえれば、本機とテレビは正しく接続されています。



- 録画してあるカセットがないとき
 - **1** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。
 - **2** 入力切換ボタンを押して、チャンネルを変える。

ビデオ本体の表示窓と、テレビ画面に 同じチャンネルが表示されれば、本機 とテレビは正しく接続されています。

ビデオ本体の表示窓

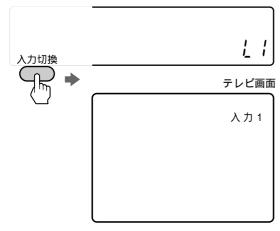

正しく接続されているときは、続いて「手順 **6**:かんたん設定をする」(**●** 16ページ)をご覧ください。

こんなときは

テレビ番組が映らない。

- → 本機のVHF/UHF入力端子と壁のアンテナ端子を アンテナ線でつないでください(● 8~11ペー ジ)。
- → 本機のVHF/UHF出力端子とテレビのアンテナ端子を、付属の同軸ケーブルでつないでください (● 8~11ページ)。
- →アンテナ線、および付属の同軸ケーブルをしっかりとつないでください。

本機の電源が入らない。

→ 電源コードを正しくつないでください(**●** 14 ページ)。

リモコンで操作できない。

- → 乾電池の⊕と⊝を正しい向きで入れてください (● 5ページ)。
- \rightarrow リモコンモードを確認してください(\blacksquare 6ページ)。

再生画像が映らない、または音声が聞こえない。

- → テレビに映像・音声入力端子があるときは、本機の出力端子とテレビの入力端子を映像・音声コードでつないでください(12ページ)。
- → 本機とテレビをアンテナ線だけでつないだときは、チャンネル切換スイッチを放送のないチャンネル(1または2)に合わせてください(13 ページ)。そのあと、テレビ/ビデオボタンを押して、ビデオ本体の「ビデオ」表示を出してください。
- →映像・音声コードのプラグを端子にしっかりと 差し込んでください。

テレビ画面にチャンネルが表示されない。

- → テレビに映像・音声入力端子があるときは、本機の出力端子とテレビの入力端子を映像・音声コードでつないでください(12ページ)。
- →本機とテレビをアンテナ線だけでつないだときは、チャンネル切換スイッチを放送のないチャンネル(1または2)に合わせてください(**●** 13 ページ)。
- → 映像・音声コードのプラグを端子にしっかりと 差し込んでください。

手順6:かんたん設定を する(Gコード®・チャンネル・時計合わせ)

Gコード設定および自動チャンネル合わせ、時計合わせをまとめてできます。

Gコードで予約するには、お住まいの地域の地域番号を入れて、Gコードの設定をする必要があります。地域番号とは、同じ放送局でも地域によってチャンネルが違うため、その地域でGコード予約できるチャンネルを設定するための番号です。

地域番号を選ぶ

お住まいの地域の地域番号を右の「Gコード地域番号・放送局表」から選んでください。そのあと、「Gコード設定・自動チャンネル合わせ・時計合わせをする」(■ 20ページ) にしたがって、選んだ地域番号を入れてください。

選ぶ地域番号を迷ったときは

お住まいの地域の放送局をより多く含んでいる地域 番号を選びます。お住まいの地域の放送局は、新聞 のテレビ欄などで確認できます。



次のようなときは、「Gコード設定・自動チャンネル合わせ・時計合わせをする」(● 20ページ) で地域番号を入れたあとに、手動で変更することができます。

- 表の中の放送局以外に映る放送局がある。 「ガイドチャンネルを追加する」(**季** 26ページ)
- 表の中の表示チャンネルがテレビのチャンネルと 違う。「チャンネルの番号をテレビに合わせる」 (■ 24ページ)
- ケーブルテレビやマンションの共同受信システム などをご利用の場合で、表の中の表示チャンネル が違う。「チャンネルの番号をテレビに合わせる」 (▲= 24ページ)

Gコード地域番号・放送局表

お住まいの地域の地域番号と、その地域番号でG コード予約できる放送局を一覧表にしています。

表の中の文字の 見かた

現在お住まいの地域 札幌 01 地域番号 「Gコード設定・自動 チャンネル合わせ・時 計合わせをする」の手 順5(4 20ページ)

で入れる番号

です)

都道府県	地域名	地域 番号				局のガイドチャンネルと は略称を使用しています)
北海道	+1 +1	04)		-K総合)	90	12(NHK教育)
	札幌	01)		海道放送)	05	05(札幌テレビ)
				海道テレビ)	27	27(北海道文化放送)
				レビ北海道)	00	00 / NII II/ 独
	旭川	48		⊣K総合) 海道放送)	90 05	02(NHK教育) 07(札幌テレビ)
	/6/11	70		^{再追放区}) 海道テレビ)	27	37(北海道文化放送)
				レビ北海道)	21	57(加州道人门从达)
				<u> 1873~ /</u> - K総合)	90	02(NHK教育)
	北見	49	,	海道放送)	05	07(札幌テレビ)
				海道テレビ)	27	59(北海道文化放送)
			80 04(NI	 HK総合)	90	12(NHK教育)
	帯広	50	01 06(北	海道放送)	05	10(札幌テレビ)
			35 34(北	海道テレビ)	27	32(北海道文化放送)
	A111 = 5		80 09(NI	⊣K総合)	90	02(NHK教育)
	釧路	51		海道放送)	05	07(札幌テレビ)
			35 39(北	海道テレビ)	27	41(北海道文化放送)
	~ ~~			⊣K総合)	90	10(NHK教育)
	函館	52		海道放送)	05	12(札幌テレビ)
				海道テレビ)	27	27(北海道文化放送)
				レビ北海道)		00 / NII II/ 独 存 \
	室蘭	66		HK総合)	90 05	02(NHK教育)
	主喇	00		海道放送) 海道テレビ)	27	07(札幌テレビ) 37(北海道文化放送)
				レビ北海道)	2,	
青森					90	05(NHK教育)
1-3-1-11	青森	02	,	森放送)	38	38(青森テレビ)
			34 34(青	森朝日放送)	27	27(北海道文化放送)
			35 35(北	海道テレビ)	05	12(札幌テレビ)
	—		80 09(NI	⊣K総合)	90	07(NHK教育)
	八戸	53		森放送)	38	33(青森テレビ)
				森朝日放送)	33	29(岩手めんこいテレビ
				手放送)	35	37(テレビ岩手)
岩手	盛岡	03		HK総合)	90 35	08(NHK教育) 35(テレビ岩手)
	mile)	UJ		手放送) 手めんこいテ		01(東北放送)
				城テレビ)	12	12(仙台放送)
				日本放送)	20	31(岩手朝日テレビ)
宮城				HK総合)	90	05(NHK教育)
□ 7%	仙台	04		北放送)	12	12(仙台放送)
			34 34(宮	城テレビ)	32	32(東日本放送)
			06 06(岩	手放送)		
秋田	11.00			HK総合)	90	02(NHK教育)
	秋田	05		田放送)	37	37(秋田テレビ)
				田朝日放送)	34	34(青森朝日放送)
	&⇒	E 1	,	HK総合)	90	08(NHK教育)
	大館	54		田放送)	37	57(秋田テレビ)
				田朝日放送)	38	38(青森テレビ)
				北放送)		

都道府県	地域名	地域 番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと 表示チャンネル(放送局名は略称を使用しています)
山形	山形	06	80 08(NHK総合) 90 04(NHK教育) 10 10(山形放送) 38 38(山形テレビ) 36 36(テレビユー山形) 30 30(さくらんぽテレビ)
	鶴岡	55	80 03(NHK総合) 90 06(NHK教育) 10 01(山形放送) 38 39(山形テレビ) 36 22(テレビユー山形) 30 24(さくらんぽテレビ)
福島	福島	07	80 09(NHK総合) 90 02(NHK教育) 11 11(福島テレビ) 33 33(福島中央テレビ) 35 35(福島放送) 31 31(テレビユー福島) 01 01(東北放送) 34 34(宮城テレビ)
	会津若松	56	12 12(仙台放送) 32 32(東日本放送) 80 01(NHK総合) 90 03(NHK教育) 11 06(福島テレビ) 33 37(福島中央テレビ) 35 41(福島放送) 31 47(テレビユー福島) 34 34(宮城テレビ) 12 12(仙台放送) 32 32(東日本放送)
	いわき	57	80 04(NHK総合) 90 10(NHK教育) 11 08(福島テレビ) 33 58(福島中央テレビ) 35 60(福島放送) 31 62(テレビユー福島) 34 34(宮城テレビ) 12 12(個台放送) 32 32(東日本放送) 01 01(東北放送)
茨城	水戸	08	80 44(NHK総合) 90 46(NHK教育) 04 42(日本テレビ) 06 40(TBSテレビ) 08 38(フジテレビ) 10 36(テレビ朝日) 12 32(テレビ東京) 16 16(放送大学) 23 31(とちぎテレビ)
	日立	67	80 52(NHK総合) 90 50(NHK教育) 04 54(日本テレビ) 06 56(TBSテレビ) 08 58(フジテレビ) 10 60(テレビ朝日) 12 62(テレビ東京) 38 38(テレビ埼玉) 46 46(千葉テレビ) 16 16(放送大学)
栃木	宇都宮	09	80 29(NHK総合) 90 27(NHK教育) 04 25(日本テレビ) 06 23(TBSテレビ) 08 21(フジテレビ) 10 19(テレビ朝日) 12 17(テレビ東京) 48 48(群馬テレビ) 16 16(放送大学) 38 38(テレビ埼玉) 23 31(とちぎテレビ)
	矢板	68	80 51(NHK総合) 90 49(NHK教育) 04 53(日本テレビ) 06 55(TBSテレビ) 08 57(フジテレビ) 10 59(テレビ朝日) 12 61(テレビ専京) 48 48(群馬テレビ) 38 38(テレビ埼玉) 16 16(放送大学) 23 31(とちぎテレビ)
群馬	前橋	10	80 52(NHK総合) 90 50(NHK教育) 04 54(日本テレビ) 06 56(TBSテレビ) 08 58(フジテレビ) 10 60(テレビ朝日) 12 62(テレビ専京) 48 48(群馬テレビ) 38 38(テレビ埼玉) 16 40(放送大学) 23 31(とちぎテレビ)
埼玉	さいたま	11	80 01(NHK総合) 90 03(NHK教育) 04 04(日本テレビ) 06 06(TBSテレビ) 08 08(フジテレビ) 10 10(テレビ朝日) 12 12(テレビ東京) 38 38(テレビ埼玉) 46 46(千葉テレビ) 48 48(群馬テレビ) 14 14(MXテレビ) 16 16(放送大学) 23 31(とちぎテレビ)
	児玉	69	80 33(NHK総合) 90 35(NHK教育) 04 25(日本テレビ) 06 23(TBSテレビ) 08 21(フジテレビ) 10 19(テレビ朝日) 12 17(テレビ東京) 38 28(テレビ埼玉) 46 46(千葉テレビ) 48 48(群馬テレビ) 16 16(放送大学)
千葉	千葉	12	80 01(NHK総合) 90 03(NHK教育) 04 04(日本テレビ) 06 06(TBSテレビ) 08 08(フジテレビ) 10 10(テレビ朝日) 12 12(テレビ東京) 46 46(千葉テレビ) 42 42(TVKテレビ) 38 38(テレビ埼玉) 14 14(MXテレビ) 16 16(放送大学)
東京	東京	13	80 01(NHK総合) 90 03(NHK教育) 04 04(日本テレビ) 06 06(TBSテレビ) 08 08(フジテレビ) 10 10(テレビ朝日) 12 12(テレビ東京) 46 46(千葉テレビ) 42 42(TVKテレビ) 38 38(テレビ埼玉) 14 14(MXテレビ) 16 16(放送大学)
	八王子	70	80 51(NHK総合) 90 49(NHK教育) 04 53(日本テレビ) 06 55(TBSテレビ) 08 57(フジテレビ) 10 59(テレビ朝日) 12 61(テレビ東京) 46 46(千葉テレビ) 42 42(TVKテレビ) 38 38(テレビ埼玉) 14 47(MXテレビ) 16 16(放送大学)
	多摩	71	80 30(NHK総合) 90 32(NHK教育) 04 26(日本テレビ) 06 24(TBSテレビ) 08 22(フジテレビ) 10 20(テレビ朝日) 12 18(テレビ東京) 46 46(千葉テレビ) 42 42(TVKテレビ) 38 38(テレビ埼玉) 14 28(MXテレビ) 16 16(放送大学)

都道 府県	地域名	地域 番号	Gコードで予約できる放送 表示チャンネル(放送局名		
神奈川			80 01(NHK総合)	90	03(NHK教育)
11201	横浜	14	04 04(日本テレビ)	06	06(TBSテレビ)
			08 08(フジテレビ)	10	10(テレビ朝日)
			12 12(テレビ東京) 46 46(千葉テレビ)	42 38	42(TVKテレビ)
			40 40(千泉テレビ) 14 14(MXテレビ)	16	38(テレビ埼玉) 16(放送大学)
			80 33(NHK総合)	90	29(NHK教育)
	平塚	72	04 35(日本テレビ)	06	37(TBSテレビ)
			08 39(フジテレビ)	10	41(テレビ朝日)
			12 43(テレビ東京)	42	31(TVKテレビ)
-			16 16(放送大学)		
	小田原	73	80 52(NHK総合) 04 54(日本テレビ)	90 06	50(NHK教育) 56(TBSテレビ)
	小山冰	73	04 54(日本)レビ) 08 58(フジテレビ)	10	60(アレビ朝日)
			12 62(テレビ東京)	42	46(TVKテレビ)
			16 16(放送大学)		
新潟	***		80 08(NHK総合)	90	12(NHK 教育)
	新潟	15	05 05(新潟放送)	35	35(新潟総合テレビ)
			29 29(テレビ新潟)	21	21(新潟テレビ21)
山梨	甲府	19	80 01(NHK総合)	90	03(NHK教育)
	הוא הדי	פו	05 05(山梨放送) 04 04(日本テレビ)	37 08	37(テレビ山梨) 08(フジテレビ)
			10 10(テレビ朝日)	12	12(テレビ東京)
			06 06(TBSテレビ)	11	11(信越放送)
			31 31(静岡第一テレビ)	35	35(テレビ静岡)
			33 33(静岡朝日テレビ)		00 (NII 22 (*** *** *** *** *** *** *** *** **
長野	長野	20	80 02(NHK総合)	90	09(NHK教育)
	IX±J′	20	11 11(信越放送) 30 30(テレビ信州)	38 20	38(長野放送) 20(長野朝日放送)
			05 05(中部日本放送)	01	01(東海テレビ)
			35 35(中京テレビ)		
			80 04(NHK総合)	90	03(NHK 教育)
	飯田	58	11 06(信越放送)	38	40(長野放送)
			30 42(テレビ信州)	20	44(長野朝日放送)
			05 05(中部日本放送) 35 35(中京テレビ)	01	01(東海テレビ)
			80 44(NHK総合)	90	46(NHK教育)
	松本	74	30 48(テレビ信州)	11	40(11111) 40(信越放送)
			38 42(長野放送)	20	50(長野朝日放送)
			05 05(中部日本放送)	01	01(東海テレビ)
			35 35(中京テレビ)		47 × 8 II II 112 + 2 - 1
	善光寺平	75	80 44(NHK総合)	90	46(NHK教育) 48(信報放送)
	古ルサギ	13	30 40(テレビ信州) 38 42(長野放送)	11 20	48(信越放送) 50(長野朝日放送)
			05 05(中部日本放送)	01	01(東海テレビ)
			35 35(中京テレビ)		
富山		4.	80 03(NHK総合)	90	10(NHK教育)
	富山	16	01 01(北日本放送)	34	34(富山テレビ)
			32 32(チューリップテレビ		25(北陸朝日放送)
-			06 06(北陸放送)	37	37(石川テレビ)
石川	金沢	17	80 04(NHK総合) 06 06(北陸放送)	90 37	08 (NHK教育) 37 (石川テレビ)
	л <i>с</i> // С	''	33 33(テレビ金沢)	25	37(石川) レビ) 25(北陸朝日放送)
			01 01(北日本放送)	34	34(富山テレビ)
			32 32(チューリップテレビ	1)11	11(福井放送)
			39 39(福井テレビ)		
福井	2回 ++	18	80 09(NHK総合)	90	03(NHK教育)
	福井	10	11 11(福井放送) 06 06(北陸放送)	39 37	39(福井テレビ) 37(石川テレビ)
			33 33(テレビ金沢)	25	37(石川テレビ) 25(北陸朝日放送)
			34 34(京都テレビ)		· (.=. ± = /
岐阜			80 39(NHK総合)	90	09(NHK教育)
	岐阜	21	05 05(中部日本放送)	01	01(東海テレビ)
			11 11(名古屋テレビ放送)	35	35(中京テレビ)
			37 37(岐阜放送)	25	25(テレビ愛知)
			33 33(三重テレビ)		40 / NI II/ 地方 \
	長良	76	80 53(NHK総合) 05 55(中部日本放送)	90 01	49(NHK教育) 57(南海テレビ)
	K K	, 0	US SS(甲部日本放达) 11 59(名古屋テレビ放送)	35	57(東海テレビ) 47(中京テレビ)
			37 61(岐阜放送)	25	25(テレビ愛知)
		1	33 33(三重テレビ)		•



手順6:かんたん設定をする (つづき)

都道 府県	地域名	地域 番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと 表示チャンネル(放送局名は略称を使用しています)				
静岡	静岡	22	80 09(NHK総合) 11 11(静岡放送)	90 35	02(NHK教育) 35(テレビ静岡)		
	浜松	59	33 33(静岡朝日テレビ) 80 04(NHK総合) 11 06(静岡放送) 33 28(静岡朝日テレビ) 25 25(テレビ愛知)	90 35 31 01	31(静岡第一テレビ) 08(NHK教育) 34(テレビ静岡) 30(静岡第一テレビ) 01(東海テレビ)		
	富士宮	77	05 05(中部日本放送) 80 52(NHK総合) 11 41(静岡放送) 33 29(静岡朝日テレビ)	90 35 31	54(NHK教育) 39(テレビ静岡) 27(静岡第一テレビ)		
	三島	78	80 53(NHK総合) 11 55(静岡放送) 33 57(静岡朝日テレビ)	90 35 31	51(NHK教育) 59(テレビ静岡) 61(静岡第一テレビ)		
	島田	79	80 01(NHK総合) 11 05(静岡放送) 33 50(静岡朝日テレビ)	90 35 31	03 (NHK教育) 58 (テレビ静岡) 48 (静岡第一テレビ)		
愛知	名古屋	23	80 03(NHK総合) 05 05(中部日本放送) 11 11(名古屋テレビ放送) 25 25(テレビ愛知) 37 37(岐阜放送)	90 01 35 33	09(NHK教育) 01(東海テレビ) 35(中京テレビ) 33(三重テレビ)		
	豊橋	80	80 54(NHK総合) 05 62(中部日本放送) 11 60(名古屋テレビ放送) 25 52(テレビ愛知)	90 01 35	50(NHK教育) 56(東海テレビ) 58(中京テレビ)		
	豊田	81	80 53(NHK総合) 05 55(中部日本放送) 11 61(名古屋テレビ放送) 25 49(テレビ愛知)	90 01 35	51 (NHK教育) 57 (東海テレビ) 59 (中京テレビ)		
三重	津	24	80 31(NHK総合) 05 05(中部日本放送) 11 11(名古屋テレビ放送) 33 33(三重テレビ) 08 08(関西テレビ) 04 04(毎日テレビ)	90 01 35 25 10	09(NHK教育) 01(東海テレビ) 35(中京テレビ) 25(テレビ愛知) 10(読売テレビ) 06(ABCテレビ)		
	伊勢	82	80 53(NHK総合) 05 55(中部日本放送) 11 61(名古屋テレビ放送) 33 59(三重テレビ) 30 30(テレビ和歌山)	90 01 35 25	49(NHK教育) 57(東海テレビ) 47(中京テレビ) 25(テレビ愛知)		
滋賀	大津	25	80 28(NHK総合) 04 36(毎日テレビ) 08 40(関西テレビ) 30 30(びわ湖放送)	90 06 10 34	46(NHK教育) 38(ABCテレビ) 42(読売テレビ) 34(京都テレビ)		
	彦根	83	80 52(NHK総合) 04 54(毎日テレビ) 08 60(関西テレビ) 30 56(びわ湖放送)	90 06 10	50(NHK教育) 58(ABCテレビ) 62(読売テレビ)		
京都	京都	26	80 32(NHK総合) 04 04(毎日テレビ) 08 08(関西テレビ) 34 34(京都テレビ) 36 36(サンテレビ)	90 06 10 19 55	12(NHK教育) 06(ABCテレビ) 10(読売テレビ) 19(テレビ大阪) 26(奈良テレビ)		
	山科	84	80 52(NHK総合) 04 54(毎日テレビ) 08 58(関西テレビ) 19 19(テレビ大阪)	90 06 10 34	50(NHK教育) 56(ABCテレビ) 60(読売テレビ) 62(京都テレビ)		
大阪	大阪	27	80 02(NHK総合) 04 04(毎日テレビ) 08 08(関西テレビ) 19 19(テレビ大阪) 36 36(サンテレビ)	90 06 10 34 30	12(NHK教育) 06(ABCテレビ) 10(読売テレビ) 34(京都テレビ) 30(びわ湖放送)		

都道 府県	地域名	地域 番号		Gコードで予約できる放送表示チャンネル(放送局名		
			80	28(NHK総合)	90	26(NHK教育)
兵庫	神戸	28	04	18(毎日テレビ)	06	20(ABCテレビ)
			08 36	22(関西テレビ) 36(サンテレビ)	10 19	24(読売テレビ) 19(テレビ大阪)
	姫路	85	80 04	50(NHK総合)	90 06	52(NHK教育)
	XELED	03	80	54(毎日テレビ) 60(関西テレビ)	10	58(ABCテレビ) 62(読売テレビ)
			36 80	56(サンテレビ) 51(NHK総合)	19 90	19(テレビ大阪) 49(NHK教育)
	北淡垂水	86	04	53(毎日テレビ)	06	57(ABCテレビ)
			08 36	59(関西テレビ) 55(サンテレビ)	10 19	61 (読売テレビ) 19 (テレビ大阪)
	三木	87	80 04	44(NHK総合) 34(毎日テレビ)	90 06	46(NHK教育) 38(ABCテレビ)
		0,	80	40(関西テレビ)	10	42(読売テレビ)
			19 80	19(テレビ大阪) 44(NHK総合)	36 90	55(サンテレビ) 46(NHK教育)
	長田	88	04 08	38(毎日テレビ) 42(関西テレビ)	06 10	40(ABCテレビ) 48(読売テレビ)
			36	34(サンテレビ)	19	19(テレビ大阪)
	神戸灘	89	80 04	52(NHK総合) 54(毎日テレビ)	90 06	50(NHK教育) 56(ABCテレビ)
			80	58(関西テレビ)	10	60(読売テレビ)
—— 奈良			36 80	62(サンテレビ) 51(NHK総合)	19 90	19(テレビ大阪) 48(NHK教育)
	奈良	29	04 08	04(毎日テレビ) 08(関西テレビ)	06 10	06(ABCテレビ) 10(読売テレビ)
			55	55(奈良テレビ)	36	36(サンテレビ)
	生駒		34 80	34(京都テレビ) 24(NHK総合)	19 90	19(テレビ大阪) 22(NHK教育)
	奈良北	90	04 08	04(毎日テレビ) 08(関西テレビ)	06 10	06(ABCテレビ) 10(読売テレビ)
			55	26(奈良テレビ)	19	19(テレビ大阪)
和歌山	和歌山	30	80 04	32(NHK総合) 42(毎日テレビ)	90 06	26(NHK教育) 44(ABCテレビ)
			08 30	46(関西テレビ) 30(テレビ和歌山)	10 36	48(読売テレビ) 36(サンテレビ)
	` <u> </u>	24	80	50(NHK総合)	90	52(NHK教育)
	海南	91	04 08	54(毎日テレビ) 60(関西テレビ)	06 10	58(ABCテレビ) 62(読売テレビ)
<u> </u>			30	56(テレビ和歌山)		
鳥取	鳥取	31	80 01	03(NHK総合) 01(日本海テレビ)	90 10	04(NHK教育) 22(山陰放送)
島根			34 80	24(山陰中央テレビ) 06(NHK総合)	90	12(NHK教育)
шли	松江	32	10	10(山陰放送)	34	34(山陰中央テレビ)
			80	30(日本海テレビ) 02(NHK総合)	90	09(NHK教育)
	浜田	61	10 01	05(山陰放送) 54(日本海テレビ)	34	58(山陰中央テレビ)
岡山	1321.1.	22	80	05(NHK総合)	90	03(NHK教育)
	岡山	33	11 23	11(山陽放送) 23(テレビせとうち)	35 09	35(岡山放送) 09(西日本放送)
 広島			33 80	25(瀬戸内海放送) 03(NHK総合)	90	 07(NHK教育)
四局	広島	34	04	04(中国放送)	12	12(広島テレビ)
			35 10	35(広島ホームテレビ) 10(南海放送)	31 29	31(テレビ新広島) 29(あいテレビ)
			37 80	37(愛媛放送) 05(NHK総合)	90	 03(NHK教育)
	福山	60	04	07(中国放送)	12	11(広島テレビ)
			35 09	57(広島ホームテレビ) 09(西日本放送)	31 10	54(テレビ新広島) 10(南海放送)
山口			29 80	29(あいテレビ) 09(NHK総合)	37 90	37(愛媛放送) 01(NHK教育)
н	山口	35	11	11(山口放送)	38	38(テレビ山口)
			28 19	28(山口朝日放送) 23(テレビQ)	09 04	10(テレビ西日本) 08(RKB毎日放送)
			37 80	35(福岡放送) 39(NHK総合)	90 90	02(九州朝日放送) 41(NHK教育)
	下関	92	11 28	04(山口放送)	38 09	33(テレビ山口)
			19	21(山口朝日放送) 23(テレビQ)	04	10(テレビ西日本) 08(RKB毎日放送)
徳島			37 80	35(福岡放送) 03(NHK総合)	<u>01</u> 90	02(九州朝日放送) 38(NHK教育)
	徳島	36	01 06	01(四国テレビ) 06(ABCテレビ)	04 08	04(毎日テレビ) 08(関西テレビ)
			10	10(読売テレビ)	36	36(サンテレビ)
 香川			30 80	<u>55(テレビ和歌山)</u> 37(NHK総合)	19 90	<u>19(テレビ大阪)</u> 39(NHK教育)
	高松	37	33 11	33(瀬戸内海放送) 29(山陽放送)	09 35	41(西日本放送) 31(岡山放送)
			23	19(テレビせとうち)	04	04(毎日テレビ)
			06 10	06(ABCテレビ) 10(読売テレビ)	80	08(関西テレビ)
	西讃岐	93	80 33	44(NHK総合) 42(瀬戸内海放送)	90 09	40(NHK教育) 20(西日本放送)
	- H W		11	18(山陽放送)	35	22(岡山放送)
			23	16(テレビせとうち)	12	12(広島テレビ)

都道 苻県	地域名	地域 番号		Gコードで予約できる放送 表示チャンネル (放送局名		
愛媛			80	06(NHK総合)	90	02(NHK教育)
	松山	38	10	10(南海放送)	37	37(愛媛放送)
			29	29(あいテレビ)	35	35(広島ホームテレビ)
			25	25(愛媛朝日テレビ)	31	31(テレビ新広島)
			04	04(中国放送)	12	12(広島テレビ)
	***		80	02(NHK総合)	90	04(NHK 教育)
	新居浜	62	10	06(南海放送)	37	36(愛媛放送)
			29	27(あいテレビ)	35	35(広島ホームテレビ)
			25	14(愛媛朝日テレビ)	31	31(テレビ新広島)
5 / ⊓			12	12(広島テレビ)	00	O/ / NII II/#E == \
5知	高知	39	80 08	04(NHK総合)	90	06 (NHK教育) 38 (テレビ高知)
	미기사	33	08	08(高知放送) 01(四国テレビ)	38 09	38(テレビ向和) 41(西日本放送)
			40	40(高知さんさんテレビ)	07	寸(日日平)从区)
副岡			80	03(NHK総合)	90	06(NHK教育)
41-3	福岡	40	04	04(RKB毎日放送)	01	01(九州朝日放送)
	12.3		09	09(テレビ西日本)	37	37(福岡放送)
			19	19(テレビQ)	36	36(サガテレビ)
			80	06(NHK総合)	90	12(NHK教育)
	北九州	63	04	08(RKB毎日放送)	01	02(九州朝日放送)
			09	10(テレビ西日本)	37	35(福岡放送)
			19	23(テレビQ)	28	21(山口朝日放送)
			11	04(山口放送)	38	33(テレビ山口)
	L <7.11		80	46(NHK総合)	90	54(NHK 教育)
	久留米	94	04	48(RKB毎日放送)	01	57(九州朝日放送)
			09	60(テレビ西日本)	37	52(福岡放送)
			19	14(テレビQ)	36	36(サガテレビ)
	+#m	OF.	80	53(NHK総合)	90	50(NHK教育)
	大牟田	95	04	61(RKB毎日放送)	01	58(九州朝日放送)
			09	55(テレビ西日本)	37	43(福岡放送)
			19 22	19(テレビQ) 22(熊本県民テレビ)	11 16	11(熊本放送) 16(能太朝日放送)
			34	22(熊本県氏テレビ) 34(テレビ熊本)	10	16(熊本朝日放送)
					00	16 (NIUV 勃夸 \
	行橋	96	80 04	49(NHK総合) 60(RKB毎日放送)	90 01	46(NHK教育) 57(九州朝日放送)
	l J T 同	55	04	54(テレビ西日本)	37	57(九州朝日放达) 43(福岡放送)
			19	19(テレビQ)	36	43(福岡放送) 37(テレビ大分)
			05	51(大分放送)	00	0.(112,00)
資			80	38(NHK総合)	90	40(NHK教育)
	佐賀	41	36	36(サガテレビ)	11	11(熊本放送)
			09	60(テレビ西日本)	37	52(福岡放送)
			19	14(テレビQ)	04	48(RKB毎日放送)
			01	57(九州朝日放送)		
Ы	E ++	40	80	03(NHK総合)	90	01(NHK教育)
	長崎	42	05	05(長崎放送)	37	37(テレビ長崎)
			27	27(長崎文化放送)	25	25(長崎国際テレビ)
			19 22	19(テレビQ)	34 16	34(テレビ熊本)
			11	22(熊本県民テレビ) 11(熊本放送)	16	16(熊本朝日放送)
			80	08(NHK総合)	90	02(NHK教育)
	佐世保	97	05	10(長崎放送)	37	02(NFN教育) 35(テレビ長崎)
			27	31(長崎文化放送)	25	17(長崎国際テレビ)
		L	36	41(サガテレビ)	_	
			80	47(NHK総合)	90	45(NHK教育)
	諌早	98	05	49(長崎放送)	37	42(テレビ長崎)
		-	27	24(長崎文化放送)	25	20(長崎国際テレビ)
			22	22(熊本県民テレビ)	16	16(熊本朝日放送)
			34	34(テレビ熊本)	11	11(熊本放送)
本	45.1	40	80	09(NHK総合)	90	02(NHK教育)
	熊本	43	11	11(熊本放送)	34	34(テレビ熊本)
			22	22(熊本県民テレビ)	16	16(熊本朝日放送)
			19	19(テレビQ)	01	01(九州朝日放送)
			04	04(RKB毎日放送)	05	05(長崎放送)
_			37	37(福岡放送)	36	36(サガテレビ)
分	+4	44	80	03(NHK総合)	90	12(NHK教育)
	大分	44	05	05(大分放送)	36	36(テレビ大分)
			24 10	24(大分朝日放送) 06(宮崎放送)	19	19(テレビQ)
-1-				06(宮崎放送)	00	10 / NII IV 数 左、
崎	宮崎	45	80	08(NHK総合)	90	12(NHK教育)
	一一呵	70	10 32	10(宮崎放送) 48(鹿児島放送)	35 30	35(テレビ宮崎) 42(鹿児島読売テレビ)
				+0(此ル両次还)	JU	+∠(ルル両就冗ノレし)
				52(鹿児島テレビ)	Ω1	62(南日本放送)
	延岡	64	38	52(鹿児島テレビ) 04(NHK総合)	01 90	62(南日本放送) 02(NHK教育)

都道府県	地域名	地域 番号	Gコードで予約できる放送局のガイドチャンネルと 表示チャンネル(放送局名は略称を使用しています)			
鹿児島	鹿児島	46	80 03(NHK総合) 01 01(南日本放送) 32 32(鹿児島放送) 22 40(熊本県民テレビ) 34 42(テレビ熊本)		38(鹿児島テレビ) 30(鹿児島読売テレビ)	
	阿久根	65	80 08(NHK総合) 01 10(南日本放送) 32 23(鹿児島放送) 22 36(熊本県民テレビ) 11 06(熊本放送)	90 38 30 16 34	35(鹿児島テレビ) 17(鹿児島読売テレビ) 32(熊本朝日放送)	
	鹿屋	99	80 04(NHK総合) 01 06(南日本放送) 32 31(鹿児島放送) 10 10(宮崎放送)	90 38 30 35	25(鹿児島読売テレビ)	
沖縄	那覇	47	80 02(NHK総合) 10 10(琉球放送) 28 28(琉球朝日放送)	90 08	12(NHK教育) 08(沖縄テレビ)	

BS放送およびCATVのガイドチャンネル表

BS放送やCATVをGコード予約できます。

- 本機の入力端子にBSチューナー内蔵テレビや CATVチューナーなどをつないだ場合 「本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約 するには」(■ 28ページ)にしたがって、ガイド チャンネルと表示チャンネルを設定してください。
- ケーブルテレビやマンションの共同受信システム などで、BS放送を本機でご覧になれる場合 BS放送およびCATVをGコード予約できます。 「ガイドチャンネルを追加する」(●〒26ページ) にしたがって、ガイドチャンネルを設定してくだ さい。

ガイドチャンネル以下の表にしたがって入れます。

放送の種類	Gコードで予約できる放送	局のガイドチャンネル
BS	74(NHK衛星第1) 76(NHK衛星第2)	75(ハイビジョン) 73(WOWOW)
ケーブルネット ワーク	40(NNN24) 50(チャンネルNECO)	49(CSN1ムービーチャンネル) 51(ゴルフネットワーク)

表示チャンネル

チャンネル合わせで設定したチャンネル(画面に映るチャンネル)の番号を入れます。


ご注意

• デジタルCS放送(スカイパーフェクTV!など)やBSデジタル放送はGコード予約できません。

手順6:かんたん設定をする (つづき)


Gコード設定・自動チャンネル合わせ・時計合わせをする

「Gコード地域番号・放送局表」(■ 16~19ページ)の中から選んだ地域番号を入れます。予約するには、本機の時計を正しく合わせておく必要があります。

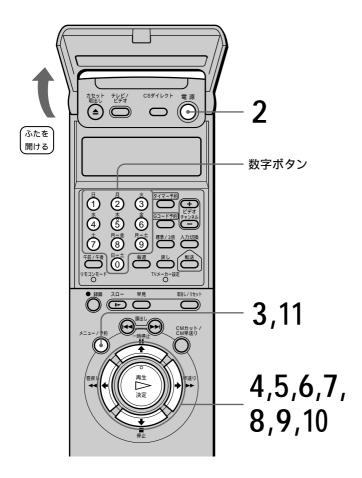


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。


う メニュー/予約ボタンを押す。

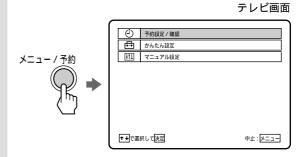


4 ★/★で「かんたん設定」を選び、決定ボタンを押す。

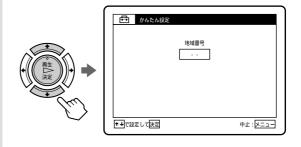

数字ボタンを使うこともできます。1桁の番号(08など)は0も押します。1桁の番号の頭の0は表示されません(08と押すと、「8」と表示)。

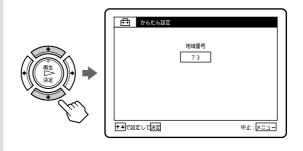


6 決定ボタンを押す。

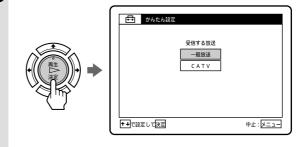

7 ♣/**→**で受信する放送局を選び、決定ボタン を押す。

「自動チャンネル合わせ」が行われます。 「CATV」を選んだときは、地域番号は表示されません。

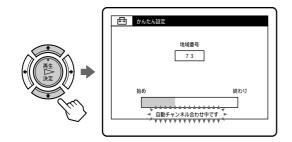

「自動チャンネル合わせ」が終わると、「時刻 合わせ」の画面に移ります。




o 時計を合わせる。

■ ◆/→で項目を選び、◆/◆で合わせる。年、月、日、時、分を順に合わせていきます。




2 時報と同時に決定ボタンを押す。

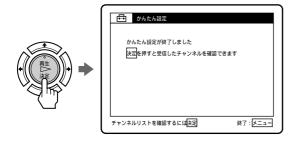

 ・「NHK教育テレビが設定できませんでした」 というメッセージが表示されたときは かんたん設定が終了したら、手動でジャス トクロックの設定をしてください(● 37 ページ)。

9 決定ボタンを押す。 チャンネルリスト画面が出ます。

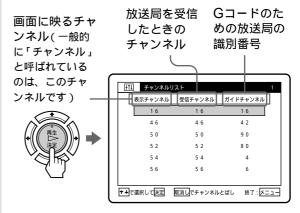

手順6で「CATV」を選んだときは、受信チャンネルの番号の前に、CATVのチャンネルを示す「C」がつきます(例: C13)。

↑/◆で受信したチャンネルを確認する。 受信チャンネルやガイドチャンネルに「--」が 表示されているときは、正しく録画できない ことがあります。また手順6で「CATV」を選 んだときは、すべてのガイドチャンネルが「--」になっています。「こんなときは」(■ 22 ページ)をご覧ください。

11 確認が終わったら、メニュー/予約ボタン を押す。

メニューが消えます。時計合わせとチャンネル合わせ、Gコード設定が終わりました。

手順6:かんたん設定をする (つづき)

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順3からやり直してください。

かんたん設定を途中でやめるには

メニュー/予約ボタンを押します。

ちょっと一言

• Gコード設定やチャンネル合わせ、時刻合わせは、それ ぞれメニューの「マニュアル設定」でも設定できます。

ご注意

• 年、月、日、時、分が間違っていると、希望の日時に予 約録画されません。

こんなときは

ほとんどのチャンネルが受信できていない

メニュー/予約ボタンを押してメニューを終了し、もう一度手順3からやり直します(▲〒20ページ)。「Gコード地域番号・放送局表」の隣接する別の地域番号を、手順5で入れてください。



受信チャンネルが「--」になっている


本機のVHF/UHF入力端子と壁のアンテナ端子をアンテナ線でつないでください(● 8~11 ページ)。接続後に、もう一度手順3からやり直します。

一部のチャンネルが受信できていない

「受信できる放送局を追加する」(■ 29ページ)にしたがって、手動で受信できる放送局を追加してください。

ビデオのチャンネルの番号が、テレビの チャンネルと違う


「チャンネルの番号をテレビに合わせる」 (**●** 24ページ) にしたがって、テレビのチャ ンネルに合わせてください。

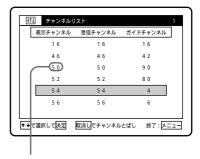

例: テレビではNHK教育テレビが3チャンネルなの に、ビデオでは50チャンネルになった

受信した放送局のガイドチャンネルが設定 されていない


「ガイドチャンネルを追加する」(**季** 26ページ)にしたがって、ガイドチャンネルを追加してください。

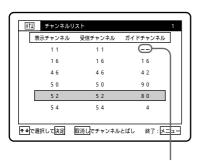

ガイドチャンネルが「--」になっている

すべてのガイドチャンネルが「--」になって いる


かんたん設定で「CATV」を選んだときは、ガイドチャンネルは設定されません。CATVでGコード予約できる放送局のチャンネルを受信しているときは、「CATVのチャンネルで映るVHF/UHF放送をGコードで予約するには」(●〒27ページ)にしたがって、ガイドチャンネルを追加してください。

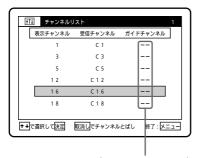

すべてのガイドチャンネルが「--」に なっている

不要なチャンネルが映る

「不要なチャンネルをとばす」(**季** 31ページ) にしたがって削除してください。

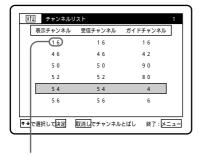

不要なチャンネルが映っている

ビデオ本体の表示窓に「L1」表示、「L2」 表示しか出ない

本機のVHF/UHF入力端子と壁のアンテナ端子をアンテナ線でつないでください(▲〒8~11ページ)。接続後に、もう一度手順3からやり直します。

チャンネルの番号をテレビに合わせる


「手順**6**:かんたん設定をする」(**●** 16ページ)で チャンネルを合わせれば、お住まいの地域で受信で きるチャンネルはご覧になれます。

ただしチャンネルを自動で合わせたときには、これまでご覧になっていたチャンネルと違うチャンネルになる場合があります。


例: テレビではNHK教育テレビが3チャンネルなの に、ビデオでは50チャンネルになった

このようなときは、手動でテレビと同じチャンネルに変えることができます。



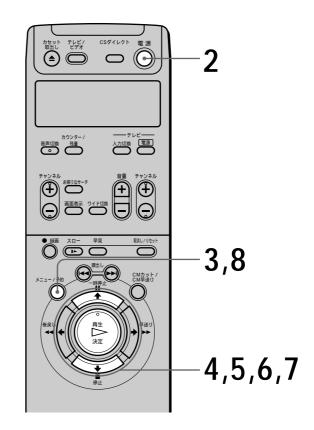


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。
- 3 メニュー/予約ボタンを押す。

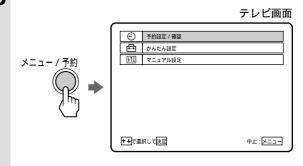


4 ★/◆で「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す。




5 ♣/♣で「チャンネルリスト」を選び、決定 ボタンを押す。

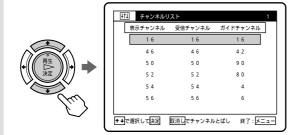

6 ★/◆で合わせたいチャンネルの行を選び、 決定ボタンを押す。

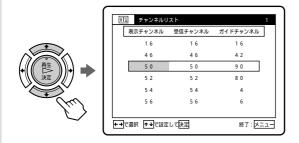

7 ♣/♣で「表示チャンネル」を変えて、決定 ボタンを押す。

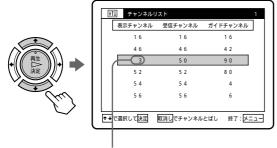

例:50チャンネルを3チャンネルに変えたい ときは、ここ(表示チャンネル)を「3」 にする

8 メニュー/予約ボタンを押す。 メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順3からやり直してください。

ちょっと一言

 ビデオチャンネル + / - ボタンなどを押して、録画する チャンネルを選ぶときは、「チャンネルリスト」の「表示 チャンネル」の並び順で、VHF/UHFチャンネルが切り 換わります。番号の小さい順にチャンネルが切り換わる ようにするには、番号の小さい順にすべてのチャンネル を設定しなおす必要があります。詳しくは、テクニカル インフォメーションセンターにお問い合わせください。

ご注意


• 同じ番号の表示チャンネルは設定できません。設定しようとしている番号が他のチャンネルで使われているときは、先に入れた番号または現在設定しようとしている番号を変更してください。

ガイドチャンネルを 追加する


「手順6:かんたん設定をする」(▲〒16ページ)で設定した地域番号に含まれる放送局の他に、ご覧になれる放送局があるときは、Gコード予約できるように追加します。追加する放送局のガイドチャンネルは「Gコード地域番号・放送局表」(▲〒16~19ページ)でご確認ください。

CATVを受信している場合は、かんたん設定を行ってもガイドチャンネルが設定されません。Gコード予約できる放送局があるときは、ガイドチャンネルを追加してください。



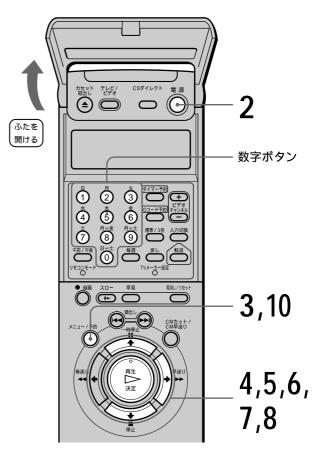


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。
- 3 メニュー/予約ボタンを押す。

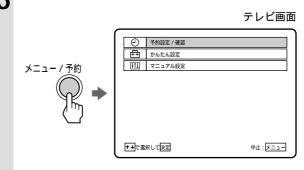

4 ◆/◆で「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す。



5 ♣/♣で「チャンネルリスト」を選び、決定 ボタンを押す。

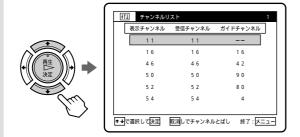




→で「ガイドチャンネル」の項目を選ぶ。



8 ◆/◆で追加する放送局のガイドチャンネル を入れて、決定ボタンを押す。

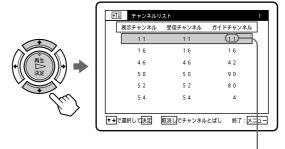

例:小田原にお住まいの方が、静岡放送(ガイドチャンネル:11)を追加するとき は、ここ(ガイドチャンネル)に「11」を 入れる

- 9 他の放送局も追加するときは、手順6~8 を繰り返す。
- 10 終わったらメニュー/予約ボタンを押す。 メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。

CATVのチャンネルで映るVHF/UHF放送 をGコードで予約するには

- **1** 手順**6**でVHF/UHF放送が映るチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
- 2 →で「ガイドチャンネル」の項目を選び、★/◆でGコード予約したい放送局のガイドチャンネルを「BS放送およびCATVのガイドチャンネル表」(●19ページ)から選んで入れ、決定ボタンを押す。



例: NHK教育テレビ(ガイドチャンネル:90)が3 チャンネルで映っているときは、ここ(ガイド チャンネル)を「90」にする

ガイドチャンネルを追加する (つづき)

本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには

1 手順**6**で**★**を繰り返し押して、12ページ目にある 入力ガイドチャンネル画面を出す。



2 ♠/◆で「表示チャンネル」が「--」の行を選び、決定ボタンを押す。



3 ♠/◆で「表示チャンネル」に「入力1」または「入力2」を出す。

「入力1」または「入力2」を入れた放送局は、本機の入力端子につないだ機器から録画されます。

「入力1」または「入力2」にする



4 →で「ガイドチャンネル」の項目を選び、◆/◆でGコード予約したい放送局のガイドチャンネルを「BS放送およびCATVのガイドチャンネル表」(**●** 19ページ) から選んで入れ、決定ボタンを押す。



ちょっと一言


• 数字ボタンを使ってガイドチャンネルを入れることもできます。1桁の番号(08など)は0も押します。1桁の番号の頭の0は表示されません(08と押すと、「8」と表示)。

ご注意


• 同じ番号のガイドチャンネルは設定できません。設定しようとしている番号が他のチャンネルで使われているときは、先に入れた番号または現在設定しようとしている番号を変更してください。

受信できる放送局を 追加する

「手順**6**:かんたん設定をする」(**●** 16ページ) で受信できなかった放送局のチャンネルを、手動で追加することができます。

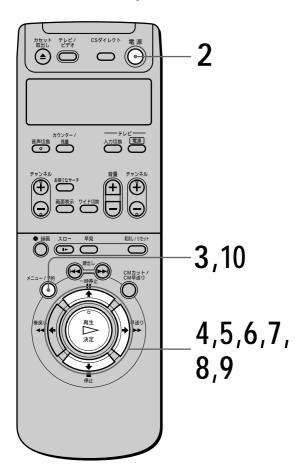


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。
- 3 メニュー/予約ボタンを押す。

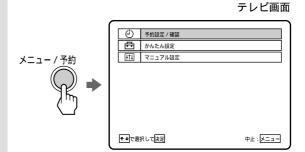

4 ◆/◆で「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す。



5 ♣/♣で「チャンネルリスト」を選び、決定 ボタンを押す。

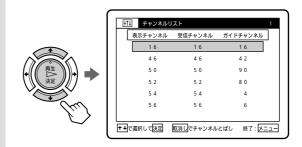



受信できる放送局を追加する (つづき)

6 ♣/◆で何も設定されていない行(「-- -- -- -- 」)を選び、決定ボタンを押す。




7 ♣/◆で「表示チャンネル」に表示チャンネルを入れ、◆を押す。

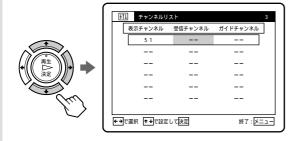

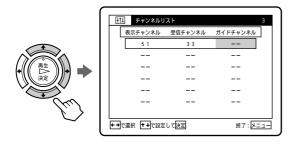

9 ♣/♣で「ガイドチャンネル」にガイドチャンネルを入れ、決定ボタンを押す。

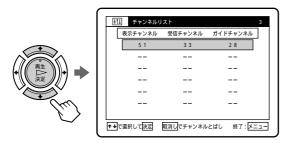

10 メニュー/予約ボタンを押す。 メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは


メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。


ご注意

• 同じ番号の表示チャンネルは設定できません。設定しようとしている番号が他のチャンネルで使われているときは、先に入れた番号または現在設定しようとしている番号を変更してください。


不要なチャンネルを とばす

不要なチャンネルを映らないようにします。チャンネル+/- ボタンでチャンネルを選ぶときに、映るチャンネルだけ見ることができます。

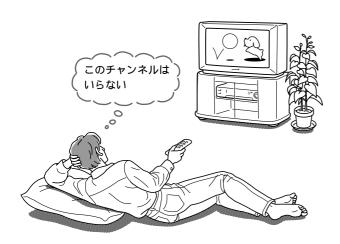

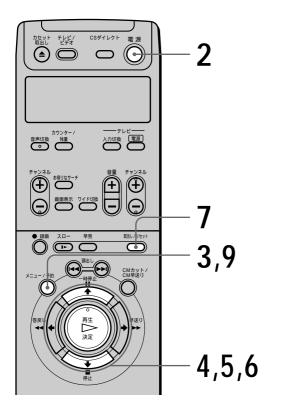


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。
- 2 メニュー/予約ボタンを押す。

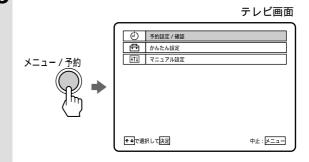

4 ◆/◆で「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す。




5 ♣/♣で「チャンネルリスト」を選び、決定 ボタンを押す。

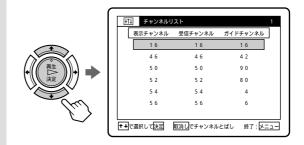

不要なチャンネルをとばす (つづき)

▲/◆でとばしたいチャンネルの行を選ぶ。

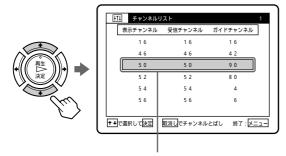

例:50チャンネルをとばしたいときは、この 行を選ぶ

, 取消し/リセットボタンを押す。



- **8** 他のチャンネルをとばすときは、手順**6**と **7**を繰り返す。
- **9** 終わったらメニュー/予約ボタンを押す。 メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。

ご注意

- 予約した番組のチャンネルをとばすと、その番組を録画できなくなります。予約を確認・変更してください(52ページ)。
- 時計の自動補正(ジャストクロック● 37ページ)を設定しているチャンネル(NHK教育テレビ)をとばすと、自動補正ができなくなります。このときはNHK教育テレビを受信できるように追加して(● 29ページ)から、ジャストクロックの設定をやり直してください。


別売りのチューナー をつなぐ

ケーブルテレビ(CATV)をつなぐ

CATV局と受信契約すると送られてくるCATV チューナーをつなぐと、CATVを受信することができます。なお、CATVは受信できない地域もあります。詳しくは、お近くのCATV局にお問い合わせください。

CATVチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機とCATVチューナーの接続のしかたがわからないときは、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

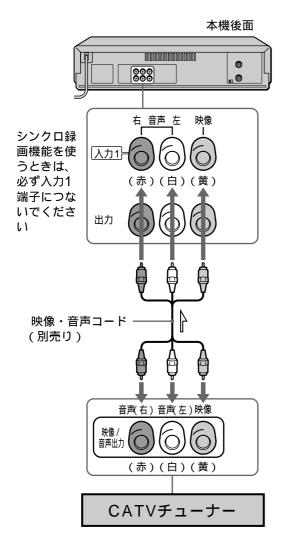

□□:映像・音声信号の流れ

CATVを受信するには

- **1** CATVチューナーで、受信したいチャンネルを選ぶ。
- **2** 本機のビデオチャンネル + / ボタンを押して、 ビデオ本体の表示窓に「L1」または「L2」を出 す。

CATVチューナーを入力1端子につないでいるときは「L1」を、入力2端子につないでいるときは「L2」を出します。

CATVのVHF/UHF放送のチャンネルを本機で受信するには

CATVのVHF/UHF放送の中には、本機で受信できるチャンネルもあります。

- **1** F型コネクター付き同軸ケーブル(別売り)で本機のVHF/UHF入力端子とCATVチューナーのVHF/UHF出力端子をつなぐ。
- 2 かんたん設定(16ページ)をする。手順7 (■ 21ページ)で「CATV」を選ぶ。
 - 手動でCATVのチャンネルを設定したいときは「受信できる放送局を追加する」(●29ページ)にしたがって設定する。手順8(●30ページ)で受信したいチャンネルの番号(例: C30)を入れる。

ちょっと一言

• CATVチューナーに番組予約機能があるときは、チューナーの電源と連動した予約録画ができます(シンクロ録画・71ページ)。シンクロ録画するには、必ず本機の入力1端子につないでください。入力1端子につながないと、シンクロ録画できません。


別売りのチューナーをつな*ぐ* (つづき)

デジタルBSやCSチューナーをつな ぐ

デジタルBSやCSチューナーをつなぐと、本機でデジタルBSやCS放送を録画できます。デジタルCS放送の受信には、デジタルCS放送局との受信契約が必要です。

本機は録画防止機能(コピーガード)に対応していますので、コピーガードされた番組は、正しく録画できません。デジタルBSやCSチューナーを本機に接続して番組を視聴する場合、番組によっては録画機能の作動の有無にかかわらず視聴のみでも画面が乱れます。この場合、デジタルBSやCSチューナーを直接テレビにつないでください。

デジタルBSやCSチューナーの取扱説明書もあわせ てご覧ください。

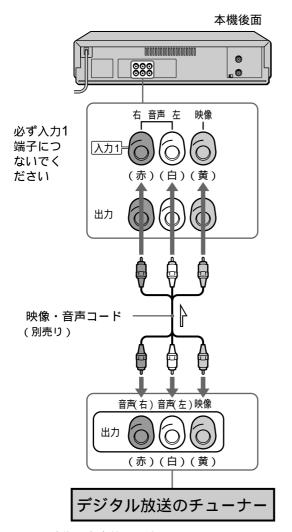

━>:映像・音声信号の流れ

ソニーのデジタルCSチューナーは、本機 の近くに設置してください


リモコンのCSダイレクトボタンを押すと、本機とデジタルCSチューナーにリモコン信号を同時に送り、両方の電源を入れ、デジタルCS放送を見ることができます(▲〒70ページ)。本機とソニーのデジタルCSチューナーが離れていると、リモコン信号が届きません。設置後にリモコンのCSダイレクトボタンを押して、本機とデジタルCSチューナーの電源が入ることを確認してください。

ちょっと一言

デジタルBSやCSチューナーに番組予約機能があるときは、チューナーの電源と連動した予約録画ができます(シンクロ録画 ● 71ページ)。CSダイレクトおよびシンクロ録画するには、必ず本機の入力1端子につないでください。入力1端子につながないと、CSダイレクトおよびシンクロ録画できません。


リモコンで各社の テレビを操作する

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビのチャンネルや音量、電源を操作できます。お買い上げ時はソニーの日マーク付きテレビを操作できるよう設定されています。

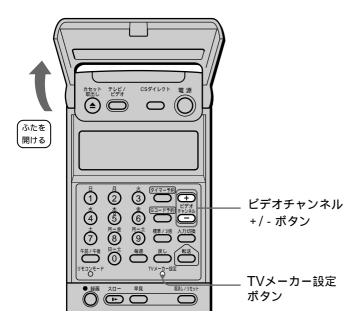

TVメーカー設定ボタンをボールペンの 先などで押したまま、ビデオチャンネ ル+/-ボタンを押して、テレビのメー カー番号を選ぶ。

テレビのメーカー番号は次の表の通りです。

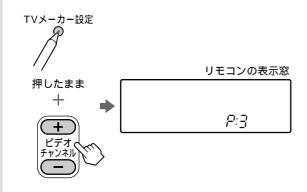


例: メーカー番号をP: 3に合わせるときは、「P:3」をリモコンの表示窓に出す

テレビのメーカー	メーカー番号
ソニー(🖫マーク付き)	P:1(お買い上げ時の設定)
ソニー(ロマー ク無し)*2	P:12
アイワ	P:17
NEC	P:9
三星(SAMSUNG)	P:18
三洋電機1*1	P:7
三洋電機2 *1	P:15
シャープ1*1	P:8
シャープ2 *1	P:16
東芝	P:3
日本ビクター	P:6
パイオニア *2	P:10
日立製作所	P:4
富士通ゼネラル	P:11
フナイ(PRECIOUS)	P:14
松下電器1*1	P:2
松下電器2 *1	P:13
三菱電機	P:5

- *1 メーカー番号「P:2」「P:7」「P:8」で操作できない ときは同じメーカーのもう1つの番号(「P:13」 「P:15」「P:16」)にしてください。
- *2 入力切換ボタンは使えません。

各社のテレビに使えるボタン

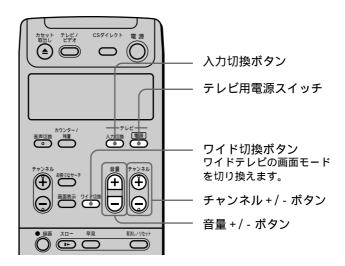


ご注意

- テレビによっては、メーカー番号を合わせても操作できないことや、一部のボタンが使えないことがあります。
- リモコンの乾電池を交換したときは、リモコンモード (●〒6ページ)およびテレビのメーカー番号を合わせ直 してください。


時計を合わせる

予約するには、時計を正しく合わせておく必要があります。時計は自動補正することができます (● 37ページ)。

かんたん設定を行った場合は、時計合わせは済んでいるので、次の操作は必要ありません(**●** 20ページ)。

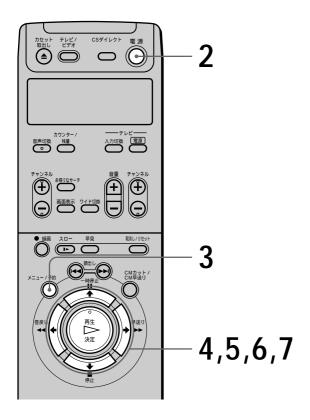


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。
- **3** メニュー/予約ボタンを押す。

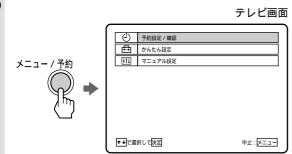


◆/◆で「マニュアル設定」を選び、決定ボ タンを押す。



5 ♣/♣で「時刻合わせ」を選び、決定ボタン を押す。

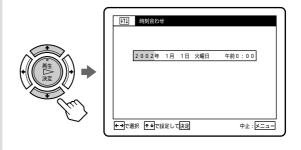

6 ◆/→で項目を選び、◆/◆で合わせる。 年、月、日、時、分を順に合わせていきます。

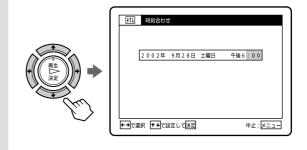

7 時報と同時に決定ボタンを押す。 メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。

ご注意


• 年、月、日、時、分が間違っていると、希望の日時に予 約録画されません。

時計を自動補正する

(ジャストクロック)

NHK教育テレビの正午の時報を読みとり、本機の 時計を補正します(ただし、正午に時報が送信され ない場合は、自動補正されません)。時計が2分以上 ずれていると自動補正できませんので、あらかじめ 時計を合わせておいてください。

かんたん設定を行った場合は、受信したNHK教育 テレビで時計の自動補正をするので、この操作は必 要ありません(# 20ページ)。

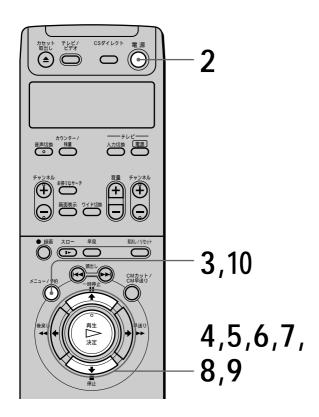

- テレビの電源を入れてから、テレビの入 力を「ビデオ」に切り換える。
- 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。

メニュー/予約ボタンを押す。

テレビ画面



★/▼で「マニュアル設定」を選び、決定ボ タンを押す。



★/▼で「ジャストクロック設定」を選び、 決定ボタンを押す。




決定ボタンを押す。 6





時計を合わせる(つづき)

7 ♣/◆で「する」を選び、決定ボタンを押す。

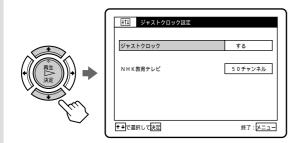

8 ♣/♣で「NHK教育テレビ」を選び、決定 ボタンを押す。

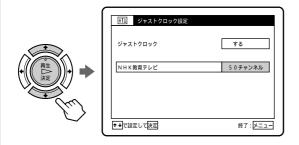

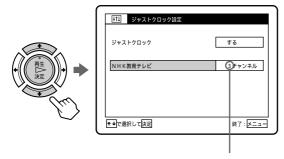

例:「NHK教育テレビ」の表示チャンネルが 3チャンネルのときは、ここを「3」にする

メニューで選ぶ項目を間違えたときは


メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。

ご注意


- 正午に時報を読みとるとき、次の場合は自動補正できません。
 - 本機の電源が入っている
 - シンクロ録画予約待機中
- 録画中にジャストクロックの設定はできません。
- NHK教育テレビのチャンネルを、不要なチャンネルとしてとばす(■ 31ページ)と、時計の自動補正ができなくなります。このときは、NHK教育テレビを受信できるように追加して(■ 29ページ)から、ジャストクロックの設定をやり直してください。

受信状態を調整する

本機ではテレビ放送の受信状態を自動的に調整する ので、何もしなくてもきれいな画像をお楽しみいた だけます。それでも映りが悪いときは、手動で調整 してください。

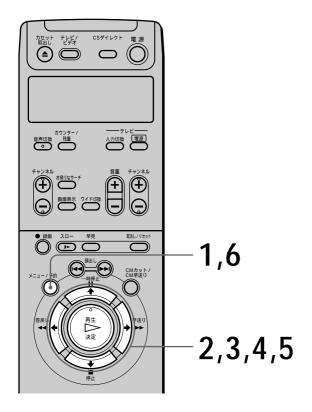


1 映りの悪いチャンネルを見ているときに、メニュー/予約ボタンを押す。

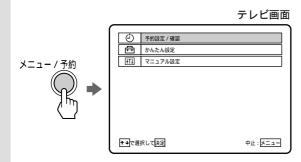


2 ♣/★で「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す。




3 ♣/◆で「チャンネル微調整」を選び、決定 ボタンを押す。

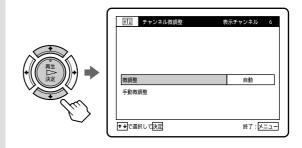

4 ♣/♣で「手動微調整」を選び、決定ボタン を押す。

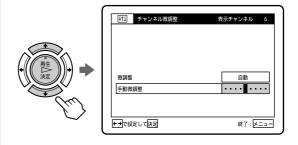

5 ◆/◆で画面を見ながらきれいに映るように 調整し、決定ボタンを押す。

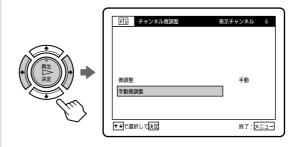

6 終わったらメニュー/予約ボタンを押す。 メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは


メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順1からやり直してください。

受信状態を自動調整に戻すには


手順4で、♠/♣で「微調整」を選び、決定ボタンを押します。そのあと、♠/♣で「自動」を選び、決定ボタンを押します。

お買い上げ時の設定 を変える

画面表示やアンテナ切り換えなどの設定を変えることができます。通常はお買い上げ時の設定で使えます。編集するときや、アンテナ線だけでテレビとつないだときなど、必要に応じて変えてください。

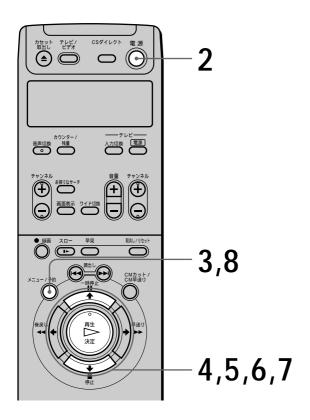

- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。
- 3 メニュー/予約ボタンを押す。

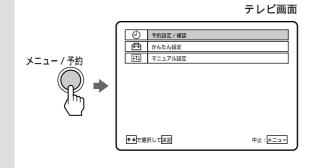


4 ◆/◆で「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す。



5 ♣/♣で「各種設定1」または「各種設定2」 を選び、決定ボタンを押す。

「各種設定1」を選んだとき

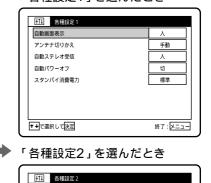

自動

終了: メニュー

6 ♣/◆で設定したい項目を選び、 決定ボタ ンを押す。

音声ミックス ピッタリ録画 テープ残量切りかえ

ダイヤルサーチ

音声付早見再生

↑ → で選択して決定

7 ◆/◆で設定し、決定ボタンを押す。

8 メニュー/予約ボタンを押す。 メニューが消えます。

メニューで選ぶ項目を間違えたときは

メニュー/予約ボタンを押します。メニュー画面が消えます。そのあと、手順**3**からやり直してください。

各設定の内容

はお買い上げ時の設定です。

各種設定1

自動画面表示

入	再生や早送り再生などの走行表示やお知
	らせガイドが出る(約3秒間出て消え
	る)
切	走行表示やお知らせガイドが出ない(他
	機での録画時に走行表示を入れたくない
	ときにこの位置にする)。

アンテナ切りかえ

自動	映像・音声端子のないテレビとつないだ ときにこの位置にする。
	ことにこの位置にする。
手動	映像・音声コードでテレビとつないだと
	きにこの位置にする。

自動ステレオ受信

ロエルノヽノ	V 1 X III
入	ステレオ放送がステレオで聞ける
	(通常はこの位置にする)。
切	ステレオ放送でもモノラルになる
	(雑音が多いときにこの位置にする)。

自動パワーオフ

的に電源が切
ると、予約待
カに電源が切
ると、予約待

スタンバイ消費電力*1

標準	電源を切ると、ビデオ本体の表示窓の
	表示が点灯して、表示窓が暗くなる。
低	電源を切ると、ビデオ本体の表示窓の
	表示が消え、消費電力を減らす。

各種設定2

APC*2

λ	テープとヘッドの状態を自動判別し、
	最適な画質で再生、録画*3する(通常は
	この位置にする)。
tЛ	APCは働かない。

音声ミックス

λ	アフレコした音声と元の音声を同時に聞
	くときにこの位置にする。
切	

ピッタリ録画

λ	録画モードを標準で録画中の1件の予約
	について、テープ残量が足りなくなる
	と、録画モードが自動的に3倍になる。
	ただし、録画モードを3倍にしてもテー
	プ残量が足りないときは、テープの終わ
	りで録画が止まる。
	クイックタイマー(奪 65ページ)を使
	用すると、ピッタリ録画は作動しない。
切	常に選んだ録画モードで録画する。

テープ残量切りかえ*4

自動	通常はこの位置にする。
180	180分または140分テープ使用時にこの
	位置にする。

ダイヤルサーチ

,	入	ダイヤル予約録画つまみを使って、ダイ				
		ヤルサーチが使える。録画した番組を頭				
		出しできる。				
_	切	ダイヤルサーチは使えない。				

音声付早見再生

入 早見ボタンを押すと、1.5倍速で再生 し、音声が聞こえる。音声はモノラルに なり、本来の音声・音調とは異なる。

お買い上げ時の設定を変える (つづき)


切 早見ボタンを押すと、2倍速で再生し、 音声は出ない。

- *1 メニューの「各種設定1」の「スタンバイ消費電力」を「低」にしても、予約待機中は、時計などの表示が点灯します。
- *2 Adaptive Picture Control (アダプティブ・ピクチャー・コントロール)の略です。
- *3 録画一時停止中にビデオ本体の「APC」表示が点滅するときは、録画●ボタンを押します。「APC」表示が 点滅から点灯に変わります。これを確かめてから録画 を始めてください。点滅した状態で録画を始めても、 APCは働きません。
- *4 テープの種類によっては残量表示が正しく表示されないことがあります。

操作音を鳴らす

以下の動作のときに、操作音を鳴らすことができます。

動作	操作音
電源が入る	「ピッ」
電源が切れる	「ピピッ」
録画が始まる	「ピッ」
チャンネルを切り換えているときに 入力1(L1)になった	「ピッ」
録画モードを切り換えているときに 「標準」を選んだ	「ピッ」
ダイヤルで録画予約をしているときに 録画チャンネルを入力1(L1)にした	「ピッ」
録画●ボタンを繰り返し押して クイックタイマー録画が解除され、 通常の録画にもどった	「ピピッ」
カセットが入っていない状態で予約 待機になった	「ピピピ」
テープが終わりまで進んでいる状態 で予約待機になった	「ピピピ」



カセット取出し合ボタン

ビデオ本体のカセット取出し合ボタンを3秒以上押す。

「ピッ」と音がして、操作音が鳴る状態になり ます。

カセットが入っているときは、カセットを取り出してから、カセット取出し合ボタンを押してください。



操作音を消すには

ビデオ本体のカセット取出し合ボタンを3秒以上押します。


「ピピッ」と鳴って、操作音が鳴らなくなります。

ご注意


録画●ボタンを押しても、すぐには「ピッ」と鳴りません。本機の録画の準備が終わり、録画が始まるときに「ピッ」と鳴ります。


ビデオを見る

S-VHSまたはVHSのビデオテープを再生して見ることができます。ただし、S-VHSの本来の解像度は得られません(簡易再生)。

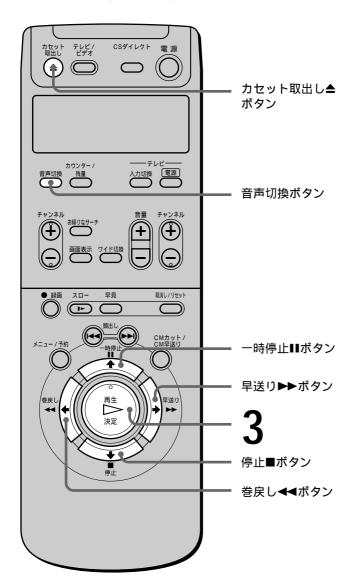

1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。

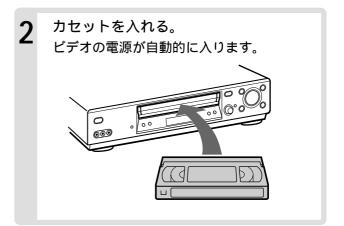

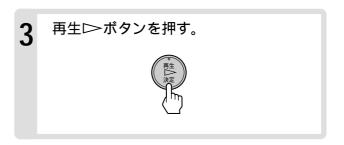

再生を止めるには

停止■ボタンを押します。

再生を一時停止するには

一時停止**■**ボタンを押します。 もう一度押すか5分以上たつと、再生に戻ります。

巻き戻し・早送りするには

停止中に巻戻し◀◀ボタンまたは早送り▶▶ボタンを 押します。

巻き戻し中または早送り中にもう一度押すと、押している間、画像が見られます。

カセットを取り出すには

カセット取出し▲ボタンを押します。

<u></u> 注意

小さなお子様がカセット挿入口に手を入れないようにご注意ください。けがをすることがあります。

ちょっと一言

- ツメの折れたカセットを入れると、自動的に再生が始まります。
- ・二か国語放送などの音声を切り換えるには、音声切換ボタンを押します(56ページ)。

ご注意


• カセット挿入口にS-VHSまたはVHSカセット以外のものを入れないでください。故障の原因になります。

こんなときは

リモコンで操作できない。 リモコンモードを確認してください (● 6ページ)。

録画する

テレビで見ている番組を録画したり、裏番組を録画 したりできます。

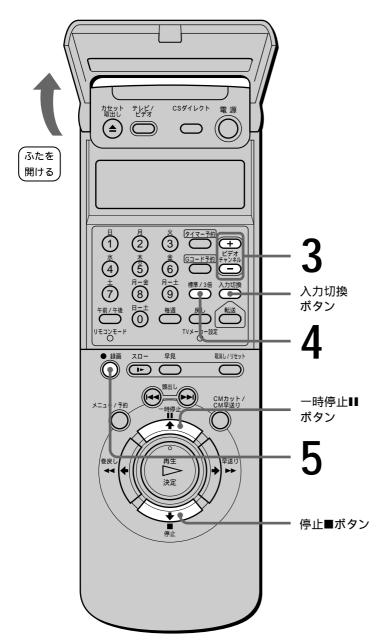

- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- 2 カセットを入れる。ビデオの電源が自動的に入ります。
- 3 (ビデオ)チャンネル + / ボタンを押して録画するチャンネルを選ぶ。
 - + ボタンを押すたびに次のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル(1、3、...) 入力1(L1) 入力2(L2)

BSチューナー内蔵テレビで受信したBS 放送を録画するには

「L1」または「L2」(テレビのBS出力とつないでいる本機の入力端子)を選びます。その後、テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、録画したいBSチャンネルをテレビで選びます。

4 標準/3倍ボタンを押して、録画モードを選ぶ。

長時間録画したいときは、ビデオ本体の表示窓に「3倍」を出します。標準の3倍長く録画できます。画質は「標準」の方が優れています。



5 録画●ボタンを押す。

このあとテレビの電源を切っても、録画に 影響はありません。

3倍



• BSチューナー内蔵テレビで受信したBS 放送を録画しているときは BSチャンネルを変えないでください。録 画されるチャンネルが変わってしまいます。またBSチューナー内蔵テレビの種類 によっては、テレビの電源を切ると録画 できない場合もあります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

録画中に裏番組を見るには

テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビの チャンネルを選びます。録画に影響はありません。

録画を止めるには

停止■ボタンを押します。

録画を一時停止するには

一時停止**■**ボタンを押します。録画一時停止が5分以上続くと自動的に停止します。

録画中に録画を止めるまでの時間を決める には

録画中に、30分単位で録画を止めるまでの時間を決めることができます(「決めた時間だけ録画する(クイックタイマー)」 65ページ)。

録画中に録画●ボタンを押します。

押すたびに30分ずつ時間が増えます。時間は30分後(0:30)から6時間後まで選べます。

途中で録画を止めるには、停止■ボタンを押します。

ちょっと一言

- 本機の入力端子につないだ機器から録画するときは、手順3で入力切換ボタンを押して「L1」または「L2」を選ぶこともできます。
- ビデオチャンネル+/-ボタンなどを押して、録画する チャンネルを選ぶときは、「チャンネルリスト」の「表示 チャンネル」の並び順で、VHF/UHFチャンネルが切り 換わります。番号の小さい順にチャンネルが切り換わる ようにするには、番号の小さい順にすべてのチャンネル を設定しなおす必要があります。詳しくは、テクニカル インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- 録画ボタンを押してから録画が始まるまで数秒かかります。最適な画質で録画するためです。
 すぐに録画を始めたい場合は、あらかじめ、録画ボタンを押したあと一時停止Ⅱボタンを押して録画待機状態にしておきます。録画したい場面が出たときに、もう一度一時停止Ⅲボタンを押すと、すぐに録画が始まります。

ご注意


- 数字ボタンでビデオのチャンネルは選べません。
- 本機の3倍モードで録画したテープは、標準モード専用 のVHSビデオデッキでは再生できません。
- 3倍モード付きのVHSビデオデッキでも、他機では再生時にノイズが出ることがあります。

こんなときは

- 録画●ボタンを押すと、カセットが出てくる。 カセットのツメが折れています。セロハン テープなどを貼ってツメの穴をふさいでくだ さい(● 96ページ)。
- リモコンで操作できない。 リモコンモードを確認してください (● 6ページ)。

リモコンで 予約する

1か月先までの番組や、毎日または毎週の番組をタイマーで予約できます。それ以外に、Gコードを使った予約(▲〒50ページ)やかんたん予約ダイヤルを使った予約(▲〒62ページ)、テレビ画面を使った予約(▲〒66ページ)もできます。合わせて8番組まで予約できます。

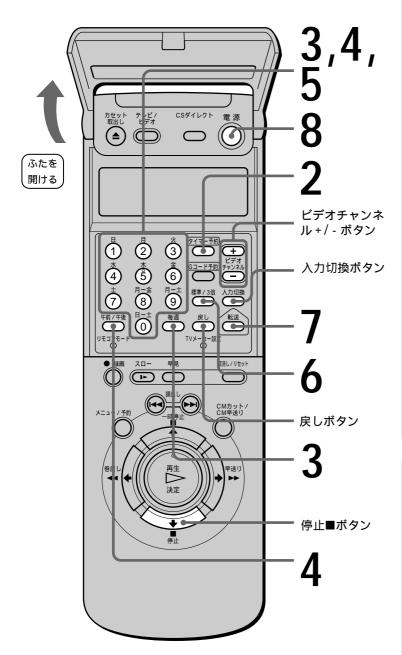

1 カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。

2 タイマー予約ボタンを押す。

リモコンの表示窓 標準 中前 から 午前 まで チャンネル

? 日付を入れる。


タイマー予約

• 日付を入れるには 数字ボタンで日付を2桁で入れます。 3日は03を押します。



• 毎週または毎日同じ番組を予約するには 毎週ボタンを押してから、数字ボタンで 曜日を入れます。

毎週金曜は毎週ボタンのあと6(金)を押します。

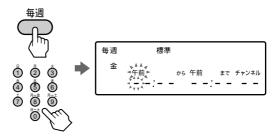

- 間違えたときは 戻しボタンを押して戻ります。
- 途中でやめるときは タイマー予約ボタンを押します。
- 4 録画開始時刻と録画終了時刻を入れる。 午前/午後ボタンで「午前」または「午後」を 選んでから、数字ボタンで時刻を入れます。 午後8時30分は「午後」を選び、0830を押 します。

昼の12時は「午後」を選び、0000を押します。 夜の12時は「午前」を選び、0000を押します。



5 数字ボタンでチャンネルを2桁で入れる。

6チャンネルは06を押します。

チャンネルはビデオチャンネル + / - ボタン で選ぶこともできます。 + ボタンを押すた びに次のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル(1、2、...) 入力1(L1) 入力2(L2)

リモコンの「転送」表示が点滅し、予約内容 を転送できる状態になります。




• 本機の入力端子につないだ機器を予約するには

入力切換ボタンで「L1」または「L2」を選びます。

 BSチューナー内蔵テレビで受信したBS 放送を予約するには 入力切換ボタンで「L1」または「L2」(テレビのBS出力とつないでいる本機の入力 端子)を選びます。その後、テレビの入力 を「テレビ」に切り換えて、録画したい BSチャンネルをテレビで選びます。

6 標準/3倍ボタンを押して、録画モード (標準または3倍)を選ぶ。



7 リモコンをビデオ本体に向けて、転送ボタンを押す。

「ピー」と鳴って、ビデオ本体に予約内容が送られます。ビデオ本体に、予約内容(日付、録画開始/終了時刻、チャンネル番号、CMカット設定)が表示されます。



8 電源スイッチを押して、ビデオの電源を切る。

ビデオ本体の ① 表示が点灯して表示窓が暗くなり、予約待機になります。



予約録画中に録画を止めるには

停止■ボタンを押します。

予約待機中にビデオを使うには

電源スイッチを押して電源を入れます(① 表示が消えます)。この状態でビデオが使えます。予約開始時刻になる前に、予約用のカセットを入れて、電源を切っておきます(① 表示が点灯)。電源が入った状態では、予約録画できません。

ちょっと一言

- 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままで終了 時刻を合わせます。終了時刻は自動的に次の日に設定され ます。
- CMカットを設定して予約できます(**●** 68ページ)。
- カセットが入っているときは、ビデオ本体の電源が切れていても予約できます。手順**2**から操作してください。

ご注意

- BSチューナー内蔵テレビで受信したBS放送を予約した後で、テレビのBSチャンネルを変えたときは、予約開始時刻になる前に、テレビのチャンネルを予約したBS放送のチャンネルに戻してください。他のBSチャンネルになっていると、予約録画されるチャンネルが変わってしまいます。
- ・ 次の場合、手順7で「ピピピピピ」と鳴ります。
 - すでに8番組が予約されているとき
 - 存在しない日付を設定したとき

こんなときは

手順8でビデオの電源を切ったあと、カセットが 出てくる。

カセットのツメが折れています。セロハンテー プなどを貼ってツメの穴をふさいでください (● 96ページ)。

- 予約したのに録画されていない。
 ビデオの時計で日付と時刻を正しく合わせてください(36ページ)。
- タイマー予約ボタンを押してもリモコンの表示が 出ない。

リモコンの乾電池が消耗しています。2個とも 新しい乾電池に交換してください


(# 5ページ)。

リモコンで操作できない。 リモコンモードを確認してください

(# 6ページ)。

Gコードで 予約する

新聞や雑誌のテレビ欄に掲載されているGコードを使う予約録画です。予約したい番組の日時とチャンネルを自動的に設定できます。他の予約と合わせて、8番組まで予約できます。

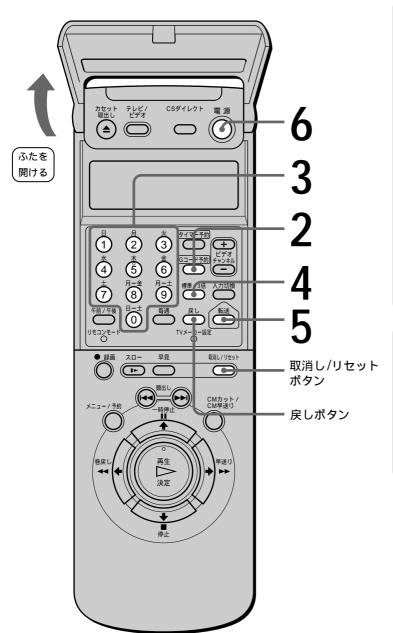

- 1 カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- **7** Gコード予約ボタンを押す。



- **3** 数字ボタンを押して、Gコードの番号を入れる。
 - 間違えたときは
 - 戻しボタンを押すと1つ前の桁に戻ります。
 - 取消し/リセットボタンを押すとすべて の番号が消えます。

正しい番号を入れ直します。

例:Gコードが「12345678」のとき




4 標準/3倍ボタンを押して、録画モード (標準または3倍)を選ぶ。




5 リモコンをビデオ本体に向けて、転送 ボタンを押す。

「ピー」と鳴って、ビデオ本体に予約内容が送られます。ビデオ本体に、予約内容(日付、録画開始/終了時刻、チャンネル番号、CMカット設定)が表示されます。



- 取り消したいとき、または途中で止める ときは
 - Gコード予約ボタンを押します。
- 続けて予約するときは 手順2から繰り返します。
- **6** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を切る。

ビデオ本体の ① 表示が点灯して表示窓が暗くなり、予約待機になります。



本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには

「本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには」(● 28ページ) にしたがって、つないだ機器のGコードを設定しておきます。

ちょっと一言

- CMカットを設定して予約できます(68ページ)。
- カセットが入っているときは、ビデオ本体の電源が切れていても予約できます。手順**2**から操作してください。

ご注意

- Gコード予約中に3分以上ボタンを押さないと、リモコン表示窓のGコード表示が消えます。
- 次の場合、手順5で「ピピピピピ」と鳴ります。
 - Gコードを間違えて入れたとき (手順3からやり直してください)
 - すでに8番組が予約されているとき
 - 時計が正しく合っていないとき (年、月、日も確認してください ●〒36ページ)
 - 本機の入力端子につないだ機器の番組のGコードに CMカットを設定したとき
 - Gコード予約する番組の放送局のガイドチャンネルが設定されていないとき(ガイドチャンネルを追加してください **●**26ページ)
- Gコード予約は、番組の放送時間の変更には対応できません。したがってスポーツ中継の延長などで放送時間が変わっても、あらかじめ設定された時間どおりに録画されます。

予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」(**●** 52 ページ)をご覧ください。

BSチューナー内蔵テレビからBS放送をG コードで予約するには

BSチューナー内蔵テレビとつなぐと、BS放送をGコードで予約できます(「BSチューナー内蔵テレビなどとつなぐ」 13ページ)。このとき「本機の入力端子につないだ機器をGコードで予約するには」(128ページ)にしたがって、BS放送のGコードを設定しておきます。

こんなときは

手順6でビデオの電源を切ったあと、カセット が出てくる。

カセットのツメが折れています。セロハン テープなどを貼ってツメの穴をふさいでくだ さい(**●** 96ページ)。

- 予約したのに録画されていない。
 ビデオの時計で日付と時刻を正しく合わせてください(36ページ)。
- Gコード予約ボタンを押してもリモコンの表示 が出ない。


リモコンの乾電池が消耗しています。2個と も新しい乾電池に交換してください

(*■*5ページ)。

リモコンで操作できない。 リモコンモードを確認してください (● 6ページ)。

予約を確認する・ 変更する・取り消す

テレビ画面を使って、予約の確認、変更、取り消し ができます。

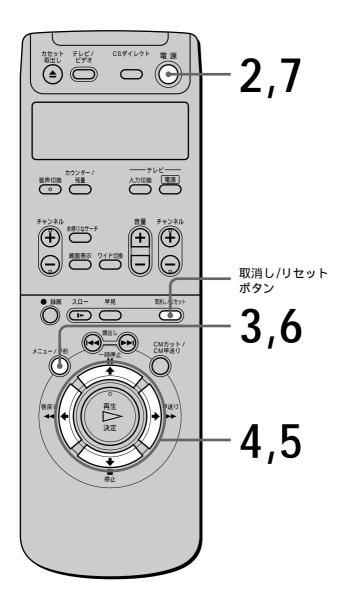

- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源 を入れる。

予約待機が解除されます。



3 メニュー/予約ボタンを押す。

テレビ画面

(**) 予約線定/確認
(**) 団 かんため設定
(**) マニュアル設定

↑→で選択して決定

中止:メニュー

- 予約を確認するには予約の内容がテレビ画面に表示されています。確認してください。
 - 予約を変更するには

1 ↑/▼で変更する予約内容を選ぶ。




予約	设定/確認	2002	2/9/:	28 ±
日付	から	まで	СН	CM
9/30月	午後 7:30	午後 8:55	1 0	標準
10/3 木	午後 0:00	午後 0:55	6	3倍
毎週 月一金	午後 1:00	午後 1:30	4	3倍基
毎日	午後11:00	午後11:45	入力2	標準
-/	-:	-:		
-/	-:	-:		
-/	-:	-:		
-/	-:	-:		

② ◆/→で変えたい項目を選び、◆/→で変更する。



予約を取り消すには★/▼で取り消す内容を選び、取消し/リセットボタンを押す。

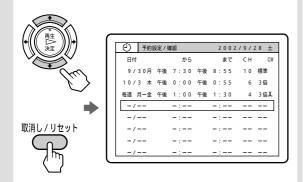

続けて別の予約を変更または取り消すとき は、手順**5**を繰り返します。



7 電源スイッチを押して、ビデオの電源 を切る。


予約待機に戻ります。ただし、予約をすべて取り消した場合は予約待機にはなりません。



予約が重なったり連続したときは


で示した部分は録画しません。

予約時間帯が重なっているとき 先に始まる予約が優先されます。




予約開始時刻が同じとき

「予約設定/確認」画面で、上に表示される予約が優先されます。



一方の予約の終了時刻と、もう一方の予約の開始 時刻が同じとき

後から始まる予約の最初の約10秒間が録画されません。



ちょっと一言


こんなときは

リモコンで操作できない。 リモコンモードを確認してください (● 6ページ)。

再生


ここでは、再生するときに使えるいろいろ な機能について説明します。

スロー・2倍速などの変速再生ができるほか、録画した番組のとばしたい部分(CMなど)を早送りしたり、1本のテープに録画した各番組を頭出ししたりできます。また、二か国語放送などの主音声・副音声の切り換え、テープカウンターやテープ残量の表示、画像と音声の調整、画質の補正など、再生に役立つ機能もあります。

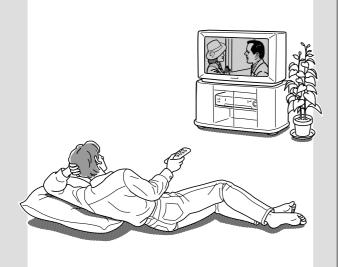

CMをとばして再生 する(CMP送リ)

録画したテープを見ているときに、CMなど、とば したい部分を早送りすることができます。

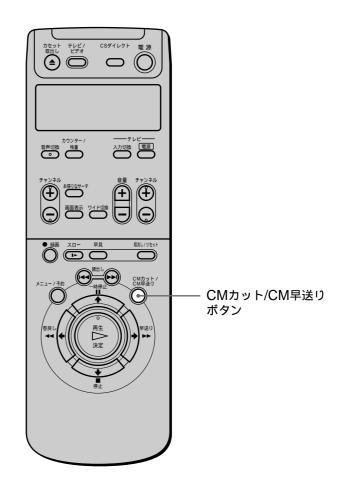

再生中にとばしたい部分で、CMカット/ CM早送りボタンを押す。

テープの30秒ぶんを早送り再生したあと、自動的に再生に戻ります。早送り中は、音声は出ません。




続けて1分以上早送りするには

CMカット/CM早送りボタンを2回以上押します。 押すたびに30秒ずつ、最長2分間(4回押したぶん) まで早送りします。

速さを変えて見る

いろいろな速さで画像を見たり、1コマずつ送って 見ることができます。

速さを変える

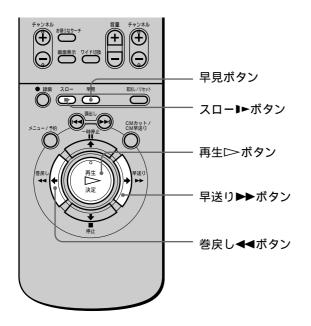

再生中に変えたい画像の速さのボタン を押す。

画像の速さ	操作	
スロー	スロー▶ボタンを押す。	
2倍速	早見ボタンを押す。	
早送り再生*	 連続早送り再生 早送り▶▶ボタンを短く押す(リモコンのみ)。 押している間だけ早送り再生早送り▶▶ボタンを1秒以上押し続けると、押している間早送り再生する。 	
巻き戻し再生*	 連続巻き戻し再生 巻戻し◀◀ボタンを短く押す(リモコンのみ)。 押している間だけ巻き戻し再生 巻戻し◀◀ボタンを1秒以 上押し続けると、押している間巻き戻し再生する。 	

*リモコンの電池の消耗をおさえたいときは、連続早送り/巻き戻し再生をおすすめします。

音声を聞きながら早見再生するには

メニューの「各種設定2」で「音声付早見再生」を「入」にしておきます(● 41ページ)。再生中に早見ボタンを押します。1.5倍速の再生になり、音声が聞こえます。

ただし、音声付早見再生中の音声は、本来の音声・音調とは異なります。ステレオ放送の音声はモノラルになり、二か国語放送の音声は主音声になります。

ふつうの再生に戻すには

再生▷ボタンを押します。


ちょっと一言

• スローで見ているときに、2分以上たつと自動的にふつ うの再生になります。

ご注意

- 再生の速さを変えると、画像が乱れます。
- ・ 音声付早見再生をすると、画像が乱れます。画像が縦ゆれするときは、早見再生中にビデオ本体のトラッキング+/- ボタンを押して調整できます(● 51ページ)。このとき、画像がチラつくことがあります。

コマ送りで見る

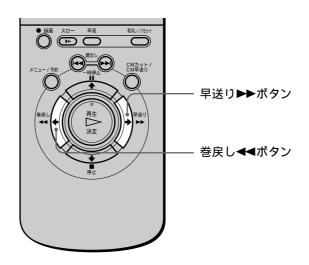

再生一時停止中にリモコンの 早送り▶▶または巻戻し◀◀ボタンを押す。

早送り方向は早送り▶▶ボタン、巻き戻し方 向は巻戻し◀◀ボタンを押します。押し続け ると連続してコマ送りします。




ご注意

• コマ送りすると、画像が乱れます。

二か国語放送などの 音声を切り換える

二か国語放送などを録画したテープを再生するとき、主音声や副音声など聞きたい音声に切り換えることができます。ステレオ放送を録画したテープは、自動的にステレオで聞こえます。

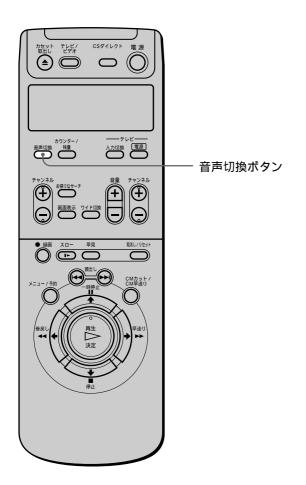

再生中に音声切換ボタンを押す。 ボタンを押すたびに、画面に出る表示と聞こ える音声が次のように切り換わります。



画面に出る表示	聞こえる音声		
	二か国語放送	ステレオ放送	
ステレオ*	主音声と副音声の混合	ステレオ	
主/左*	主音声	左チャンネル	
副/右*	副音声	右チャンネル	
表示なし	主音声	モノラル	

* ビデオ本体に「ステレオ」または「二重音声」表示が出ます。

ちょっと一言

• 本機で受信している二か国語放送の音声も、音声切換ボ タンで切り換えることができます。


ご注意

- 音声切換ボタンは、次のとき働きません。
 - モノラルまたは主音声だけで録画したテープを再生 したとき(常にモノラルまたは主音声のみ)
 - ステレオ放送を受信しているとき
 - 本機の入力端子につないだ機器の音声を切り換えるとき(つないだ機器で切り換えてください)
 - メニューの「各種設定2」で「音声ミックス」を「入」 にしたとき(● 41ページ)

画面表示やテープ 残量を見る


テープカウンターとテープ残量をテレビ画面で見たり、テープ残量を時間表示することができます。残量表示はテープの残りを知る目安としてお使いください。

画面表示を見る

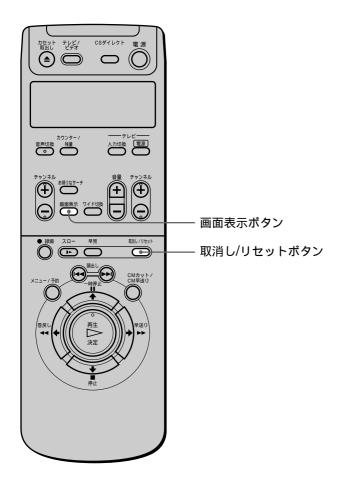

画面表示ボタンを押す。 テープカウンターおよびテープ残量が出ま す。

もう一度押すと、元の画面に戻ります。

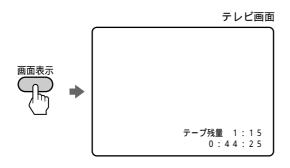

テープカウンターを「0:00:00」に戻すには


取消し/リセットボタンを押します。テープを入れ換えたときも「0:00:00」になります。ビデオ本体では「0H00M00S」表示になります。

ちょっと一言

「再生」や「早送り」など操作時に自動的に出てくる走行表示を消したいときは、メニューの「各種設定1」で「自動画面表示」を「切」にしてください(▲▼41ページ)。

画面表示やテープ残量を見る (つづき)

テープ残量を時間表示する

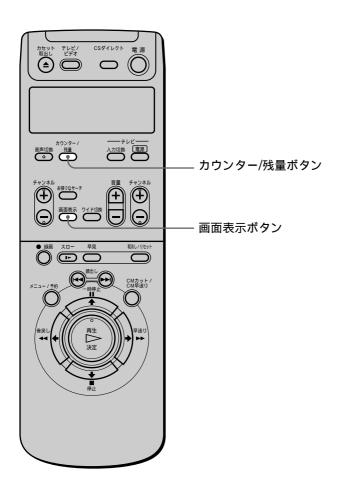

カウンター/残量ボタンを押す。 もう1度押すとカウンター表示に戻ります。



ちょっと一言

- テープ残量を時間表示にするには、あらかじめメニューの「各種設定2」の「テープ残量切りかえ」(●〒41ページ)でテープの長さを選んでください。
- テープ残量を時間表示しているとき、画面表示ボタンを 押すと、テレビ画面でも表示を見ることができます。

ご注意

- VHS-Cカセットアダプターを使用した場合、残量表示は正しく表示されません。
- テープの種類によっては、残量が正しく表示されないことがあります。
- テープ残量の時間表示が出ないときは、しばらく再生な どの操作をしてください。

番組を頭出しする


番組の頭出しや、テープの頭まで巻き戻して自動的 に再生することができます。

番組の頭から再生する

いくつかの番組を1本のテープに録画したときは、 前後の番組の頭出しができます。

頭出し信号は次のときに自動的に付きます。

- 録画●ボタンを押したとき
- 録画一時停止中にチャンネルを変えて、再び録画 を始めたとき
- 予約録画が始まったとき

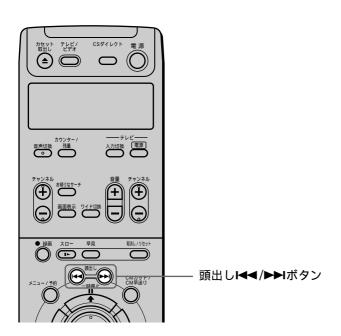

頭出しⅠ◀◀/▶▶Ⅰボタンを押す。


▶▶Iで次の番組を、I◀■で前の番組を頭出し して再生します。



ちょっと一言

- 「頭出し」表示が画面に出ないときは、メニューの「各種設定1」で「自動画面表示」を「入」にしてください (● 41ページ)。
- 他機で録画した頭出し信号の付いたテープも、本機で頭出しできます。

テープの頭から自動的に再生する (オートプレイ)

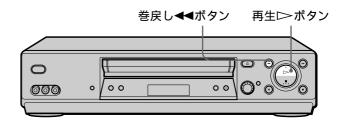

停止中にビデオ本体の巻戻し◀◀ボタンを押しながら、再生▷ボタンを押す。 テープの頭まで巻き戻り、自動的に再生が始まります。



予約録画した番組を 頭出しする(ダイヤルサーチ)

ビデオ本体のダイヤル予約録画つまみを使って、予 約録画した番組の頭出しができます。留守中に予約 録画した番組を、帰ってきてすぐに見たいときに便 利です。


ダイヤルサーチで検索できるのは、直前に録画した 最大9番組までです。ダイヤルサーチを使うと、次 のようなことができます。

- 電源を入れずに、ダイヤルを回して押すだけで番 組の頭出しができる
- 録画済みの番組数がビデオ本体の表示窓に点滅 し、番組をいくつ録画したかがわかる

ビデオ本体の表示窓に録画済み番組数が点滅しているときは、ビデオの電源を入れたり、カセットを取り出したりしないでください。ダイヤルサーチモードが解除されます。


ダイヤルサーチを使うには

録画の前に、メニューの「各種設定2」の「ダイヤルサーチ」を「入」にしておきます(● 41ページ)。お買い上げ時の設定では、「切」になっています。

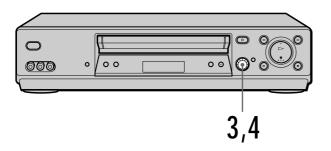

録画後に、ビデオ本体の表示窓に録画済み番組数が点滅しているのを確認する。 このとき、ビデオの電源は入れないでください。ダイヤルサーチが使えなくなります。

3番組録画したときは、「-3」が点滅します。



- **2** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **3** ダイヤル予約録画つまみを回して、見たい番組の番号を選ぶ。




右へ回すと、日時の古い番組から新しい番組 の順に表示が変わります。

「-(録画済み番組数:最大9)」 ... 「-2」 「-1」

左へ回すと、日時の新しい番組から古い番組 の順に表示が変わります。

「-1」 「-2」 ... 「-(録画済み番組数:最大9)」

たとえば、留守中に3番組を録画したとき、「-3」を選ぶと、最初に録画した番組が選ばれます。「-1」を選ぶと、最後に録画した番組が選ばれます。



4 ダイヤル予約録画つまみを押す。 ビデオの電源が自動的に入り、選んだ番組を頭 出しして、再生が始まります。




ご注意

- ビデオ本体の表示窓に録画済み番組数が点滅しているときに、次のようなことをすると、ダイヤルサーチモードは解除されます。
 - 本体の電源を入れる
 - 電源プラグをコンセントからはずす
- ダイヤルサーチが使えるのは、ビデオ本体の表示窓に番組数が点滅しているときだけです。一度番組の頭出しをすると、ダイヤルサーチモードは解除されます。
- ビデオ本体の表示窓に録画済み番組数が点滅していると きは、ダイヤル予約録画つまみで予約の設定はできませ ん。


画像と音声を調整 する(トラッキング)

再生画像が乱れたり雑音が出るときは、手動でトラッキングを調整してください。通常はトラッキング自動調整が働いて、きれいな画像で見ることができます。

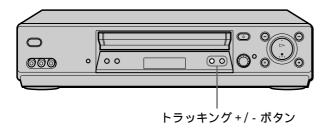

再生中にトラッキング + / - ボタンを押し て調整する。

ビデオ本体の図表示が点灯します。

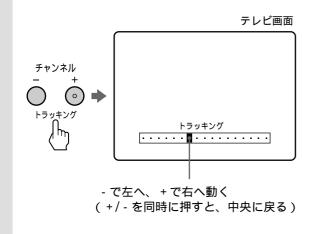

トラッキングを自動調整に戻すには

カセットを入れ直し、再生します。ビデオ本体の⊠ 表示が点滅し、調整が終わると消えます。

ご注意


- 他のビデオで録画したカセットや録画状態の悪いカセットでは、チラつきが充分に消えないことがあります。
- ハイファイ音声がノーマル音声に変わることがあります。
- スロー再生や音声付早見再生中のチラつきや、再生一時 停止中の縦ゆれは、変速再生や一時停止中にトラッキン グ + / - ボタンを押して調整してください。このとき、 テレビ画面にはトラッキング表示は出ません。

画質を補正する

 (R^2)

再生画像の画質を補正し、本来の画質に近づけることができます。

R² はReality Regenerator (リアリティー・リジェネレーター)の略です。

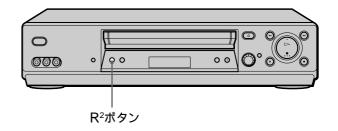

R²ボタンを押す。

ビデオ本体のR²表示が点灯します。




通常の再生画質に戻すには

 R^2 ボタンを押し、ビデオ本体の R^2 表示を消灯します。

録画・予約

ここでは、次のような録画と予約について 説明します。


- テレビの電源を入れずに、ダイヤル予約 録画つまみを操作するだけで設定できる 予約。
- 何時間後に録画を止めるかを決めるクイックタイマー。
- テレビ画面を使う予約録画。
- CMをとばす録画。
- 別売りのチューナーとのシンクロ録画。

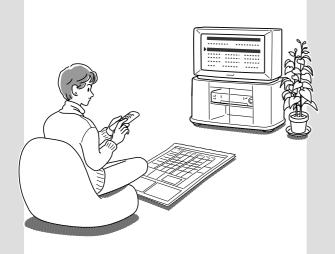

かんたん予約 ダイヤルで予約する

テレビの電源を入れなくても、ビデオ本体のダイヤル予約録画つまみで、1か月先までの番組を予約できます。

リモコンやGコード、テレビ画面を使った予約と合わせて、8番組まで予約できます。

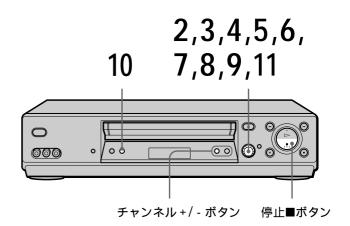

- **1** カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- **2** ダイヤル予約録画つまみを押す。 今日の日付が点滅します。



3 ダイヤル予約録画つまみを回して、日付 を選ぶ。

右方向に回すたびに、日付が1日ずつ進みます。

今日(9/28) 9/29 1か月先の日(10/27) 今日(9/28)

左方向に回すたびに、日付が1か月先の日から1日ずつ戻ります。

今日(9/28) 1か月先の日(10/27) 10/26 今日(9/28)



4 ダイヤル予約録画つまみを押す。 現在の時刻から一番近い先の15分単位の時刻

が点滅します。

たとえば、5時48分のときは、「6:00」が表示されます。


5 ダイヤル予約録画つまみを回して、録画 開始時刻を選ぶ。

時刻は15分単位で変わります。

ビデオ本体のチャンネル + / - ボタンを押す と、1分きざみで時刻を変えられます。



6 ダイヤル予約録画つまみを押す。 設定した録画開始時刻から一番近い先の15分単位の時刻が点滅します。



7 ダイヤル予約録画つまみを回して、録画 終了時刻を選ぶ。

時刻は15分単位で変わります。 ビデオ本体のチャンネル + / - ボタンを押す と、1分きざみで時刻を変えられます。



8 ダイヤル予約録画つまみを押す。 現在のチャンネルが点滅します。



9 ダイヤル予約録画つまみを回して、チャンネルを選ぶ。

右方向に回すたびに、以下のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル(1、3、...) \rightarrow L1(入力1) \rightarrow L2(入力2)

左方向に回すと、逆の順番で切り換わります。



• 本機の入力端子につないだ機器を予約する には

「L1」または「L2」を選びます。

BSチューナー内蔵テレビで受信したBS放送を予約するには

「L1」または「L2」を選びます。(テレビのBS出力とつないでいる本機の入力端子)を選びます。その後、テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、録画したいBSチャンネルをテレビで選びます。

[0] 標準/3倍ボタンを押して、録画モード (標準または3倍)を選ぶ。



かんたん予約ダイヤルで予約する (つづき)

ダイヤル予約録画つまみを押す。 「ピーッ」と鳴って、ビデオ本体に予約内容 (日付、録画開始/終了時刻、チャンネル番号)

その後、① 表示が点灯して表示窓が暗くなり、予約待機になります。

が確認のため表示されます。

ダイヤル予約録画





1つ前の手順に戻るには

設定中にビデオ本体のチャンネル + / - ボタンを同時 に押します。

設定の途中でキャンセルするには

停止■ボタンを押します。

予約録画中に録画を止めるには

停止■ボタンを押します。

予約を確認・変更・取り消すには

「予約を確認する・変更する・取り消す」(**●** 52 ページ)をご覧ください。

ちょっと一言


- CMカットを設定して予約できます(**●** 68ページ)。
- 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままで終 了時刻を合わせます。終了時刻は自動的に次の日に設定 されます。
- ビデオチャンネル + / ボタンなどを押して、録画する チャンネルを選ぶときは、「チャンネルリスト」の「表示 チャンネル」の並び順で、VHF/UHFチャンネルが切り 換わります。番号の小さい順にチャンネルが切り換わる ようにするには、番号の小さい順にすべてのチャンネル を設定しなおす必要があります。詳しくは、テクニカル インフォメーションセンターにお問い合わせください。

ご注意

- 設定中に3分以上ダイヤル予約録画つまみを操作しない と、設定は取り消されます。
- 時計を合わせていないと、ダイヤル予約録画つまみを押したときに「ピピピ」と鳴ります。時計を正しく合わせてください(● 36ページ)。
- すでに8番組が予約されていると、ダイヤル予約録画つ まみを押したときに、ビデオ本体に「FULL」と出ま す。
- 次のときは、ダイヤル予約録画つまみで予約することはできません。
 - ビデオ本体のお帰りなサーチボタンが点灯または点滅しているとき(**●**87ページ)
 - メニューの「各種設定2」の「ダイヤルサーチ」を「入」にしている場合(ダイヤルサーチモード)で、 ビデオ本体の表示窓に録画した番組数が点滅してい るとき(● 41ページ)
- BSチューナー内蔵テレビで受信したBS放送を予約した後で、テレビのBSチャンネルを変えたときは、予約開始時刻になる前に、テレビのチャンネルを予約したBS放送のチャンネルに戻してください。他のBSチャンネルになっていると、予約録画されるチャンネルが変わってしまいます。

決めた時間だけ録画 する(クイックタイマー)

何時間後に録画を止めるかを決められます。 急用で 出かけるときや、眠くなったときに便利です。

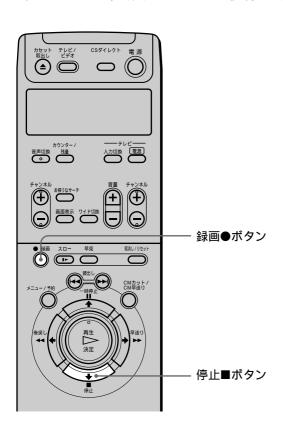

録画中に録画●ボタンを繰り返し押して、録画を止めるまでの時間を選ぶ。 ビデオ本体の ② 表示が点灯します。 押すたびに、30分ずつ時間が増えます。時間は30分後(0:30)から6時間後(6:00)まで 選べます。



1時間30分後に録画を止めたいとき

ビデオ本体の表示窓



指定した時間がたつと、自動的に録画が止まり電源が切れます。

録画を止めるまでの時間を変えるには

録画●ボタンを繰り返し押して、その時点から録画 を止めるまでの時間を選びます。

クイックタイマーの途中で録画を止めるに は


停止■ボタンを押します。

設定した時間を取り消すには


録画●ボタンを繰り返し押して、ビデオ本体の表示 窓にテープカウンターを出します。

テレビ画面で予約 する


テレビ画面を使って、1か月先までの番組や、毎日または毎週の番組を予約できます。 他の予約と合わせ、8番組まで予約できます。

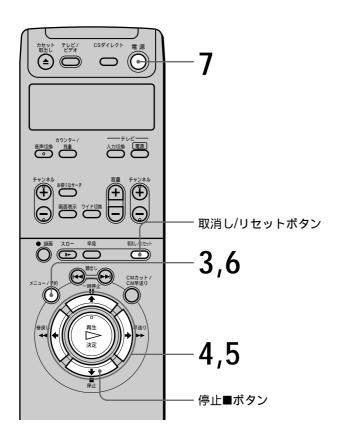


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- **う** メニュー/予約ボタンを押す。

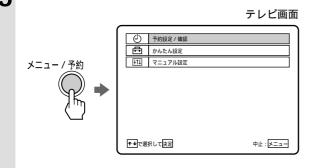

◆/◆で「予約設定/確認」を選び、決定ボタ ンを押す。

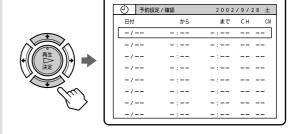

5 ♣/♣/♣/→で日時とチャンネルを選ぶ。

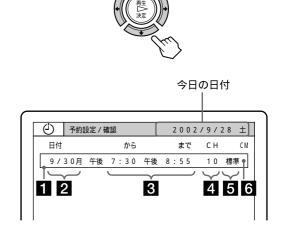

- 1 ◆/◆で予約を入れる行を選び、◆を押す。
- ② ◆/◆で日付を選び、◆を押す。 毎日または毎週同じ番組を予約するときは、◆を押して選びます。

今日(9/28) 毎日 毎週月~土 毎週月~金 毎週土 毎週日 1か月先の日(10/27) 今日(9/28)

- 間違えたときは
 - ◆を押して前の項目に戻ります。
- 途中でやめるときは 取消し/リセットボタンを押します。
- 3 ◆/▼で時刻を選び、→を押す。

4 ◆/♥でチャンネルを選び、◆を押す。

◆を押すたびに以下のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル(CH1、CH3、...)→ 入力1 → 入力2

- 本機の入力端子につないだ機器を予約するには
 - 「入力1」または「入力2」を選びます。
- ・BSチューナー内蔵テレビで受信した BS放送を予約するには 「入力1」または「入力2」(テレビのBS 出力とつないでいる本機の入力端子)を 選びます。その後、テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、録画したいBS チャンネルをテレビで選びます。
- **5** ★/◆で録画モード(標準/3倍)を選び、◆を押す。
 長時間録画したいときは「3倍」にします。
- 6 ★/◆でCMカット(¾/表示なし)を選ぶ。 二か国語放送またはモノラル放送の番組 のCMをとばして録画したいときは「¾」 にします(☎ 68ページ)。
- **7** →を押す。 選んだ行に予約が入ります。
- 8 続けて予約するときは、手順 1 ~ 7 を 繰り返す。
- **6** メニュー/予約ボタンを押す。 メニューが消えます。
- **7** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 切る。

ビデオ本体の ② 表示が点灯して表示窓が暗くなり、予約待機になります。







ビデオ本体の表示窓

予約録画中に録画を止めるには

停止■ボタンを押します。

ちょっと一言

- 次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままで終 了時刻を合わせます。終了時刻は自動的に次の日に設定 されます。
- ビデオチャンネル+/-ボタンなどを押して、録画する チャンネルを選ぶときは、「チャンネルリスト」の「表示 チャンネル」の並び順で、VHF/UHFチャンネルが切り 換わります。番号の小さい順にチャンネルが切り換わる ようにするには、番号の小さい順にすべてのチャンネル を設定しなおす必要があります。詳しくは、テクニカル インフォメーションセンターにお問い合わせください。

ご注意

• BSチューナー内蔵テレビで受信したBS放送を予約した 後で、テレビのBSチャンネルを変えたときは、予約開 始時刻になる前に、テレビのチャンネルを予約したBS 放送のチャンネルに戻してください。他のBSチャンネ ルになっていると、予約録画されるチャンネルが変わっ てしまいます。

CMをとばして録画 する(CMカット)

CMカットでは、ステレオ放送の部分をとばして録画することができます。ほとんどのCMはステレオ放送です。したがって二か国語放送またはモノラル放送の番組を録画するときのみ、ステレオ放送のCMを自動的にとばすことができます。

 番組
 CM
 番組

 (二か国語/モノラル) (ステレオ) (二か国語/モノラル)
 (二か国語/モノラル)

 録画
 一時停止


二二:放送の流れ

CMカットができるのは

- 二か国語放送の番組
- モノラル放送の番組

CMカットができないのは


- ステレオ放送の番組
- 本機の入力端子につないだ機器からの録画

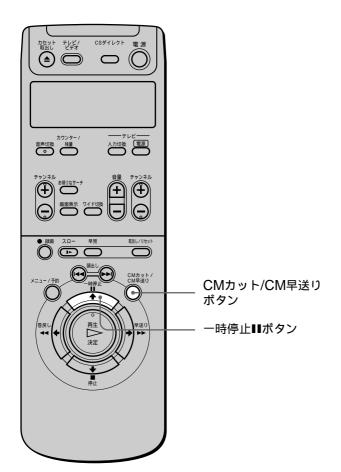

録画中にCMカット/CM早送りボタンを押す。

ビデオ本体のよ表示が点灯します。

CM(ステレオ放送)が始まると自動的に録画を一時停止します。番組(二か国語放送またはモノラル放送)が始まると録画を再開します。



CMカットをやめるには


CMカット/CM早送りボタンを押し、ビデオ本体の &表示を消灯します。

CMカットを設定して予約するには

まず、予約する番組が二か国語放送または、モノラ ル放送であることを確認します。

その後、次の手順でCMカット/CM早送りボタンを押します。リモコンまたはビデオ本体によ表示が出ます。

- 「リモコンで予約する」(49ページ) の手順**7**で、転送ボタンを押す前
- 「Gコードで予約する」(51ページ) の手順**5**で、転送ボタンを押す前



ー「かんたん予約ダイヤルで予約する」(**●** 64ページ) の手順**11**で、ダイヤル予約録画つまみを押す前

ビデオ本体の表示窓

ちょっと一言

- 予約した番組に、CMカットを設定することができます (● 53ページ)。
- テレビ画面を使って予約するときに、CMカットを設定することができます(**●** 67ページ)。
- 録画を始める前に、CMカット/CM早送りボタンを押して、CMカットを設定することができます。ただし、 チャンネルを変えると、CMカットは解除されます。
- 二か国語放送およびステレオ放送は、新聞や雑誌などの テレビ番組表で調べることができます。

ご注意

- 電波の弱い地域では、CMカットが正しく働かないことがあります。
- ステレオ放送を行っていない放送局の番組はCMカットをすることができません。
- CMカットを設定しても、モノラル放送のCMは録画されます。
- CMカットを設定して録画しているとき、一時停止¶¶ボ タンを押すと、CMカットは解除されます。
- CMの放送中にCMカットを設定した録画が始まると、 その回のCMは録画されます。次の回のCMから、CM カットが働きます。
- CMカットを設定して録画しているとき、CMが5分以上続くと、CMカットは解除され録画が始まります。次の回のCMからは、CMカットは働きません。

別売りのチューナーから 録画する


別売りのチューナー(BSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、CATVチューナーなど)をつなぐと、チューナーからの番組を録画できます。番組予約機能の付いたチューナーと組み合わせると、予約録画もできます。別売りのチューナーは、必ず本機の入力1端子につないでください(● 34ページ)。

ご注意

• 録画防止機能(コピーガード)がかかっている番組は録 画できません。詳しくは、チューナーに付属の取扱説明 書をご覧ください。

チューナーからの番組を録画する

本機の入力1端子につないだチューナーから、番組 を録画することができます。

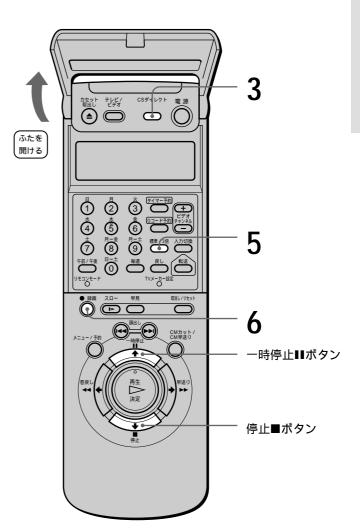

別売りのチューナーから録画する (つづき)

- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- 3 ・ソニーのデジタルCSチューナーをつないでいる場合 CSダイレクトボタンを押す。 ビデオの入力が「L1」に切り換わり、デジタルCSチューナーの電源が入ります(CS ダイレクト)。

CSダイレクト



- 他のチューナーをつないでいる場合
 - **1** CSダイレクトボタンを押す。 ビデオの入力が「L1」に切り換わります。

CSダイレクト



- 2 チューナーの電源を入れる。
- つないだチューナーで番組を選ぶ。
- **5** 標準/3倍ボタンを押して、録画モード (標準/3倍)を選ぶ。



る 録画●ボタンを押す。 ビデオオ体の「緑画・素

ビデオ本体の「録画」表示が点灯して、録画 が始まります。

ビデオ本体の表示窓





3倍 APC

録画中にテレビで裏番組を見るには

テレビの入力を「テレビ」に切り換えて、テレビの チャンネルを選びます。録画に影響はありません。

録画を止めるには

停止■ボタンを押します。

録画を一時停止するには


一時停止**■ボタンを押します。録画一時停止が**5分以上続くと自動的に停止します。


ご注意

チューナーからの番組を録画中は、チューナーの電源を 入れたままにしておいてください。

チューナーからの番組を予約録画する(シンクロ録画)

本機の入力1端子につないだチューナーに、番組予 約機能があるときは、チューナーの電源と連動させ て予約録画ができます。予約開始時刻にチュ・ナーの電源が入ると、本機が感知し、自動的にビデオ入力「L1」の録画が始まります。

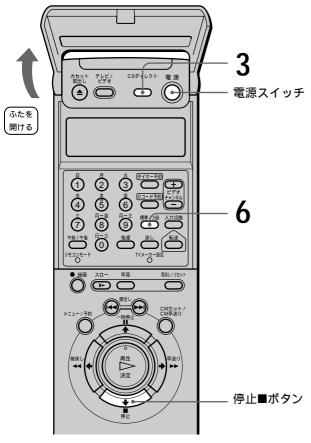

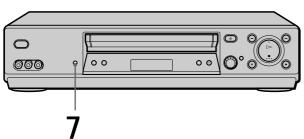

- 1 テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** カセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- 3
 ・ソニーのデジタルCSチューナーをつないでいる場合
 CSダイレクトボタンを押す。
 ビデオの入力が「L1」に切り換わり、デジタルCSチューナーの電源が入ります(CS ダイレクト)。

CSダイレクト



- 他のチューナーをつないでいる場合
 - 1 CSダイレクトボタンを押す。 ビデオの入力が「L1」に切り換わりま す。

CSダイレクト



- 2 チューナーの電源を入れる。
- つないだチューナーで番組予約をする。
- チューナーの電源を切る。
- **6** 標準/3倍ボタンを押して、録画モード (標準/3倍)を選ぶ。



別売りのチューナーから録画する (つづき)

7 シンクロ録画ボタンを2秒以上押す。 ビデオ本体の「シンクロ」表示が点灯して表 示窓が暗くなり、シンクロ録画予約待機にな ります。



シンクロ録画中に録画を止めるには

停止■ボタンを押します。

シンクロ録画予約待機を取り消すには

シンクロ録画ボタンを押して、ビデオ本体の「シンクロ」表示を消灯します。(録画が終わっても、シンクロ録画予約待機は解除されません。)

シンクロ録画予約待機中にビデオを使うに は

電源スイッチを押して電源を入れ、ビデオ本体の「シンクロ」表示を消灯させます。この状態でビデオが使えます。

予約開始時刻になる前に、予約用のカセットを入れて、シンクロ録画ボタンを2秒以上押します(「シンクロ」表示が点灯)。電源が入った状態では、予約録画できません。

シンクロ録画予約待機中につないだチュ-ナ-を使うには

シンクロ録画ボタンを押して、ビデオ本体の「シンクロ」表示を消灯させます。この状態でチュ・ナ・が使えます。「シンクロ」表示が点灯中に、チューナーの電源を入れると、録画が始まってしまいます。

予約開始時刻になる前に、チュ・ナ・の電源を切り、シンクロ録画ボタンを2秒以上押します(「シンクロ」表示が点灯)。


シンクロ録画とビデオ本体の予約が重なっ たり連続したときは

先に始まる予約が優先されます。


で示した部分は録画しません。

シンクロ録画の予約時間にビデオ本体の予約が重 なっているとき


先に始まる予約の録画が終わってから、次の予約が録画 されます。



予約開始時刻が同じとき 先に信号を受けた予約が録画されます。



シンクロ録画の終了時刻と、ビデオ本体の予約の開 始時刻が同じとき



ご注意

- ビデオマウス付チューナーをつないだ場合、本機のシンクロ録画を使うときは、ビデオマウスを使わないでください。
- シンクロ録画予約待機中は、ジャストクロックは働きません。
- ビデオ本体の「シンクロ」表示が点灯中に、つないだ チュ・ナ・の電源を入れると、録画が始まってしまいま す。
- シンクロ録画予約待機中またはシンクロ録画中に、メニューの設定の変更はできません。

お帰りなサーチ

ここでは、録画した番組の情報を画面に表示して、簡単に頭出し再生するためのサーチ機能について説明します。最多12本ぶんのテープの情報を記録できるので、どのテープに何を録画していたのかがすぐに分かり、見たい番組が探せます。



お帰りなサーチとは

お帰りなサーチとは、録画データ(録画した番組の放送日時・チャンネル・ジャンル)をテレビ画面に表示する機能です。録画した後でお帰りなサーチボタンを押すだけで、録画した番組を一覧で見たり、見たい番組を探すことができます。

録画データは、メモリーに保存できます。メモリーは、いつでも呼び出して見ることができます。テープ12本ぶんの録画データを保存できるので、カセットを入れなくても、どのテープに何を録画したのかがわかります。

お帰りなサーチには、2種類の使い方があります。 ご自分に合った使い方を選んで操作してください。

メモリーを使わずにお帰りなサーチする (*■* 74ページ)

Aさんの場合



- 直前に録画した番組の一 覧だけを見たい
- 1本のテープを入れたまま使っている

マイテープメモリーでお帰りなサーチする (*■*〒76ページ)

Bさんの場合



- どのテープに何を録画しているのか知りたい
- 複数のテープを番組の ジャンルごとに使い分け ている
- 家族で別々のテープを 使っている

さらにこんなこともできます

- 次週放送の録画予約 (▲〒82ページ)
- 録画番組にジャンルをつける(84ページ)
- メモリーにタイトルをつける(#=86ページ)
- ビデオ本体のダイヤルを使ってお帰りなサーチする(87ページ)

ご注意

お帰りなサーチの録画データは、テープにではなく、本機中に記録されます。他機で録画した番組を、お帰りなサーチで探すことはできません。

メモリーを使わずに お帰りなサーチする


カセットを入れてから取り出すまでに録画した、番組の録画データを見ることができます。1本のテープを入れたまま使っているときなどに便利です。ただし、一度カセットを取り出すと、録画データは消去され、表示できなくなります。録画データを見たいときは、録画したカセットは入れたままにしておきます。

操作の流れは次のようになります。

カセットを入れる

録画する/予約録画する


カセットを入れたままにしておき、 録画後に電源を入れ、 お帰りなサーチボタンを押す

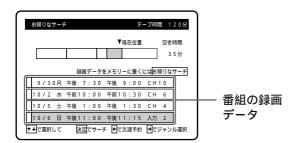



カセットを取り出すと 録画データが消去される

録画データを保存しておきたいときは、「マイテー プメモリーでお帰りなサーチする」(**●** 76ページ) をご覧ください。 録画終了後、カセットを入れたままにしておきます。 カセットを取り出すと、録画データが消去されるの でご注意ください。

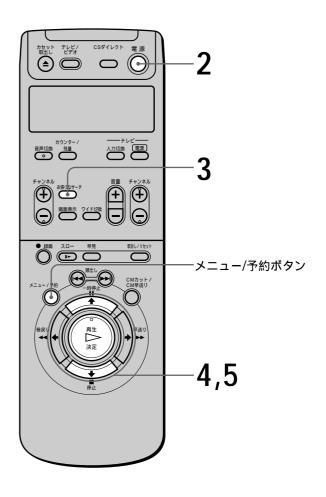


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。




3 お帰りなサーチボタンを押す。 お帰りなサーチ画面が出ます。録画データ (日時、チャンネル)が表示されます。

テレビ画面

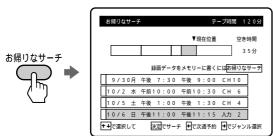

4 番組の頭出しをするときは、◆/◆で頭出し したい番組を選ぶ。

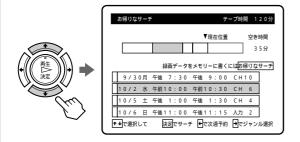

再生せずに画面を閉じるには メニュー/予約ボタンを押します。

5 決定ボタンを押す。 選んだ番組を頭出しして再生します。

番組を録画していない部分を探すには

録画を始める位置まで、テープを送ることができます。手順**4**で空白の行を選び、決定ボタンを押します。選んだ部分の頭まで早送りまたは巻き戻しをして、停止します。

録画した番組に他の番組を重ねて録画した ときは

番組の頭に重ねて録画すると、その録画データはお 帰りなサーチ画面から消えます。

お帰りなサーチで録画した番組



番組Dを重ねて録画すると、番組Bはお帰りなサーチ画面から 消える




録画データを保存したいときは

録画データを保存して、マイテープメモリーを使った操作に切り替えることができます。マイテープメモリーについて詳しくは、「マイテープメモリーでお帰りなサーチする」(● 76ページ)をご覧ください。

1 手順**3**の後で、もう一度お帰りなサーチボタンを押す。


マイテープメモリー画面が出ます。

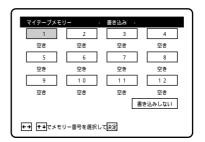

2 ◆/◆/◆/→で録画データを保存するメモリー番号を 選び、決定ボタンを押す。

録画データが何も入っていないメモリー番号には「空き」と表示されています。

すでに録画データがあるメモリー番号を選ぶと、 メモリーは新しい録画データで置き換わり、保存 していたデータがすべて消去されます。

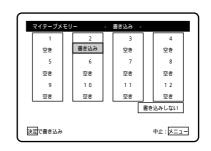

3 もう一度決定ボタンを押す。選んだメモリー番号に録画データが保存されます。

メモリーを使わずにお帰りな サーチする(つづき)

ちょっと一言

- お帰りなサーチ画面で、次週の番組の予約ができます (# 82ページ)。
- 録画データに番組のジャンルをつけることができます (# 84ページ)。
- リストには最大24番組まで表示されます。
- テープ時間を表示するには、あらかじめメニューの「各種設定2」の「テープ残量切りかえ」(41ページ) でテープの長さを選んでください。
- 録画中にお帰りなサーチボタンを押すと、お帰りなサーチ画面を表示できます。ただし番組を選んで頭出しすることはできません。録画を止めるときは、メニュー/予約ボタンを押してお帰りなサーチ画面を消してから操作してください。
- 録画の方法(通常の録画や予約など)にかかわらず、録画 情報はお帰りなサーチ画面に表示されます。

ご注意

- 時計が設定されていないと、お帰りなサーチはできません。
- テープの種類によっては、テープ時間および空き時間が 正しく表示されないことがあります。
- 番組の録画時間が短いとき(テープ時間の24分の1未満のとき)は、お帰りなサーチで頭出しができないことや、リストに表示されないことがあります。また、一度リストに表示された番組でも、次の番組を録画すると、リストから消えることがあります。

お帰りなサーチで頭出しができないときでも、「番組を頭出しする」(● 59ページ)で頭出しができます。

- 空き時間は、リストの最後に表示された番組の終わりからテープの終わりまでの時間です。
- 210分テープまたは30分以下のテープで、お帰りなサーチの頭出しをすると、正しい位置で頭出しできないことがあります。
- CMカットを設定して録画した番組は、リストに表示されないことがあります。
- 録画した後で、その放送局の表示チャンネルを変えると (■124ページ) リストに表示されるチャンネルの番号 も変わります。チャンネルをとばすと(■131ページ) チャンネルは「--」になります。

マイテープメモリーで お帰りなサーチする

マイテープメモリーを使って、テープ12本ぶんまでの録画データを本機のメモリーに保存できます*。 たとえば、ある連続ドラマを1本のテープに録画する場合、録画の前にいつも「2」のメモリー番号を選んでおくと、連続ドラマの録画データが、「2」のメモリー番号に追加保存されていきます。


* 本機は、テープの録画データを、メモリー番号1から12 のどのメモリーに保存しているのか、自動で判別しません。マイテープメモリー機能を使うときは、カセットラベルに印をつけるなどして、テープに対応するメモリー番号を必ず覚えておいてください。

操作の流れは次のようになります。

カセットを入れる


お帰りなサーチボタンを押す

メモリー番号を選ぶ

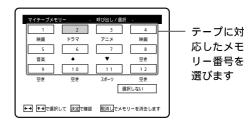

録画する/予約録画する


録画後に電源を入れ お帰りなサーチボタンを押す

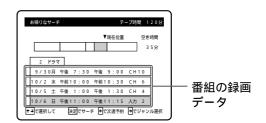


カセットを取り出しても いつでも呼び出して見られる




録画の前に、次の手順で必ずメモリー番号を選んでください。録画後に、同じメモリー番号や、すでに録画データのある番号を選んで書き込みすると、直前の録画データに置き換わり、入っていたメモリーがすべて消去されます。

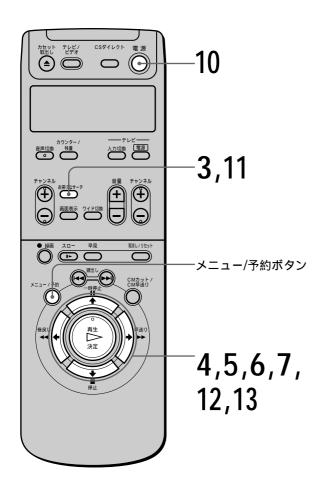


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- 2 録画したいカセットを入れる。 録画データを保存したいメモリー番号に対応 するカセットを入れます。あらかじめ、カ セットに使いたいメモリー番号を控えておく か、印をつけておくと便利です。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- **3** お帰りなサーチボタンを押す。マイテープメモリー画面が出ます。

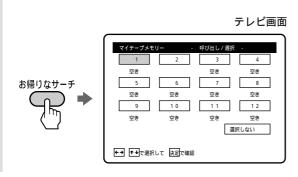


◆/◆/◆/◆で、これから録画する番組の録画 データを保存するメモリー番号を選ぶ。 録画データが何も入っていないメモリー番号 には「空き」と表示されています。 すでに録画データがあるメモリーを選ぶと、 これから録画する番組の録画データが追加されます。

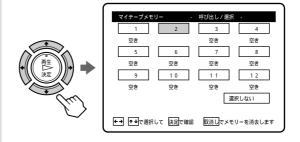

- 保存をやめたいときは 「選択しない」を選び、決定ボタンを押します。
- 5 決定ボタンを押す。 選んだメモリー番号の録画データが表示されます。 ◆/◆で録画データを追加保存するメモリー番号かどうかを確認します。 手順4で「空き」を選んでいるときは、録画データが空欄になります。

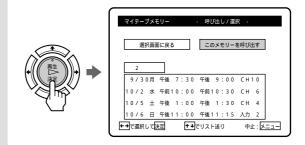

- ・メモリー番号を間違えたときは◆/→で「選択画面に戻る」を選び、決定ボタンを押します。番号を選び直します。
- 6 ◆/◆で「このメモリーを呼び出す」を選び、決定ボタンを押す。
 お帰りなサーチ画面が出ます。

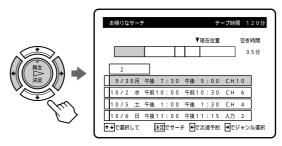

マイテープメモリーでお帰りな サーチする(つづき)

7 ◆/◆で録画を始める位置を選び、決定ボタ ンを押す。


空白行を選ぶと、録画していない部分の頭まで早送りまたは巻き戻しをして停止します。

8 録画する。 マイテープメモリーで選んだメモリー番号 に、録画データが保存されます。


録画後にカセットを入れたままにしているときは、 手順**9**に進んで、メモリー中の録画データを見るこ とができます。

一度カセットを取り出したり、別のカセットの録画 データを見たりするときは、「メモリーを呼び出す」 (● 79ページ)をご覧ください。

- **9** テレビの電源が入っていないときは、テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- 10 ビデオの電源が入っていないときは、電源スイッチを押して、ビデオの電源を入れる。
- 11 お帰りなサーチボタンを押す。 お帰りなサーチ画面が出ます。録画前に選ん だメモリー番号の録画データ(日時、チャン ネル)が表示されます。

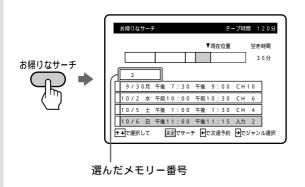

12 番組の頭出しをするときは、◆/◆で頭出し したい番組を選ぶ。

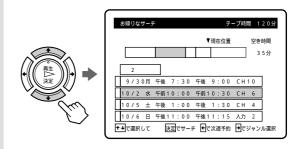


- 再生せずに画面を閉じるには メニュー/予約ボタンを押します。
- **13** 決定ボタンを押す。 選んだ番組を頭出しして再生します。

録画した番組に他の番組を重ねて録画した ときは

番組の頭に重ねて録画すると、その録画データはお 帰りなサーチ画面から消えます。

お帰りなサーチで録画した番組



番組Dを重ねて録画すると、番組Bはお帰りなサーチ画面から 消える



録画前にメモリー番号を選び忘れたときは

「録画データを保存したいときは」(**●** 75ページ) の手順にしたがって、最新の録画データだけを別の新しいメモリーとして保存できます。

ただし、すでに録画データが入っているメモリーに 追加することはできません。録画データのある番号 を選んで書き込みすると、直前の録画データに置き 換わり、入っていたメモリーがすべて消去されま す。

例:ある連続ドラマをメモリー番号「2」に対応した テープに録画しているとき、録画の前に、メモ リー番号「2」を選び忘れると、連続ドラマの録 画データを「2」に追加することはできない

ちょっと一言


- カセットとメモリー番号の対応がわかりやすくなるように、メモリーにタイトルやマークをつけることができます(● 86ページ)。
- お帰りなサーチ画面で、次週の番組の予約ができます (# 82ページ)。
- 録画データに番組のジャンルをつけることができます (● 84ページ)。
- リストには最大24番組まで表示されます。
- テープ時間を表示するには、あらかじめメニューの「各種設定2」の「テープ残量切りかえ」(41ページ) でテープの長さを選んでください。
- 録画中にお帰りなサーチボタンを押すと、お帰りなサーチ画面を表示できます。ただし番組を選んで頭出しすることはできません。録画を止めるときは、メニュー/予約ボタンを押してお帰りなサーチ画面を消してから操作してください。
- 録画の方法(通常の録画や予約など)にかかわらず、録画情報はお帰りなサーチ画面に表示されます。
- ・お帰りなサーチ画面に「テープ時間」や「現在位置」、「空き時間」が表示されないときは、一度画面を閉じ、 早送りなどでテープを走行してください。その後、もう 一度お帰りなサーチボタンを押すと、表示されます。

ご注意

- 時計が設定されていないとお帰りなサーチはできません。
- テープの種類によっては、テープ時間および空き時間が 正しく表示されないことがあります。
- 番組の録画時間が短いとき(テープ時間の24分の1未満のとき)は、お帰りなサーチで頭出しができないことや、リストに表示されないことがあります。また、一度リストに表示された番組でも、次の番組を録画すると、リストから消えることがあります。
- お帰りなサーチで頭出しができないときでも、「番組を 頭出しする」(●〒59ページ)で頭出しができます。
- 空き時間は、リストの最後に表示された番組の終わりからテープの終わりまでの時間です。
- 210分テープまたは30分以下のテープで、お帰りな サーチの頭出しをすると、正しい位置で頭出しできない ことがあります。
- CMカットを設定して録画した番組は、リストに表示されないことがあります。
- 録画した後で、その放送局の表示チャンネルを変えると (■ 24ページ) リストに表示されるチャンネルの番 号も変わります。チャンネルをとばすと(■ 31ページ) チャンネルは「--」になります。
- 手順6~8のようにお帰りなサーチ画面から録画すると、リストでひとつ前に表示された録画番組の終わりと、新たに録画する番組の始まりとの間に、数分間の無記録部分ができます。

メモリーを呼び出す

マイテープメモリーを使ってお帰りなサーチしているときは、12本ぶんまでのテープごとの録画データをいつでも呼び出して、録画データの確認や番組の頭出しができます。カセットを入れなくても、12本ぶんのテープに、どのような番組をいつ録画したのかがわかります。

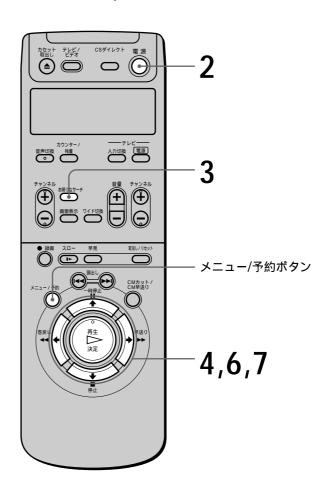

この操作は、カセットが入っていないときに行います。すでにカセットが入っているときは、取り出してから操作してください。


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。



メモリーを呼び出す(つづき)


3 お帰りなサーチボタンを押す。 マイテープメモリー画面が出ます。

テレビ画面

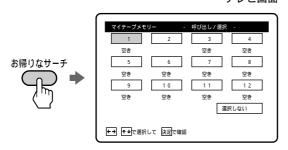

4 ★/★/★/→で呼び出したいメモリー番号を選び、決定ボタンを押す。


選んだメモリー番号の録画データが表示されます。 ◆/◆でメモリー中の録画データを確認できます。

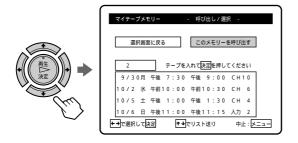

- ・別のメモリー番号の録画データを見るには◆/→で「選択画面に戻る」を選び、決定ボタンを押します。番号を選び直します。
- 画面を閉じるには メニュー/予約ボタンを押します。
- **5** 番組の頭出しをするときは、呼び出した メモリー番号に対応するカセットを入れ る。

6 ◆/→で「このメモリーを呼び出す」を選び、決定ボタンを押す。

選んだメモリー番号のお帰りなサーチ画面が 出ます。

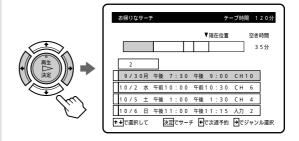

7 ♣/◆で頭出ししたい番組を選び、決定ボタンを押す。

選んだ番組を頭出しして再生します。

ご注意


• 選んだメモリー番号に対応していないカセットを入れた場合は、番組の頭出しはできません。

ちょっと一言

カセットとメモリー番号の対応がわかりやすくなるように、メモリーにタイトルやマークをつけることができます(● 86ページ)。

メモリーを消去する

必要なくなったメモリーの録画情報はテープごとに 消去することができます。

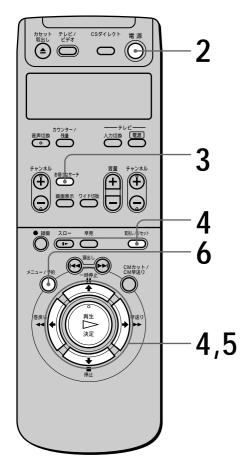

メモリーを消去する前に、メモリーを呼び出して、 保存されている録画データを確認することをおすす めします(● 79ページ)。一度消去した録画データ を元に戻すことはできません。

この操作は、カセットが入っていないときに行いま す。すでにカセットが入っているときは、取り出し てから操作してください。

- テレビの電源を入れてから、テレビの入 力を「ビデオ」に切り換える。
- 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。




お帰りなサーチボタンを押す。 3 マイテープメモリー画面が出ます。

テレビ画面



♠/♣/◆/→で消去したいメモリー番号を選 び、取消し/リセットボタンを押す。

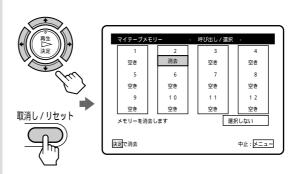

決定ボタンを押す。 選んだメモリー番号の録画データが消去され ます。


消去したメモリー番号の下には、「空き」と表 示されます。



メニュー/予約ボタンを押す。 マイテープメモリー画面が消えます。

同じ曜日の番組を 予約する(次週予約)

お帰りなサーチ画面で、同じ曜日と、時間、チャンネルの予約ができます。日付は、今日から7日以内の同じ曜日に設定されます。

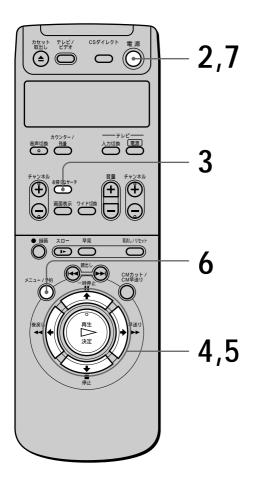


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。




- 3 お帰りなサーチボタンを押す。 カセットの有無や録画の状態により、表示される画面が異なります(● 83ページ)。
 - お帰りなサーチ画面が出たときは 手順4に進みます。

テレビ画面

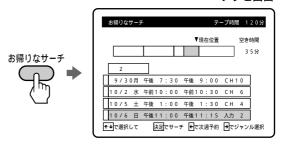


• マイテープメモリー画面が出たときは

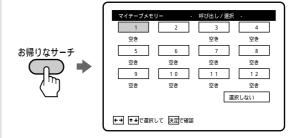

- 1 ◆/◆/◆/→で次週予約したい番組のあるメモリー番号を選び、決定ボタンを押す。
- 2 メモリー番号に対応するカセットを入れる。
- **3** ◆/→で「このメモリーを呼び出す」を選び、決定ボタンを押す。 お帰りなサーチ画面が出るので、手順**4**に進みます。
- **4** ◆/◆で次週予約したい番組を選び、◆を押す。

録画データの左に「予」が表示されます。

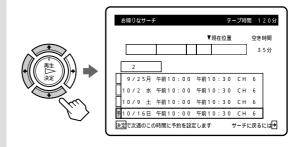

・次週予約する番組を間違えたときは→を押します。「予」が消えます。次週予約したい番組を選び直します。

5 決定ボタンを押す。

予約設定/確認画面が出ます。変更したいときは、◆/◆で変えたい項目を選び、◆/◆で変更します。



- **6** メニュー/予約ボタンを押す。 メニューが消えます。
- **7** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 切る。

ビデオ本体の ② 表示が点灯して表示窓が暗くなり、予約待機になります。




ご注意


 録画した後で、その放送局のチャンネルをとばすと (■ 31ページ) リストでチャンネルが「 - - 」になり ます。このような番組での次週予約をするときは、手順
 5で録画したいチャンネルを設定してください。

お帰りなサーチボタンを押したときに表示 される画面について

• お帰りなサーチ画面が表示されるとき

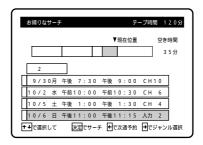

- 録画した後、カセットを入れたままにしている とき
- カセットを入れた後、マイテープメモリーのメ モリー番号を選び、一度録画データを呼び出し たとき
- マイテープメモリー画面が表示されるとき

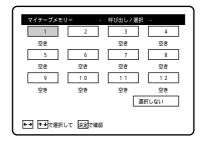



- カセットが入っていないとき
- カセットを入れた後、一度も録画していないと き
- カセットを入れた後、マイテープメモリーの録 画データを呼び出していないとき

番組にジャンルを つける

お帰りなサーチ画面で、録画した番組にジャンルを つけることができます。録画した番組のリストで、 何の番組を録画したかがわかりやすく、検索しやす くなります。

たとえば、ドラマの録画データに「ドラマ」という ジャンルをつけることができます。

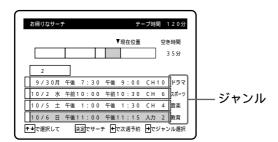

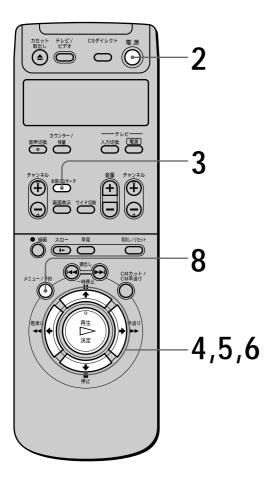


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。



- 3 お帰りなサーチボタンを押す。 カセットの有無や録画の状態により、表示される画面が異なります(● 83ページ)。
 - お帰りなサーチ画面が出たときは 手順4に進みます。

テレビ画面

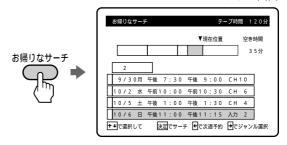

• マイテープメモリー画面が出たときは




- ② メモリー番号に対応するカセットを入れる。
- **3** ◆/◆で「このメモリーを呼び出す」を選び、決定ボタンを押す。 お帰りなサーチ画面が出るので、手順**4**に進みます。

4 ◆/◆でジャンルをつけたい番組を選び、◆ を押す。

ジャンル選択表示が出ます。


8種類のジャンルのうち、4種類のジャンルが 表示されています。

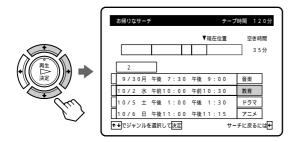

5 ♣/♣でジャンル名を選ぶ。 ジャンル名は次の順で選べます。


映画 \longleftrightarrow 音楽 \longleftrightarrow 教育 \longleftrightarrow ドラマ \updownarrow なし \longleftrightarrow その他 \longleftrightarrow スポーツ \longleftrightarrow アニメ

「なし」を選ぶと、ジャンルに何も表示されません。

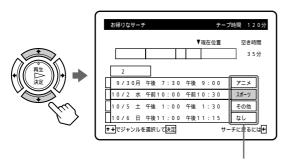

▲/▼でジャンル名が上下に移動する

6 決定ボタンを押す。 選んだジャンルが表示されます。

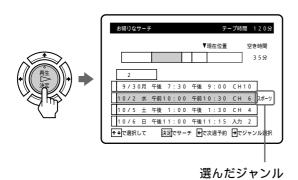

ジャンル名を間違えたときは 手順4と5で、別のジャンル名を選び直します。


- 他の番組にジャンルをつけるには、手順4~6を繰り返す。
- **8** メニュー/予約ボタンを押す。 お帰りなサーチ画面が消えます。


メモリーにタイトルを つける

この操作は、マイテープメモリーでお帰りなサーチをしているときにだけ使えます。


録画済みのカセットと、そのカセットのメモリー番号の組み合わせを覚えやすくするために、メモリーにタイトルをつけることができます。

たとえば、映画を録画したテープのメモリーに、 「映画」というタイトルをつけることができます。

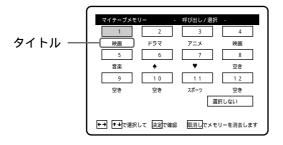

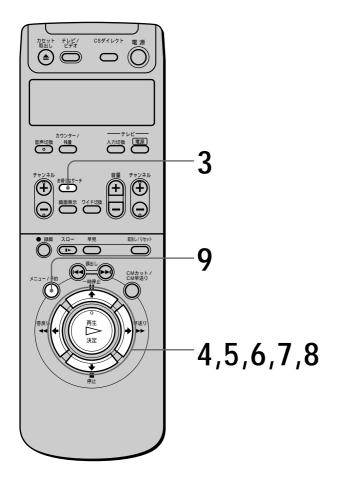


- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** タイトルをつけたいメモリー番号のカセットを入れる。 ビデオの電源が自動的に入ります。
- **3** お帰りなサーチボタンを押す。 マイテープメモリー画面が出ます。

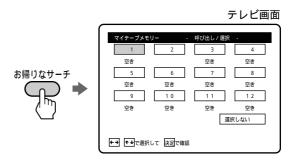


4/◆/◆/→で、タイトルをつけたいメモリー番号を選び、決定ボタンを押す。 選んだメモリー番号の録画データが表示されます。




- ・メモリー番号を間違えたときは
 ◆/→で「選択画面に戻る」を選び、決定ボタンを押します。番号を選び直します。
- **5** ◆/→で「このメモリーを呼び出す」を選び、決定ボタンを押す。 お帰りなサーチ画面が出ます。

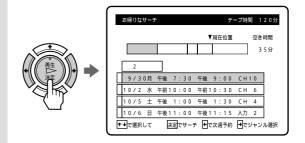

6 ◆でメモリー番号を選ぶ。

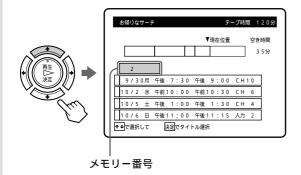


7 決定ボタンを押す。 タイトル選択画面が表示されます。

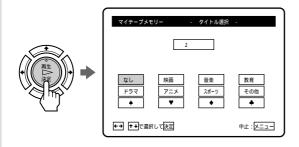

8 ♣/♣/♠/→でタイトルを選び、決定ボタンを 押す。

選んだタイトルが表示されます。

「なし」を選ぶと、タイトルは何も表示されません。

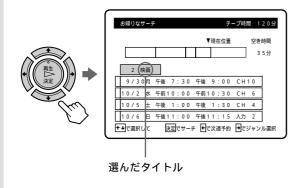


9 メニュー/予約ボタンを押す。 お帰りなサーチ画面が消えます。

ダイヤルを使って お帰りなサーチする

ビデオ本体のお帰りなサーチボタンを押すと、ボタンが点灯し、お帰りなサーチ画面が表示されます。 お帰りなサーチボタンが点灯しているときは、ダイヤルで簡単に番組の頭出しができます。

ダイヤルで番組を頭出しする

録画後に録画したカセットが入ったままになっているときは、ビデオ本体のお帰りなサーチボタンで録画データを表示し、ダイヤルで番組を選んで頭出しすることができます。

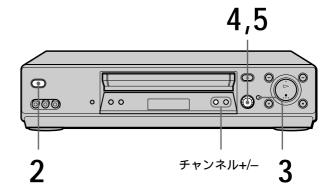

- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。



ダイヤルを使ってお帰りなサーチ する(つづき)

 $\mathbf{3}$ ビデオ本体のお帰りなサーチボタンを押 \mathbf{t}


ボタンが点灯し、お帰りなサーチ画面に録画 データが表示されます。

テレビ画面

	お帰りなサーチ テープ時間 120分
お帰りなサーチ	▼現在位置 空き時間 35分 2

4 番組の頭出しをするときは、ダイヤル予 約録画つまみを回して、頭出ししたい番 組を選ぶ。

> ダイヤルを右に回すと、下の番組が選ばれま す。左に回すと、上の番組が選ばれます。

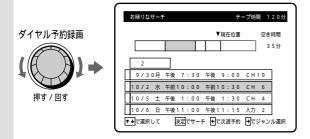

- 再生せずに画面を閉じるには リモコンのメニュー/予約ボタンを押します。ビデオ本体のお帰りなサーチボタンを 押しても閉じます。
- **5** ダイヤル予約録画つまみを押す。 選んだ番組を頭出しして再生します。



ダイヤルで次週予約するには

手順4で次週予約したい番組を選び、チャンネル・ボタンを押して「予」を表示します。番組を間違えたときは、チャンネル・ボタンを押して「予」を消し、選び直します。ダイヤル予約録画つまみを押すと、予約設定/確認画面が出ます。リモコンを使って予約を設定します。(🖛 83ページ)

ダイヤルでジャンルをつけるには


手順4でジャンルをつけたい番組を選び、チャンネル+ボタンを押します。番組を間違えたときは、チャンネル・ボタンを押して選び直します。ダイヤル予約録画つまみを回してジャンルを選び、押します。

ちょっと一言

・ ビデオ本体のお帰りなサーチボタンが点灯しているときは、ダイヤル予約録画つまみとビデオ本体のチャンネル+/-ボタンが、お帰りなサーチ専用になります。ダイヤル予約録画つまみを使って録画予約したり、チャンネル+/-ボタンを使ってチャンネルを切り換えることはできません。

ダイヤルでメモリーを呼び出す

マイテープメモリーを使っているときは、ビデオ本体のお帰りなサーチボタンとダイヤルを使って、メモリーを呼び出すことができます。

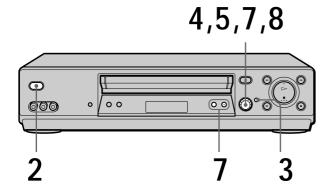

この操作は、カセットが入っていないときに行います。すでにカセットが入っているときは、取り出してから操作してください。

- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、ビデオの電源を 入れる。



3 ビデオ本体のお帰りなサーチボタンを押す。


ボタンが点灯し、マイテープメモリー画面が 出ます。






4 ダイヤル予約録画つまみを回して、呼び 出したいメモリー番号を選ぶ。

> ダイヤルを左に回すと、左のメモリー番号が 選ばれます。右に回すと、右のメモリー番号 が選ばれます。ビデオ本体のチャンネル+/-ボタンで上下のメモリー番号を選ぶこともで きます。

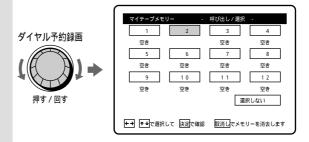

5 ダイヤル予約録画つまみを押す。 選んだメモリー番号の録画データが表示され ます。ダイヤル予約録画つまみを回すと、メ モリー中の録画データを確認できます。

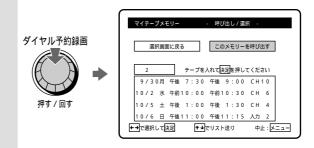


- 別のメモリー番号の録画データを見るには ビデオ本体のチャンネル + / - ボタンを押し て、「選択画面に戻る」を選び、ダイヤル予 約録画つまみを押します。番号を選び直し ます。
- 画面を閉じるには リモコンのメニュー/予約ボタンを押します。ビデオ本体のお帰りなサーチボタンを 押しても閉じます。
- **6** 番組の頭出しをするときは、呼び出した メモリー番号に対応するカセットを入れ る。

ダイヤルを使ってお帰りなサーチ する(つづき)

7 ビデオ本体のチャンネル+/-ボタンを押して、「このメモリーを呼び出す」を選び、 ダイヤル予約録画つまみを押す。

選んだメモリー番号のお帰りなサーチ画面が 出ます。

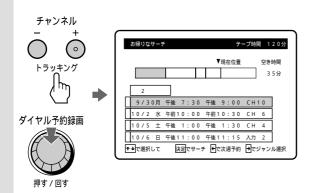

8 ダイヤル予約録画つまみを回して、頭出 ししたい番組を選び、押す。 選んだ番組を頭出しして再生します。

ダイヤルで次週予約するには

手順**7**で次週予約したい番組を選び、チャンネル・ボタンを押して「予」を表示します。番組を間違えたときは、チャンネル・ボタンを押して「予」を消し、選び直します。ダイヤル予約録画つまみを押すと、予約設定/確認画面が出ます。リモコンを使って予約を設定します。(🖛 48ページ)

ダイヤルでジャンルをつけるには

手順7でジャンルをつけたい番組を選び、チャンネル+ボタンを押します。番組を間違えたときは、チャンネル・ボタンを押して選び直します。ダイヤル予約録画つまみを回してジャンルを選び、押します。

ダイヤルでメモリーにタイトルをつけるには

手順**7**で録画データの上に表示されているメモリー番号の欄を選び、ダイヤル予約録画つまみを押します。タイトル選択画面で、ダイヤル予約録画つまみを回してタイトルを選び、押します。

ご注意

- 次のときは、自動的にお帰りなサーチ画面が閉じ、お帰りなサーチボタンが消灯します。
 - お帰りなサーチ画面を表示したまま、3分以上何も操作しないとき
 - リモコンのお帰りなサーチボタンを押したとき
- ビデオ本体のお帰りなサーチボタンを押してお帰りなサーチしているとき、テープの早送りや巻戻しをすると、ボタンが点滅します。点滅中は、ダイヤル予約録画つまみとビデオ本体のチャンネル+/-ボタンが働きません。リモコンで操作するか、停止してから操作し直してください。
- ビデオ本体のお帰りなサーチボタンが点灯しているときは、ダイヤルを使った予約(● 62ページ)はできません。


他機をつない で行う操作

ここでは、本機にいろいろな機器をつない でできる操作について説明します。

ビデオカメラでとった画像を見たり、ゲームをするときは、本機の前面入力端子を使うと便利です。また、本機に他のビデオデッキやビデオカメラをつないで、テープをそのままダビングしたり、必要なところをつないで編集したりできます。

以下の機器の接続は()内のページをご覧ください。


- BSチューナー内蔵テレビ・BSチューナー(▲〒13ページ)
- ケ ブルテレビ(CATV)(**●** 33ページ)
- デジタルBSやCSチューナー(# 34 ページ)

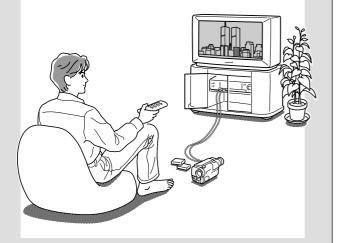

ビデオ機器をつないで 見る・ゲームをする

テレビに映像・音声入力端子がなかったり、後面に しかない場合、本機前面の入力2端子にビデオカメ ラやゲームなどをつなぐと便利です。

接続する

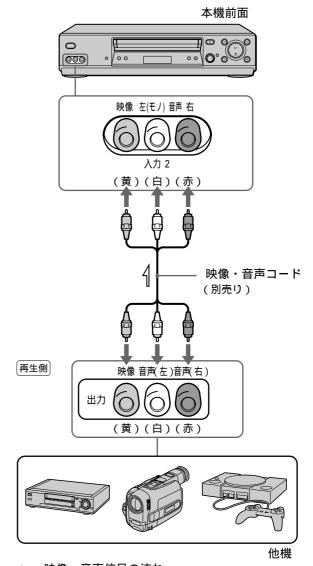

📥 :映像・音声信号の流れ


ご注意

本機の入力端子につないだ機器がモノラルのときは、音 声コードを必ず音声左(モノ)端子につないでください。



ビデオ機器をつないで見る・ ゲームをする(つづき)

ビデオを見る・ゲ - ムをする

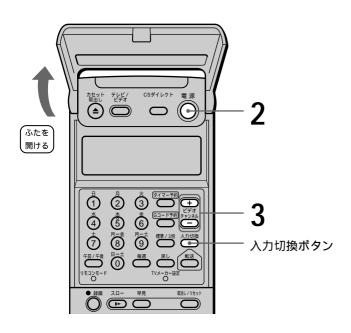

- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を「ビデオ」に切り換える。
- **2** 電源スイッチを押して、本機の電源を入れる。
- **3** ビデオチャンネル + / ボタンを押して 「L2」を選ぶ。
 - + ボタンを押すたびに次のように切り換わります。

VHF/UHFチャンネル(1、3、...) 入力1(L1) 入力2(L2)



本機の入力端子につないだ機器の電源を 入れて、その機器の再生をする。

ちょっと一言

手順3で入力切換ボタンを押しても「L2」が選べます。 押すたびに次のように切り換わります。VHF/UHFチャンネル 入力1(L1) 入力2(L2)


ご注意

ゲームの画面を録画すると、画像が乱れることがあります。

ダビング・編集する


テープの内容を別のテープに録画します。 つないだ 機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

途中で止めずにそのままダビングするとき



---: テ - プの進行方向

好きな場面だけ編集するとき

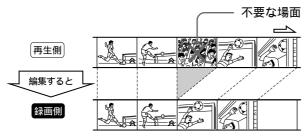


----: テ - プの進行方向

接続する

テレビを録画側の機器につなぐと録画される画像が 見られます。

本機で録画するとき

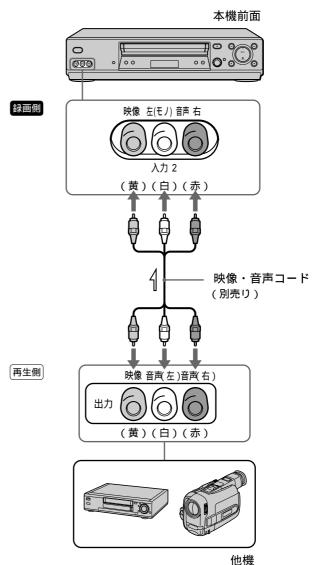

□□:映像・音声信号の流れ

ちょっと一言


- 再生側の機器がモノラルのときは、音声コードは必ず音 声左(モノ)端子につないでください(入力2のみ)。
- 本機で録画するときに、本機後面の入力1端子を使うこともできます。

ご注意

• 本機の出力端子を他機の入力端子へつないだまま、その機器の出力端子を本機の入力端子へつながないでください。ブーンという音が出ることがあります。

ダビング・編集する(つづき)

本機で再生するとき

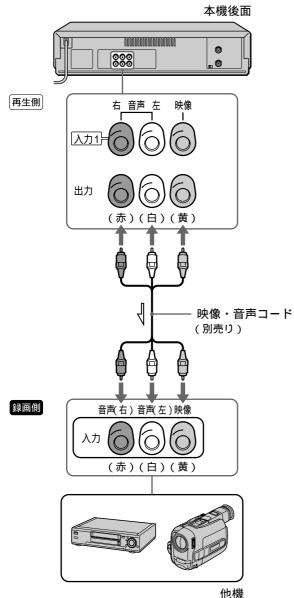

□□:映像・音声信号の流れ

ダビング・編集する

再生側

テープの内容をそのままダビングしたり、好きな場面だけ編集することができます。

- **1** テレビの電源を入れてから、テレビの入力を録画側の機器に切り換える。
- 2 ^{曇画側 再生側} 両方のビデオデッキにカセットを入れる。
- ●画面表示を消す。 画面表示を出したままにしておくと、画面表示もいっしょに録画されます。 本機が再生側のときは、メニューの「各種設定1」の「自動画面表示」を「切」にします (● 41ページ)。
- 4 二か国語放送などのテープからダビングするときは、録音したい音声を選ぶ。本機が再生側のときは、あらかじめ再生し、音声切換ボタンを押して選びます。音声切換ボタンが再生側の機器にないときは、この手順をとばします。
- 5 再生側の機器をつないでいる入力(「入力 1」、「入力2」など)に切り換える。 本機が録画側のときは、再生側の機器をつないでいる入力端子を、ビデオチャンネル+/-ボタンで選びます。
 - 入力1端子のときは「L1」
 - 入力2端子のときは「L2」

ビデオ本体の表示窓

APC

APC

よ 録画側

録画モードを選ぶ。 本機が録画側のときは、標準/3倍ボタンを押 して選びます。

録画側

録画一時停止にする。

再生側

再生一時停止にする。

8 両側 再生側 両方の一時停止を解除する。 録画が始まります。

好きな場面だけ編集するとき

録画側

画像を見ながら、不要な場面で録画一時 停止にする。

再生側

録画を再開したい場面の直前で再生一時 停止にする。

手順**8**と**9**を繰り返して、好きな場面だけ編集します。

10 録画側 再生側

録画が終わったら、両方の停止ボタンを 押す。

ご注意

- 編集したテープを再生すると、場面のつなぎ目で画像が 乱れることがあります。
- 他社製のビデオ機器でも、本機と同じリモコンモードを 設定していると、付属のリモコンで動作することがあり ます。

ダビングや編集操作など、他のビデオ機器を同時にお使いになるときはリモコンモードを本機と変えてください(● 6ページ)。

その他

ここでは、本機をご使用になる上でのご注 意や、本機が正常に動かないときに解決す る方法などについて説明します。

また、各部のなまえや索引を使って、知り たい情報を探すこともできます。



使えるテープと再生 録画方式について

本機はVHS方式です。VHSテープも、S-VHSテープも使えますが、S-VHS方式で録画することはできません。

再生について

録画済みテープの記録方式(S-VHS/VHS)と録画 モード(標準/3倍)を自動判別して再生します。 S-VHS方式で録画したテープも再生できますが、 S-VHS本来の解像度は得られません(簡易再生)。

ご注意

- 日本と違うカラーテレビ方式の外国製ビデオソフトは再生できません。
- S-VHS方式で録画したテープをスローなど特殊再生すると画像が乱れることがあります。

録画について

VHSテープもS-VHSテープもVHS方式で録画されます。

ちょっと一言

• 録画内容を消したくないときは、ツメを折って取ります。再び録画するときは、セロハンテープなどでふさいでください。



ご注意

- 本機の3倍モードで録画したテープは、標準モード専用のVHSビデオデッキでは再生できません。
- 3倍モード付きのVHSビデオデッキでも、他機では再生時にノイズが出ることがあります。

使用上のご注意

ヘッドのお手入れ - きれいな画像にするために

次のような症状が出たら、ヘッドが汚れています。 すぐに別売りの乾式クリーニングカセット (T-25CLD、T-25CLDRなど)で、ヘッドを連続1 分間クリーニングしてください。クリーニングカ セットは、お買い上げ店やお近くのソニーショップ でお求めください。

- 画像がザラついたり、不鮮明になる。
- 「クリーニングカセットでヘッドをクリーニング してください」と画面に表示される。







汚れはじめた とき

汚れがひどい とき

ヘッドを良い状態で維持するには

- 使用頻度の少ないビデオテープは、テープにカビ やゴミなどが付着しないようにしてください。
 - 密閉したビニール袋などに入れて保管してください。
 - 3~4か月に1回程度、テープの初めから終わりまで 早送り/巻戻しをしてください。
- 古いテープや痛んだテープを使用しないでください。
- レンタルテープをお使いのときは、テープにカビ や傷がないか確認してください。使用後はクリー ニングカセットを使ってヘッドを約10秒間クリー ニングしてください。
- 約20時間使ったら、ヘッドを10秒間クリーニングしてください。

ちょっと一言

- 本機がヘッドの汚れを検知すると、「しばらくお待ちください」と画面に表示され、クリーニング動作をすることがあります。クリーニング中は、テープが走行したり、動作音がすることがあります。
- クリーニングカセットをすぐに手に入れられないときは、比較的新しい正常なテープを使って次の操作をすると、画像の乱れが軽減することがあります。

再生▷ボタンを押します。次に早送り▶▶ボタンと巻 戻し◀◀ボタンを交互に10秒ずつ押すのを4~5回繰り 返します。

• 画像が出るクリーニングカセットをお使いになると、 10数秒で終了のメッセージが出ることがあります。連 続1分間クリーニングするには、停止せずに、そのまま クリーニングを続けてください。

ご注意

- ・クリーニングしても正常な画像に戻らないときは、繰り返しヘッドをクリーニングします。ただし、3回以上繰り返さないでください。それでも正常にならないときは、テープの録画状態がよくないか、ヘッドの摩耗が考えられます。別のテープを再生しても、正常な画像が出ないときは、ヘッド交換が必要なため、お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
- ソニー製湿式クリーニングカセット(T-25CLW)以外の湿式のクリーニングカセットは使わないでください。 故障の原因になることがあります。
- ・ソニー製湿式クリーニングカセット(T-25CLW)は、 定期的なクリーニングでのご使用をおすすめします。お 使いになるときは、クリーニングカセットの取扱説明書 をご覧ください。

ビデオテ - プについて

- 落としたり、強い振動、ショックを与えないでく ださい。
- ムラなく巻き取り、ケ-スに入れて立てて保管してください。
- ご使用後のテ・プは、所定のケ・スに入れ、高温 多湿、磁気、直射日光、熱器具の近く、チリ、ホ コリの多い場所およびカビの発生しやすい場所を さけて保管してください。
- 磁気を持ったものを近づけないでください。大切 な記録が損なわれることがあります。
- 冷えた場所から暖かい場所に移すと、テ・プに水 滴がつくことがあります。カビが生えたり、ビデ オヘッドを傷める原因になりますので、乾燥する まで使用しないでください。

結露(露つき)について

部屋の暖房を入れた直後など、本機内部のドラムや テープに水滴がつくことがあります。これを結露 (露つき)といいます。そのままにしておくと、テー プがドラムに貼りついて本機の故障やテープを傷め る原因となります。

結露が起きやすいのは下記のような場合です

- ・ 本機を設置した直後
- 暖房した直後
- エアコンの冷風が直接本機にあたっているとき
- 寒いところから暖かいところに移動したとき
- 湯気が立ちこめるなど、湿気の多いとき
- 梅雨の時期

結露が起きそうなときは

ビデオ本体が部屋の温度になじむまで、電源を入れ たまま2時間以上放置してください。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう1度点検してください。それ でも正常に動作しないときは、お買い上げ店または ソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問 い合わせください。

保証期間中の接続・操作・故障に関するお問い合わ せは、テクニカルインフォメーションセンターにご 相談ください。

電源

電源が入らな → 電源プラグをコンセントからはずす。 約1分後、もう1度コンセントに電源プ L1. ラグを差し込み、電源を入れる。

カセット

カセットが入 → 電源プラグをコンセントに差し込む。 らない。

- → テープの見える面を上にして入れる。
- → 他のカセットが入っている。カセット 取出し▲ボタンを押して取り出す。

画像

が映らない。

- ビデオの画像 → テレビを「ビデオ」の入力に切り換え る。または、テレビのチャンネルを1ま たは2(放送のないほう)にし、テレビ/ ビデオボタンを押して、ビデオ本体の 「ビデオ」表示を点灯させる。
 - → メニューが出ている。メニュー/予約ボ タンを押して消す。
 - → 予約画面が出ている。メニュー/予約ボ タンを押す。
 - → テープに何も記録されていない。
 - → お帰りなサーチ画面またはマイテープ メモリー画面が出ている。お帰りな サーチボタンを押す。

がチラつく、 汚い。

- 再生した画像 → トラッキングがずれている。トラッキ ング + / - ボタンで調整する(● 69 ページ)
 - → ビデオヘッドが汚れている。別売りの ソニーのクリーニングカセットでヘッ ドをクリーニングする。クリーニング カセットがないときは、再生状態にし てから、早送り再生と巻戻し再生を交 互に10秒ずつ、4~5回繰り返す (# 97ページ)。
 - → テープに傷がある。

しているテレ ビ放送が映ら ない。

- ビデオで受信 → アンテナやテレビを正しくつなぐ (*■*■7ページ)。
 - → メニューの「マニュアル設定」で「チャ ンネルリスト」を選び、チャンネルを 合わせる(# 24ページ)。
 - → 外部入力になっている(ビデオ本体の 表示窓に「L1」または「L2」が表示され ている)。ビデオチャンネル+/-ボタ ンを押して、テレビのチャンネルを表 示させる。

しているテレ ビ放送の画像 が汚い。

- ビデオで受信 → 電波が弱い。別売りアンテナブース ターで電波を増幅する。
 - → アンテナの向きを調節する。
 - → 画像を微調整する(39ページ)。
 - → 本機とテレビを離して設置する。
 - → 本機から離してアンテナ線をたばね

ンネルを変え られない。

- テレビのチャ → テレビを「テレビ」の入力に切り換え る。または、本機のテレビ/ビデオボタ ンを押して、ビデオ本体の「ビデオ」表 示を消す。
 - → アンテナ線を正しく接続する(8 ページ)。接続が終わったら、かんたん 設定をする(# 16ページ)。

子につないだ 機器の画像が 映らない。

本機の入力端 → ビデオチャンネル + / - ボタンを押し て、入力1端子につないでいるときは 「L1」を、入力2端子につないでいると きは「L2」をビデオ本体の表示窓に出 す。

だ他機で再 生・受信して いる画像がゆ がむ。

本機につない → DVDプレーヤーやビデオデッキなどで 再生しているソフトや、別売りの チューナーなどで受信している信号 に、著作権保護のための信号が含まれ ている。プレーヤーやチューナーなど の機器を本機からはずして、テレビに 直接つなぐ。

生中に画像が 乱れる。

音声付早見再 → 早見再生中に、トラッキング + / - ボタ ンで調整する(● 61ページ)。このと き、画像がチラつくことがある。

戻しが停止■ ボタンを押し てもすぐに止 まらない。

早送りや巻き → 本機がテープを保護し、ゆるやかに停 止するため。

音声

再生時に音声 → テープに傷がある。 が途切れる。

る。

2つの音が混 → 音声切換ボタンを押す。

ざって聞こえ → メニューの「各種設定2」で「音声ミッ クス」を「切」にする(● 41ページ)。

または二か国 語放送を録画 したテープの 音声が切り換 えられない。

- ステレオ放送 → モノラル音声が選ばれている。音声切 換ボタンを押してステレオ音声を選
 - → モノラルで録画されたテープは、常に モノラル音声になる。
 - → 主音声だけで録画されたテープは、常 に主音声になる。
 - → テレビとビデオをアンテナ線だけでつ ないでいる。映像・音声入力端子付き テレビのときは、映像・音声コードも つなぐ。
 - → 電波が弱いためモノラルまたは主音声 だけで録画されていた。アンテナの向 きを調節するか、別売りのアンテナ ブースターで電波を増幅する。

録画・予約・編集

を押すと、 カセットが出 てくる。

録画●ボタン → カセットが録画できない状態になって いる。録画したいときは録画できる状 態にする(● 96ページ)。

テレビでチャ ンネルを変え られない。

裏番組録画中、→ テレビを「テレビ」の入力に切り換え る。または、本機のテレビ/ビデオボタ ンを押して、ビデオ本体の「ビデオ」表 示を消す。

を押しても、 すぐに録画が 始まらない。

録画●ボタン → 最適な録画状態になるように、本機が 数秒間準備をするため。

録画されてい ない。

- 予約したのに → 予約待機中に1時間以上の停電があり、 時計が止まったため。時計を合わせ直 す(**●**36ページ)。
 - → 予約した後で、予約したチャンネルを とばしたため(#31ページ)。
 - → 電源プラグをコンセントからはずし、 もう一度差し込む。

が途中で切れ ている。

- 予約した内容 → 予約録画中に停電が起きて電源が切れ たため。1時間以内に停電が回復すれば 時計は止まらず、回復時から終了時刻 まで録画される。1時間以上の停電で時 計が止まったときは、時計を合わせ直 す(# 36ページ)。
 - → 予約が重なっていた(# 53ページ)。
 - → プロ野球中継など前の番組が延長され たため。

が途中から始 まっている。

予約した内容 → 予約録画が始まる前に停電があり、回 復時から録画が行われたため。

マーが途中で 終わってい る。/途中が 抜けている。

クイックタイ → クイックタイマー録画中に停電が起き て電源が切れたため。停電すると時間 だけが減り続ける。1時間以内に停電が 回復すれば時間は止まらず、回復時か ら残り時間が録画される。1時間以上の 停電で時計が止まったときは、時計を 合わせ直す(# 36ページ)。

Gコード

力できない。 予約内容が違 う。

- Gコードが入 → 間違ったGコードが入力されている。 正しいGコードを入力する。
 - → 日付がずれている。日付・時計を正し く合わせる(# 36ページ)。
 - → 間違った地域番号が設定されている。 正しい地域番号を設定する(● 20 ページ)
 - → 受信している放送局が登録されていな い。ガイドチャンネルを追加する (# 26ページ)。
 - → ケーブルテレビ(CATV)は、Gコード で予約できないことがある。時刻指定 予約をする。

その 他

故障かな?と思ったら(つづき)

チューナーからの録画

予約したのに 録画されてい ない。

- シンクロ録画 → シンクロ録画予約待機中に停電があ り、ビデオ本体の「シンクロ」表示が消 灯したため。
 - → チューナーの電源を切り忘れたため。 チューナーの電源を切ってからシンク 口録画予約待機にする(● 71ペー ジ)

予約した内容 が途中で切れ ている。

- シンクロ録画 → 本機とつないだチューナーの予約が重 なっている(*■*72ページ)。
 - → シンクロ録画中に停電が起きて電源が 切れたため。

電源を入れると、 本機が自動的 に録画を始め てしまう。

チューナーの → シンクロ録画機能が働いている。ビデ オ本体のシンクロ録画ボタンを押し て、「シンクロ」表示を消灯させる (**☞** 72ページ)。

表示

面表示が画面 に出ない。

メニューや画 → テレビを「ビデオ」の入力に切り換え る。または、テレビのチャンネルを1ま たは2(放送のないほう)にし、テレビ/ ビデオボタンを押して、ビデオ本体の 「ビデオ」表示を点灯させる。

作の途中で消 える。

メニューが操 > リモコンのボタンを押さずにしばらく たつと、メニューは自動的に消える。 始めから操作し直す。

② 表示が点 滅する。

ビデオ本体の →「カセット」表示が点灯するときは、予 約待機中で、テープが終わりまで進ん でいるため。テープを巻き戻し、電源 を切る。



→「カセット」表示が出ないときは、予約 待機中で、カセットが入っていない。 カセットを入れ、電源を切る。

テープカウン ターが動かな い。

ビデオ本体の → 録画されていない部分は動かない。

「-:--」 表示が点灯し ている。

ビデオ本体に → 時計を合わせる(● 36ページ)。

→ 1時間以上の停電で時計が止まってい る。時計を合わせ直す(● 36ペー ジ)。

チ画面が表示 されない。

- お帰りなサー → 1時間以上の停電があり、お帰りなサー チの記録が消えたため。
 - → カセットを取り出したため。
 - → 時計を合わせる(# 36ページ)。

(1) 表示が、 予約待機中ま たは予約録画 中なのに消え ている。

ビデオ本体の → 予約録画中にテープが終わりまで進ん だため。続けて録画する場合は、録画 するテープを入れ、電源を切る。

「シンクロ」 表示が、シン クロ録画予約 待機中または シンクロ録画 中なのに消え ている。

ビデオ本体の → シンクロ録画中にテープが終わりまで 進んだため。続けて録画する場合は、 録画するテープを入れ、シンクロ録画 ボタンを押す。

グカセットで ヘッドをク リーニングし てください」 という表示が 消えない。

- 「クリーニン → ビデオヘッドが汚れている。別売りの ソニーのクリーニングカセットでヘッ ドをクリーニングする(# 97ペー ジ)
 - → テープが汚れている。別のテープを再 生する。
 - → トラッキングが合っていない。カセッ トを入れ直し、トラッキングを自動調 整に戻す。

リモコン

かない。

- リモコンが働 → 乾電池が消耗している (# 6ページ)。
 - → 乾電池が入っていない (# 5ページ)。
 - → 乾電池を交換すると、リモコンのリモ コンモードおよびテレビメーカー設定 はお買い上げ時の設定に戻る。リモコ ンのリモコンモードおよびメーカー番 号を合わせ直す(🖛 6、35ページ)。
 - → 本体の電源を入れる。
 - → リモコンを本体に向けて操作する (# 5ページ)。
 - → ビデオ本体とリモコンのリモコンモー ドが違っている。同じリモコンモード にする(■ 6ページ)。
 - → 予約待機中は電源スイッチまたはシン クロ録画ボタン、CSダイレクトボタン 以外は働かない。
 - → ビデオ本体の「シンクロ」表示が点灯し ているときは、シンクロ録画機能が働 いている(本体のボタンも働かない)。 ビデオ本体のシンクロ録画ボタンを押 して、「シンクロ」表示を消灯させる (**●** 72ページ)。

ンで操作したら、 本機と他のソ ニーのビデオ が同時に動い てしまった。

本機のリモコ → 本機と他機のリモコンモードが同じに なっている。本機のリモコンモードを 変える(● 6ページ)。

字ボタンで チャンネルを 選ぶことがで きない。

リモコンの数 **→** チャンネルは、チャンネル + / - ボタン で選ぶ。数字ボタンはタイマー予約や Gコード予約をするときに使う。

示窓に時計が 出ない。

リモコンの表 → リモコンには時計は表示されない。リ モコンの表示窓は、タイマー予約やG コード予約をするときに使う。

示窓に何も表 示されない。

リモコンの表 → 操作しないときは、表示窓には何も表 示されない。いずれかのボタンを押し 正常に動作する。

保証書とアフター サービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではビデオデッキの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

型名: SLV-NR300

故障の状態:できるだけ詳しく

購入年月日:

テクニカルインフォメーションセン ターのご案内

お買い上げいただいたビデオカセットレコーダーは、お買い上げ日より1年間、テクニカルインフォメーションセンターでも保証サービスを行っております。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一、故障などの不具合が生じた場合や、接続や操作の方法がわからない場合は、まず、裏表紙のフリーダイヤルにお問い合わせください。

また、製品に対するご意見なども、お気軽にお寄せください。よりよい製品作りに生かしていきたいと考えております。

あらかじめ以下のことをお調べいただくと、対応が円滑 に進むこともあります。

お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

型名: SLV-NR300

ビデオテープの種類: 長さ(30、60、90、120、

180など)

接続しているアンテナ: VHF/UHF、VHF/UHF/BS

混合、CATV

つないでいるテレビのメーカーと型名

今後とも、ソニー製品をご愛用くださいますようお願い 申し上げます。

主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャンFM

方式

ハイファイ録音方式 回転2ヘッドハイファイステレオ方

式(VHS従来音声トラックはモノラ

ル録音)

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

テープ速度 33.4mm/秒(標準)

11.1mm/秒(3倍)

使用可能テープ VHS方式のビデオカセットテープ

最大録画時間 標準:3時間30分(T-210使用時)

3倍: 10時間30分(T-210使用時)

早送り・巻き戻し時間

1分以内(T-120使用時)

受信チャンネル VHF: 1~12チャンネル

UHF: 13~62チャンネル CATV: C13~C63チャンネル

入・出力端子

アンテナ入出力 VHF/UHF1軸、

75 F型コネクター

映像入力 入力1/入力2の2系統、

ピンジャック、

1Vp-p(75 不平衡)

映像出力 出力の1系統、

ピンジャック、

1Vp-p(75 不平衡)

音声入力 入力1/入力2の2系統、

ピンジャック(左、右) 入力レベル: 327mVrms

(入力インピーダンス:47k 以上)

音声出力 出力の1系統、

ピンジャック(左、右) 出力レベル: 327mVrms

(出力インピーダンス:10k 以下)

電源部・その他

電源部 AC100V、50/60Hz

消費電力 15W 待機消費電力 1.1W*

> 1.3W(時刻表示点灯時) 0.4W(時刻表示消灯時)

* 省エネ法に定める計算式による待

機時消費電力値を示す。

時計方式 クォーツクロック、

12時間デジタル表示

停電補償時間 1回 約1時間以内

許容動作温度 5 ~ 40

許容保存温度 - 20 ~ 60

最大外形寸法 幅 430×高さ 97×奥行き 290mm

(最大突起含む)

本体質量 約 4.2kg

付属リモコン RMT-V295D

電源:DC 3V

単3形(R6)乾電池2個付属

付属品 5ページ参照

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。


各部のなまえ

各部の説明は()内のページをご覧ください。


本体

本体のボタンはリモコンの同じ名前のボタンと同じ働きをします。ただし、*のボタンはリモコンの働きのすべてには対応していません。詳しくは各参照ページをご覧ください。


また、** のボタンには凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。(チャンネル+/- ボタン・トラッキング+/- ボタンは、「+」のみ)

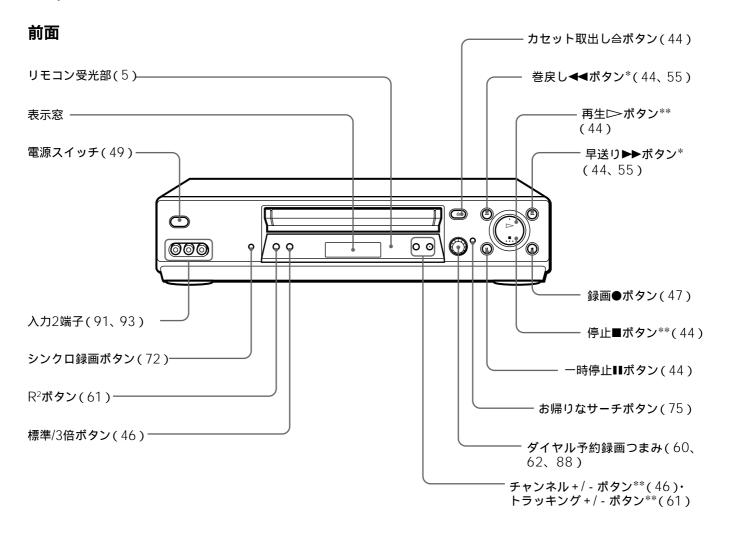

本体表示窓

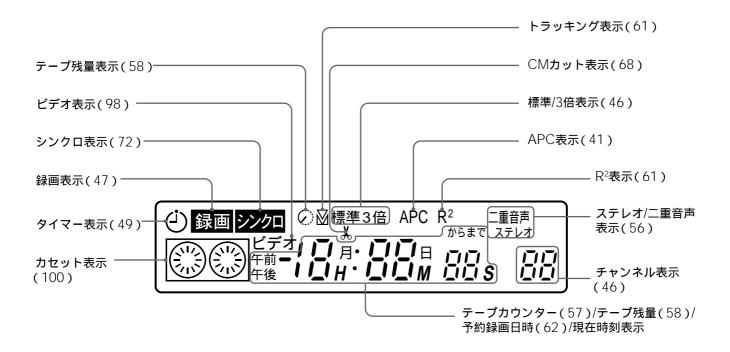

後面

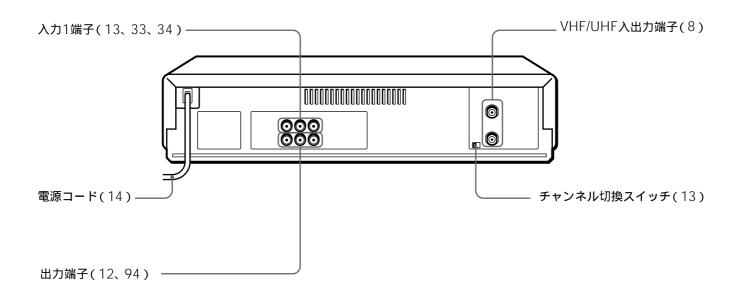


105

各部のなまえ(つづき)


リモコン

リモコンのボタンは本体の同じ名前のボタンと同じ働きをします。ただし、*のボタンは、本体にはない機能があります。詳しくは各参照ページをご覧ください。

また、** のボタンには凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。(数字/曜日ボタンは「5」のみ)

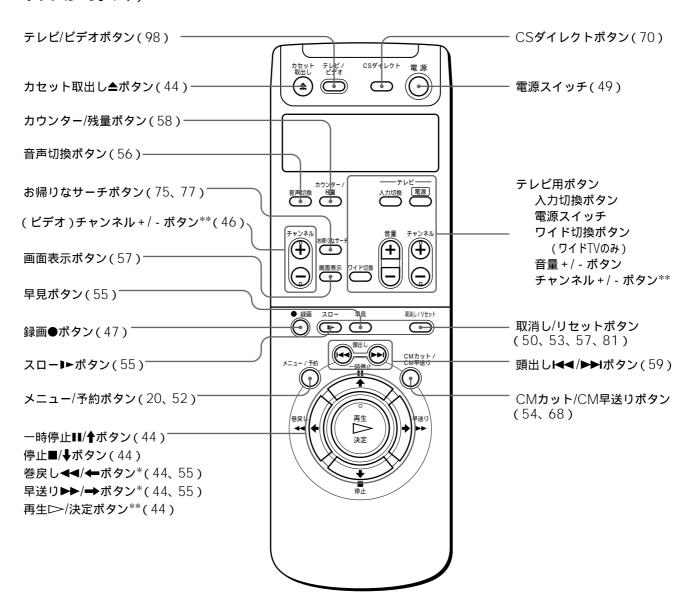


ふたを開けたとき

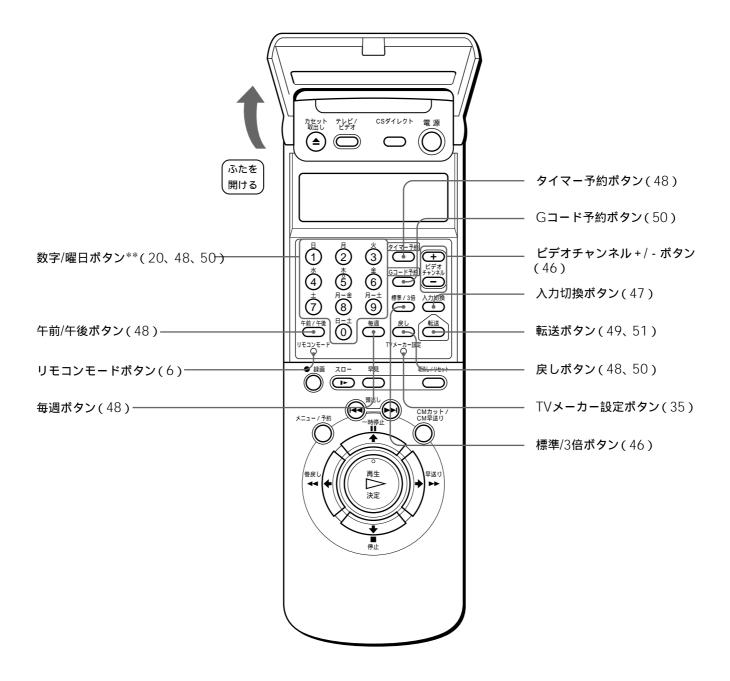

各部のなまえ(つづき)

リモコン表示窓

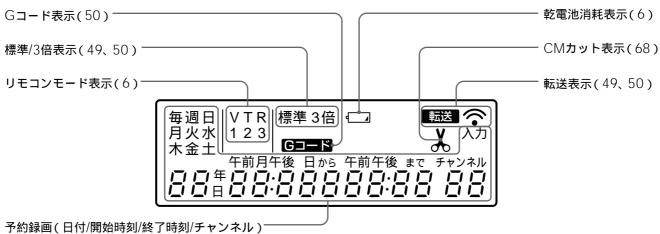

予約録画(日付/開始時刻/終了時刻/チャンネル) 表示(49)/Gコード番号表示(50)

用語解説

五十音順

カ行

ガイドチャンネル

ジェムスター社が各放送局に割り当てている識別番号です。

結露(露つき)

暖房を入れて室温が急に上がったときなどに、本機のドラムやテープに水滴が付くことです。テープがドラムに貼り付いて故障の原因になります。

サ行

受信チャンネル

ビデオが放送局を受信したときのチャンネルです。通常は新聞や雑誌のテレビ欄に掲載されている各放送局の番号と同じです。本機では、チャンネルの設定を自動で行ったときに設定されます。

タ行

デジタルCS放送

通信衛星を使ったCS放送の一種です。従来のアナログCS放送の一種です。従来のアナログCS放送とは違い、映像や音声をデジタル化することにより、大量の情報を扱うことができます。これにより、多チャンネルの放送を高画質・高音声で楽しむことができます。デジタルCS放送を受信するには、専用のチューナーとアンテナが必要です。

CSはCommunication Satellite(コミュニケーション・サテライト)の略です。

トラッキング

テープに記録された信号をな ぞって読みとるようにすること です。ずれると再生時に画像が チラついたり、雑音が入ったり します。

ナ行

ノーマル音声

ハイファイでないVHSビデオで 録画・再生するときやアフレコ 機能のあるVHSビデオでアフレ コするときに使われるモノラル 音声です。

八行

ハイファイ音声

ハイファイビデオ(本機など)で 再生したときに聞こえる高品質 なステレオ音声です。

表示チャンネル

ビデオで放送局を選ぶとき表示 されるチャンネルです。通常は 受信チャンネルと同じですが、 変更することができます。

ヘッド

テープに信号を記録したり、 テープから信号を読みとる部分 です。美しい画像を楽しむため に定期的にクリーニングしてく ださい。

ヤ行

予約待機

予約をすると、ビデオ本体の ② 表示が点灯して電源が切れます。これが予約待機(予約録画 待ち)の状態です。予約した時間になると自動的に録画が行われます。録画開始時刻に電源が入っていると、録画が行われません。

ラ行

リモコンモ・ドボタン

2台以上のソニ・のビデオデッキを使うとき、操作したいデッキだけが反応するようにリモコンの信号を切り換えるボタンです。ビデオ本体とリモコンのリモコンモ・ドが合っていないと、リモコンでは操作できません。

アルファベット順

APC

他機で録画したVHSテープの再生・録画やレンタルビデオの再生を、テープやヘッドの状態を自動的に判断して、最適な画質にします。

APCはAdaptive Picture Control (アダプティブ・ピク チャー・コントロール)の略で す。

BSデジタル放送

放送衛星BS-4後発機を利用した デジタル衛星放送(BS)です。従 来のテレビ放送(VHF/UHF)や BSアナログ放送と違い、映像や 音声をデジタル化して大容量の 情報を扱えるため、高画質な映 像や多チャンネルの番組を楽し めます。幅広いジャンルの番組 内容で、デジタルハイビジョン 放送を中心に、ラジオ放送、 データ放送(双方向サービス)が 楽しめます。

CATV

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送のことです。通常のテレビ番組やBS放送に加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

CATVはCable Television (ケーブル・テレビジョン)の略 です。

Gコード

一部の新聞や雑誌のテレビ欄で、各番組の末尾にのっている、番組を予約するための番号です。

索引

五十音順

ア行

頭出し 59
アンテナ切りかえ 13、41
一時停止 44
裏番組 47
オートプレイ 59
お帰りなサーチ 73
音声切り換え 56
音声ミックス 41

力行

ガイドチャンネル 16、27、109 外部入力 91、93 カウンター 57 「各種設定1」 41 「各種設定2」 41 画面表示 57 かんたん設定 16 かんたん予約ダイヤル 62 クイックタイマー 65 クリーニングカセット 97 ケーブルテレビ 33 ゲームをする 91 結露 97、109

サ行

再生 44 音声付早見 55 スロー 55 2倍速 55 再生・録画方式 96 3倍 46、96 「時刻合わせ」 36 ジャストクロック 37 受信チャンネル 16、109 シンクロ録画 71 ステレオ放送 56、68

タ行

ダビング 93 地域番号 16、20 チャンネル合わせ 20 手動チャンネル合わせ 24 チャンネルとばし 31 ツメ 47、49、51、96 テープカウンター 57 テープ残量 57、58 停止 44 デジタル放送チューナー 34、69 電源コード 14 時計合わせ 21、36 トラッキング 61、109

ナ行

ニか国語放送 56 ノーマル音声 109

八行

ハイファイ音声 109 早送り 44 ビデオを見る 44、91 表示チャンネル 16、25、109 標準 46、96 ヘッド 97、109 編集 93

マ行

マイテープメモリー 76 巻き戻し 44 メーカー設定 35

ヤ行

予約 50 確認 52 かんたん予約ダイヤルで予約 62 テレビ画面で予約 66 取り消し 52 変更 52 リモコンで予約 48 Gコード予約 50 「予約設定/確認」 52、66 予約待機 49、109

ラ行

リモコン 5、35 リモコン乾電池交換 5 リモコンモード 6、109 録画 46 録画モード 46

アルファベット順

APC 41、109 BSチューナー内蔵テレビ の接続 13 を使ったBSの予約 49 を使ったBSの録画 46 CATV 33、109 CMカット 68 CMとばし 54 Gコード 50、109 「Gコード設定」 20 「L1」、「L2」 92、94 R² 61 S-VHS 96 VHS 96

保証期間中の接続・操作・故障に関するお問い合わせは テクニカルインフォメーションセンターへ

フリーダイヤル 0120-88-9374

受け付け時間 午前9時~午後5時(年末、年始、祝日を除く毎日)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

受付時間: 月~金 9:00~20:00

● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311 ● Fax …………… 0466-31-2595

土·日·祝日 9:00~17:00

http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC (揮発性 有機化合物) ゼロ植物油型インキを使用しています。